

B 1

TABLE DES MATIERES

	N° de Adresse
● Instructions d'utilisation du catalogue des pièces détachées.....	B 2
I . Comment commander les pièces détachées.....	B 2
II . Comment interpréter ce catalogue de pièces détachées.....	B 2
III . Emploi de la durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.).....	B 6
● Photographie de modèle	B 9
● Index de N° de pièces	B 9
● Index des blocs-Groupe moteur	C 1
● Index des blocs-Groupe cadre	E 1



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Ce catalogue de pièces est rédigé pour le but de décrire toutes les pièces et la durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.) pour le modèle XL200Rd.

Les langues utilisées dans ce catalogue de pièces sont arrangées en ordre alphabétique en anglais. (Anglais—Français—Allemand)

I. Comment commander des pièces de rechange

1. Renseignements indispensables

Les commandes de pièces de rechange doivent être accompagnées du numéro de pièce et du (des) numéro (s) estampés de la façon décrites plus loin. Ceci est indispensable car toute modification ou changement de pièces est enregistrée par HONDA avec les numéros estampés et de pièces appropriés.

Numéros indispensables :

- (a) Pièces de carburateur: Numéro de pièce et numéro d'identification de carburateur estampé
- (b) Pièces de moteur: Numéro de pièce et numéro de moteur estampé
- (c) Pièces de cadre: Numéro de pièce et numéro de cadre estampé

2. Révisions


Quand de l'additions ou de l' modifications sont ajoutés dans le catalogue de pièces détachées, une édition révisée est imprimée au moment voulu et possède les numéros de révision dans l'ordre normal imprimés en couverture.

Nous vous recommandons de vous procurer ces formulaires révisés de façon à conserver votre catalogue de pièces détachées à jour. Informez-vous auprès de votre concessionnaire HONDA pour savoir si une édition révisée est parue.


II. Comment interpréter le catalogue de pièces détachées

1. Composition du numéro de pièce

(Exemple) Pièces générales

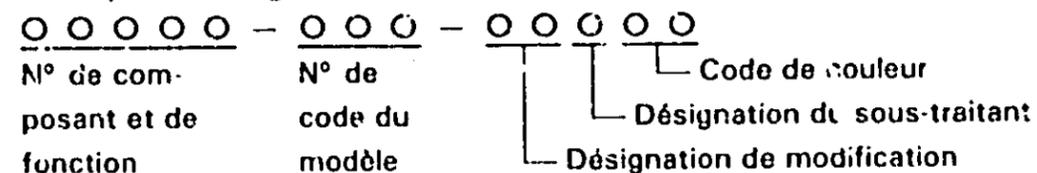

(Exemple) Boulons, écrous et autres pièces standards

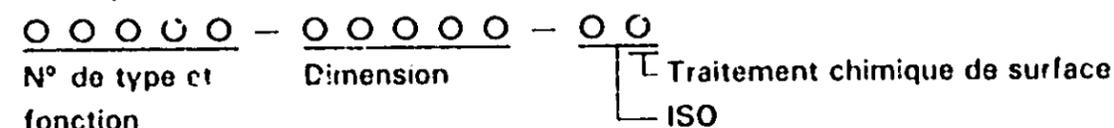

2. Codes de couleur

Le code de couleur qui se trouve à la fin du numéro de pièce précise la couleur de la pièce. Les codes sous ZA apparaissant dans l'ordre alphabétique (tels que les codes ZA, ZB, ZC, etc) ne précisent pas directement la couleur et il est indispensable de se référer au code HONDA précisé dans la colonne intitulée "Description" du catalogue de pièces détachées.

Code de couleur	Description de couleur
Code HONDA	
NH-0	Blanc
NH-1	Noir
NH-24	Blanc de céramique
R-110	Rouge de monza

B 3

3. Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le catalogue de pièces détachées:

ENS. Ensemble	MPH Mille à l'heure
COMP. Complet	L (100L) Maillon (100maillons)
STD. Standard	C.A. Courant alternatif
MM Millimètre	C.D. Courant continu
G Gramme	AV. Avant
T (22T) Dent (22dents)	AR. Arrière
A Ampère	D. Droit
V Volt	G. Gauche
W Watt	HEX. Hexagonal
KPH Kilomètre à l'heure	A.M. Marque gommée
	T.M. Marque de transcription

4. Dimensions

Toutes les dimensions sont données en millimètres (mm) sauf quand il s'agit de billes d'acier, pneus et chambre à air.

Pièces	Exemple	Interprétation
Boulon (Vis)	6×12	6mm de diamètre, 12mm de long
Axe	8×14	8mm de diamètre, 14mm de long
Joint torique	9,5×1,6	9,5mm de diamètre, 1,6mm d'épaisseur
Bague d'étanchéité d'huile	14×24×5	14mm de diamètre intérieur, 24mm de diamètre extérieur, 5mm d'épaisseur
Tube	5×130	5mm de diamètre intérieur, 130mm de long

5. Remplacement de pièces

Les pièces qui sont précisées dans la colonne intitulée "Description" et sous le nom de la pièce signifie que le numéro de pièce est remplacé par le numéro de cette pièce. HONDA peut apporter ce genre de modification sans fournir de préavis.

6. Ensembles

Les sections encadrées d'une ligne pointillée des vues éclatées sont disponibles sous la forme d'un ensemble. (Les composants séparés sont également disponibles).

7. Quantité requise

Le numéro précisé dans la colonne intitulée "N° de Requis" précise le nombre de pièces utilisé dans la section décrite dans ce bloc.

Les pièces accompagnées d'un chiffre quantitatif () correspondent aux pièces obtenues sur option.

Les pièces dont le nombre requis est "N" correspondent au nombre désiré pouvant être sélectionné à volonté.

8. Modifications de pièces et numéros de série applicables

Si une pièce a été modifiée, le numéro de série du premier véhicule (ou du cadre, moteur, carburateur) portant la modification, est précisé dans la colonne intitulée "N° de Série".

9. N°s de modèles, codes de zone et série applicables

Les N°s de série applicables modèles et codes de zone précisés dans ce catalogue de pièces détachées peuvent être identifiés de la façon suivante.

Les pièces comportant des codes de zone sont exclusivement réservées aux modèles destinés aux pays spécifiés.


Si aucun code de zone n'est précisé, les pièces sont communes à tous les modèles.

Modèle	Code zone	Type	N° de série applicable du moteur	N° de série applicable du cadre	N° d'identification applicable du carburateur
XL200HC	CM	Canada	MD06E* 5000035~	MD060* DK000012~	PD61A [A] ~
	G	Allemand	Ces types ne sont pas encore produits.		PD61B [A] ~
	SA	L'union sud-africain			
	U	Australien			


En ce qui concerne les numéros d'identification de carburateur, seules les sections soulignées d'une ligne pointillée de l'exemple ci-dessous sont utilisées pour l'immatriculation.

PD61A [A] UG ア

10. Emplacement du numéro de série estampé

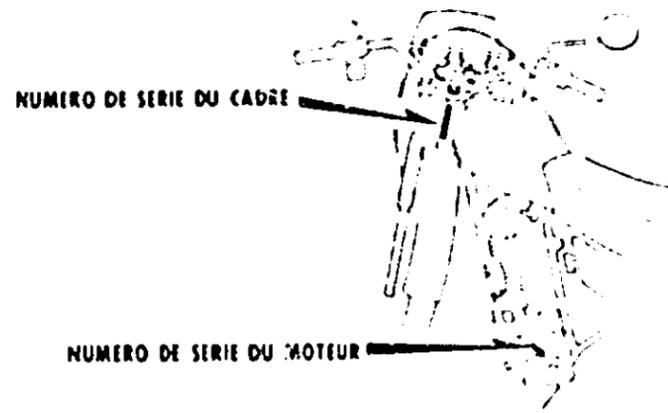


B149 CA

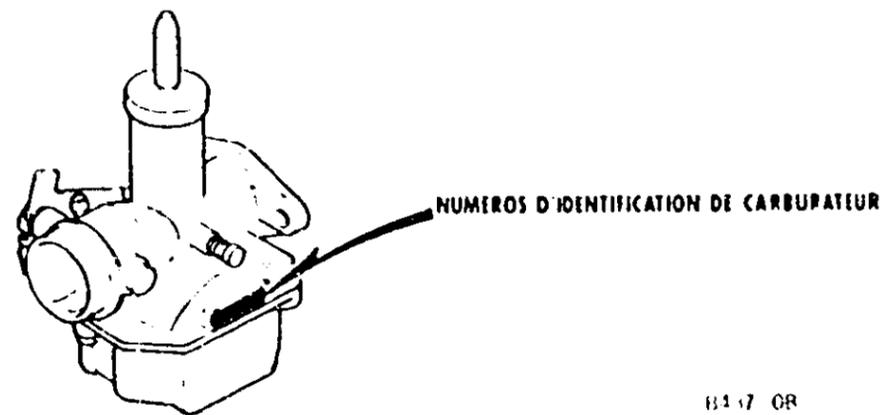

B147 OR

11. Composition du numéro d'identification du véhicule (N.I.V.)

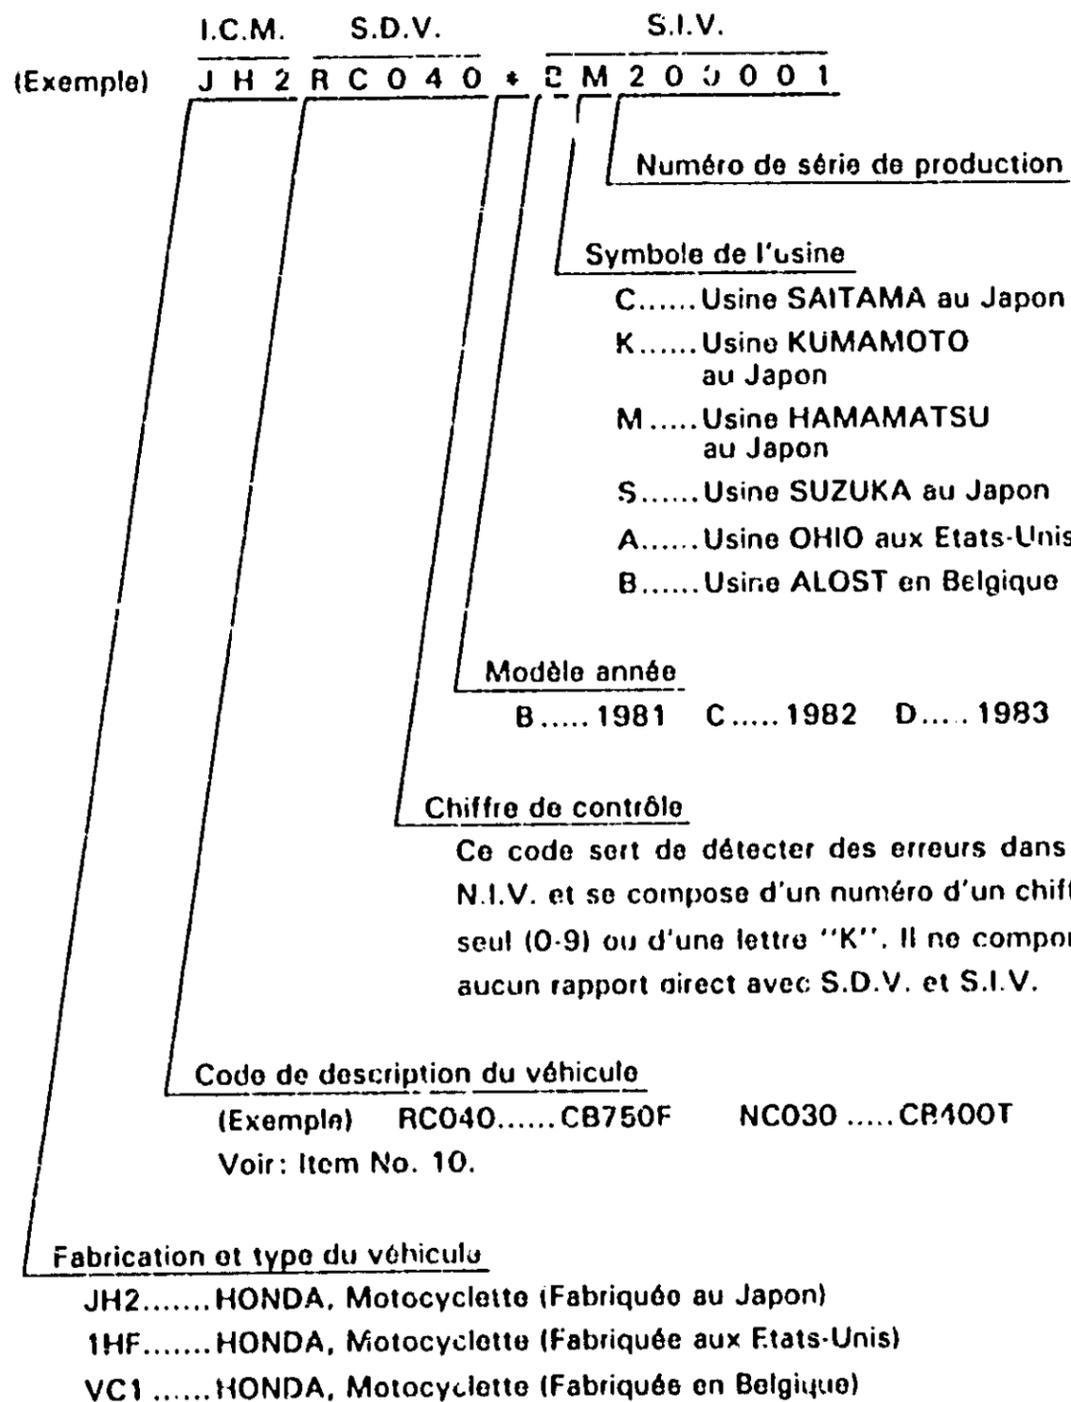

I.C.M. Identificateur du constructeur du monde
 S.D.V. Section descriptive du véhicule
 S.I.V. Section indicatrice du véhicule

Tous les changements ou modifications des pièces réverbéreront directement à la S.D.V. et à la S.I.V.
 Un numéro de S.I.V. sera indiqué sur la colonne "No. de série" du catalogue de pièces si une pièce sera changée ou modifiée.

III. Emploi de durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.)

La notion de durée uniforme de temps de réparation (T.D.R.) est utilisée pour déterminer la durée moyenne des opérations de réparation pour le remplacement des pièces qui sont couvertes par la garantie pour la période de validité de cette dernière. Le T.D.R. des pièces qui ne sont pas indiquées dans cette publication doit être déterminé par le fonctionnement en relation étroite avec le remplacement de la pièce concernée.

1. Le T.D.R. est établi sur les conditions d'entretien suivantes

- a. Une allocation mensuelle est ajoutée à la durée d'entretien nette.
- b. Les durées nominales spécifiées s'appuient sur les conditions qui impliquent que les outils d'entretien indispensables détaillés dans le manuel d'entretien (motocyclette) qui décrit la politique d'entretien de la société HONDA, sont disponibles à portée de main tandis que les travaux de réparation sont réalisés par une mécanique affirmant une précision de travail normale.
- c. La durée nécessaire pour effectuer les vérifications et les essais de fonctionnement suivants les opérations d'entretien est comprise dans le T.D.R.

2. Méthode de calcul

Les durées de travaux de réparation sont présentées sous forme de liste en dixième d'heure pour simplifier les opérations.

- (Exemple) 0,3 = 18 minutes
 5,6 = 5 heures et 36 minutes

TABLEAU DE CONVERSION			
Heures	Minutes	Heures	Minutes
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

3. Calcul du T.D.R.

Quand plusieurs travaux doivent être faits en parallèle, calculer de la façon suivante.

a. Travaux de nature jamais semblable

Le T.D.R. du travail à réaliser est obtenu en totalisant le T.D.R. pour chaque pièce à remplacer.

(Exemple) Remplacement de cylindre et ressort d'embrayage

Item d'entretien	T.D.R.
Cylindre	* 2,6
Ressort d'embrayage	0,7

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: $2,6 + 0,7 = 3,3$

b. Travaux de nature semblable

Retenir le T.D.R. de la dernière à remplacer.

(Exemple) Remplacement de piston et joint de culasse.

Item d'entretien	T.D.R.
Joint de culasse	* 2,5
Piston	* 2,8

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: 2,8

c. Travaux de nature partiellement semblable

Faire le total des T.D.R. de toutes les pièces à remplacer puis soustraire le T.D.R. des opérations semblables.

(Exemple) Remplacement de tambour de changement de vitesse et ensemble vilebrequin.

Item d'entretien	T.D.R.
Tambour de changement de vitesse	* 3,8
Vilebrequin	* 3,9
Carter moteur démonté	* 3,6

Le T.D.R. pour ce travail est le suivant: $(3,8 + 3,9) - 3,6 = 4,1$

Le démontage du carter moteur correspond à une opération semblable.

- Le T.D.R. accompagné d'un astérisque (*) comprend la dépose et repose du moteur.



4. Opérations autres que le remplacement de pièces

a. Dépose et repose

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Moteur	1,7
2	Culasse	2,5
3	Carburateur	0,4

b. Rég'age, mesure et nettoyage

Moteur

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Vérification de l'huile moteur (vidange de l'huile non comprise)	0,1
2	Nettoyage de crépine du filtre à huile	0,1
3	Nettoyage de l'élément de filtrage	0,2
4	Mesure de pression de compression	0,1
5	Rég'age et nettoyage de bougie d'allumage	0,1
6	Vérification de temps d'allumage	0,2
7	Rég'age de jeu des soupapes	0,3
8	Rég'age de la chaîne de distribution	0,1
9	Rég'age de fonctionnement du papillon	0,1
10	Rég'age de ralenti de carburateur	0,1
11	Mesure de niveau du flotteur de carburateur	0,5
12	Vérification de niveau et densité d'électrolyte de batterie	0,1
13	Rég'age de l'embrayage	0,1


Cadre

N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Rég'age de frein avant	0,1
2	Rég'age de frein arrière	0,1
3	Essai de fonctionnement de frein	0,1
4	Rég'age de faisceau de projecteur	0,1
5	Chaîne d'entraînement (rég'age de tension compris, cependant, le pignon n'est pas inclus.)	0,1

c. Révision générale



N°	Item d'entretien	T.D.R.
1	Carburateur	0,6

B 8

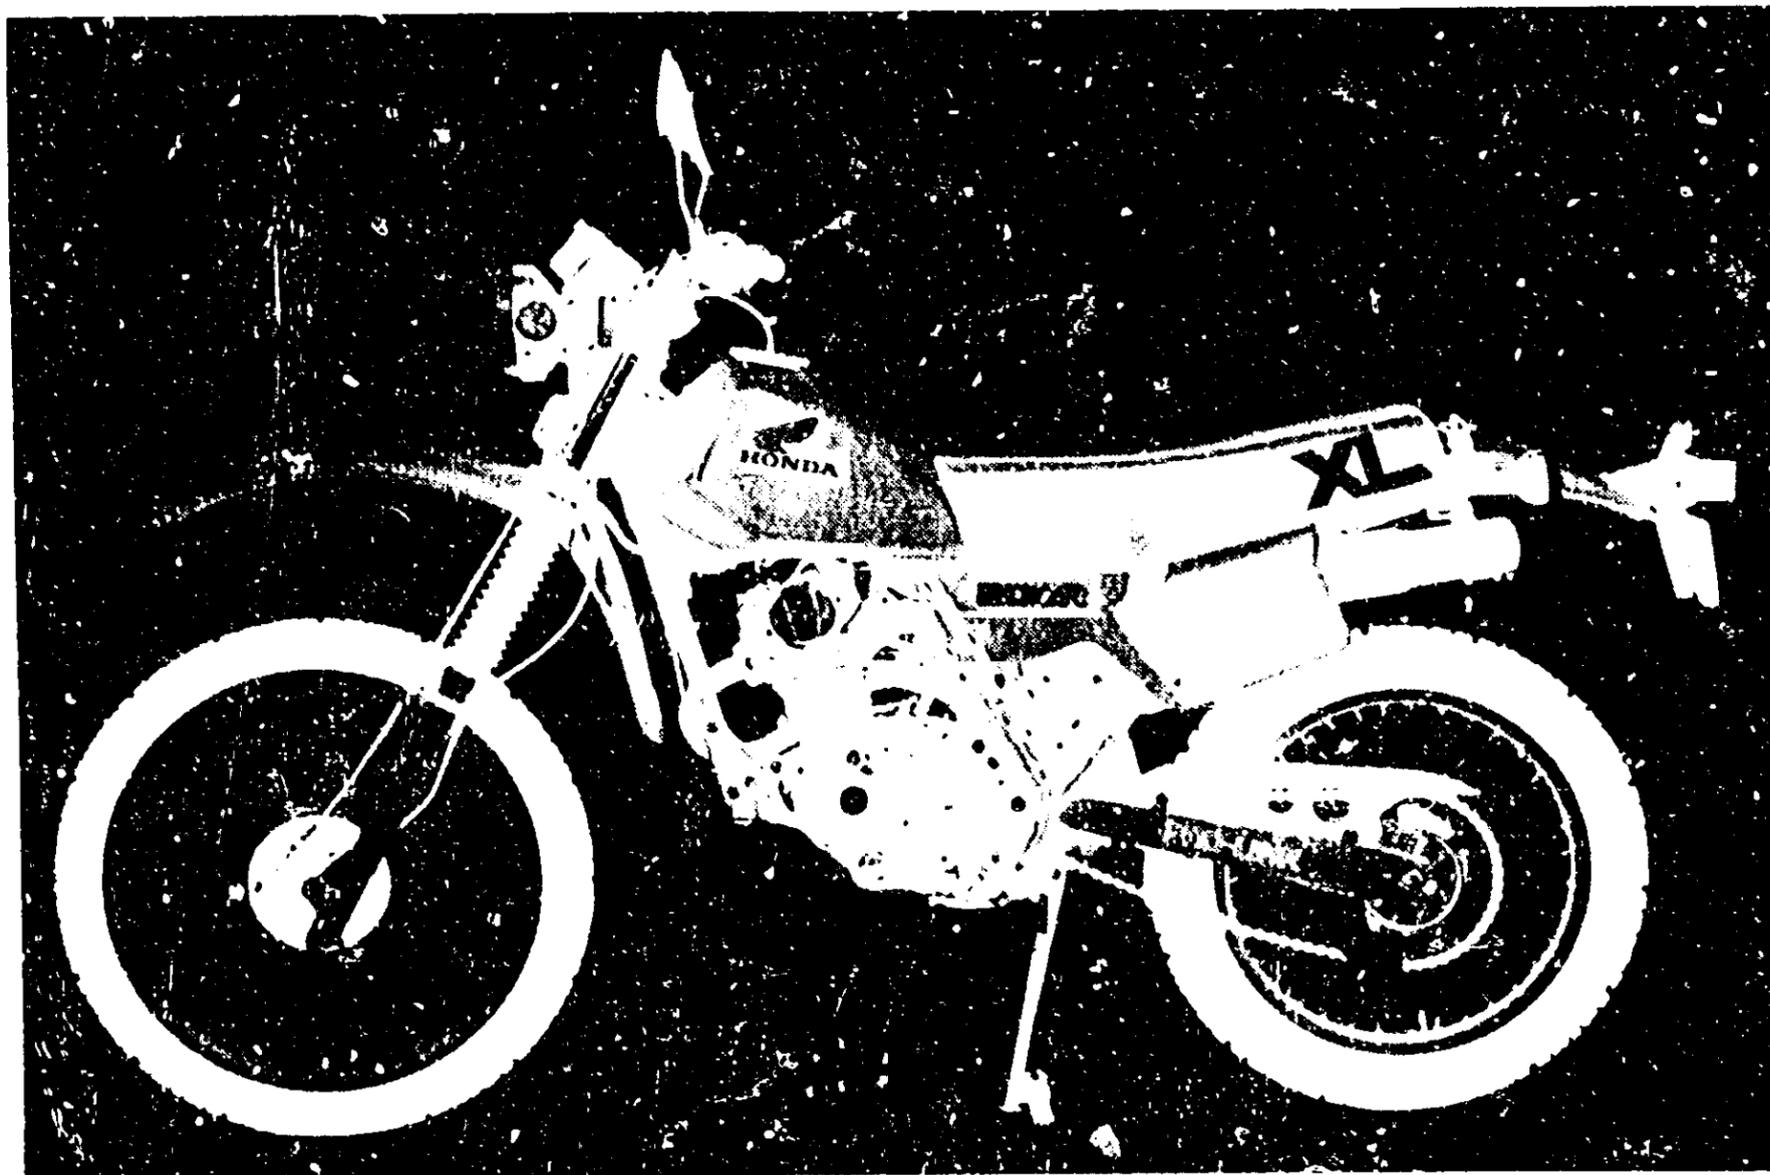

XL200R-CM

INDEX DES BLOCS - GROUPE MOTEUR

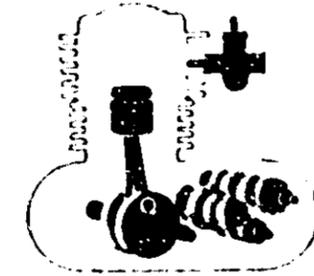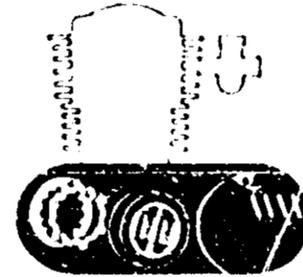

E- 1	Cu'asse	C 2
E- 2	Générateur d'impulsions	C 4
E- 3	Cylindre	C 5
E- 4	Arbre à cames - Soupape	C 6
E- 5	Chaîne de cames - Tendeur	C 7

E- 6	Couvercle de carter moteur droit	C 8
E- 7	Pompe à huile - Filtre à huile	C 10
E- 8	Embrayage	C 12
E- 9	Couvercle de carter moteur (gauche - Générateur)	C 13
E-10	Carter moteur	C 14

E-11	Vilebrequin - Piston	C 15
E-12	Transmission	C 16
E-13	Broche de kick de démarrage	D 2
E-14	Tambour de changement de vitesse - Fourchette de changement	D 3
E-15	Carburateur	D 5


C 2

E-1

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

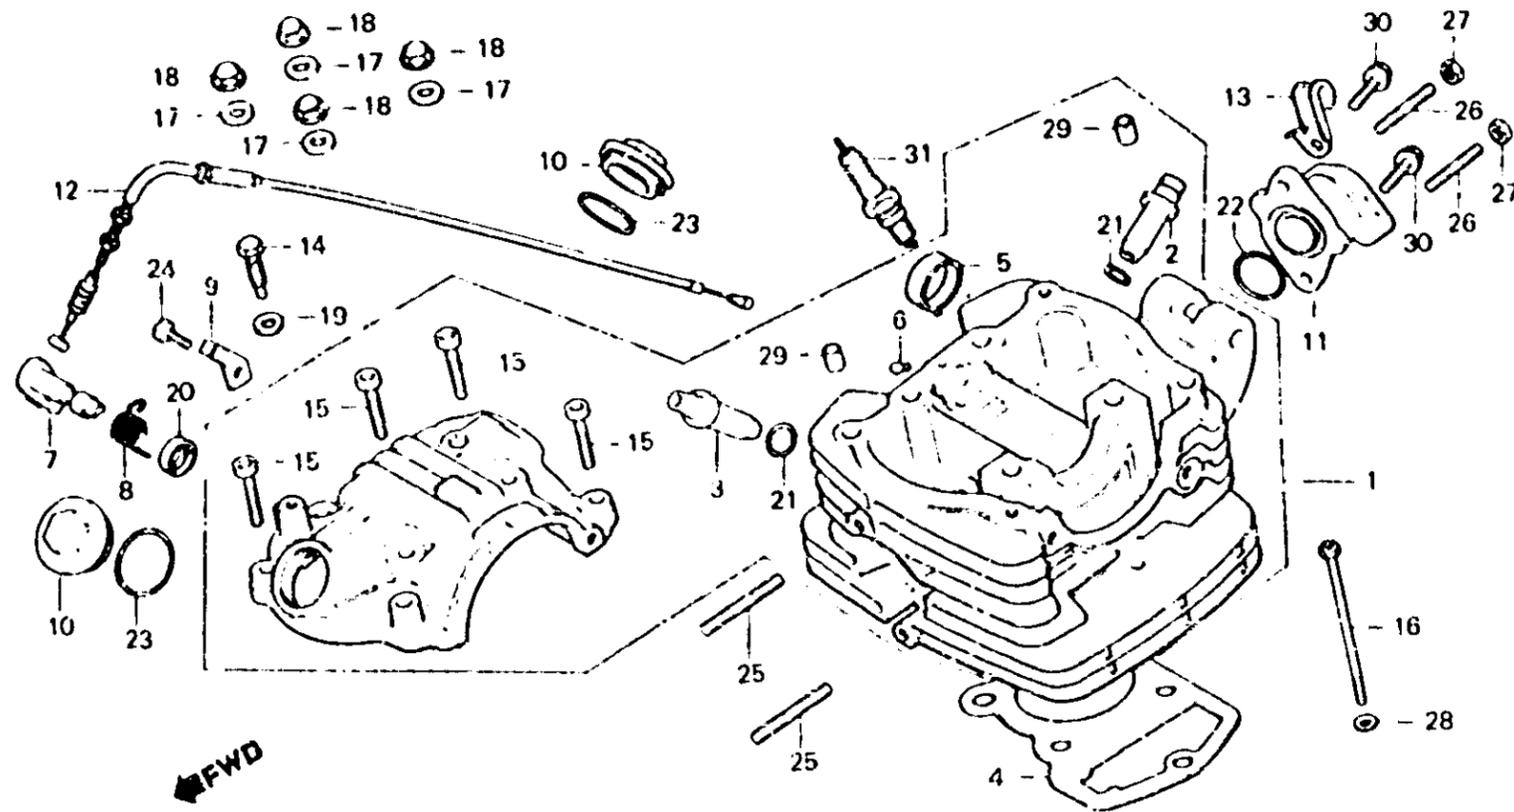

Page 23

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS CULASSE	*3.3	1	12000-KA2-000	ENS. CULASSE	1		
GUIDE DE SOUPAPE (ALESAGE COMPRIS)	*2.9	2	12021-365-300	GUIDE DE SOUPAPE D'ADMISSION	1		
(AJOUTER 0.2 POUR CHAQUE)		3	12023-437-300	GUIDE DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	1		
(RODAGE DE SOUPAPE NON COMPRIS)		4	12251-446-776	JOINT DE CULASSE	1		
(AJOUTER 0.2 SI EFFECTUE)		5	12260-437-000	BAGUE COMP. ARBRE A CAMES	1		
JOINT DE CULASSE	*2.5	6	12271-383-000	CAOUTCHOUC DE JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE	1		
BAGUE COMP. ARBRE A CAMES	*2.2	7	12320-427-010	POUSSOIR COMP. SOUPAPE	1		
POUSSOIR COMP. SOUPAPE	0.2	8	12325-427-000	RESSORT DE POUSSOIR DE SOUPAPE	1		
CABLE COMP. DECOMPRESSION		9	12327-427-000	RECEPTEUR SUPERIEUR DE CABLE DECOMPRESSEUR	1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE		10	12361-383-000	CHAPEAU DE TROU DE REGLAGE SOUPAPE	2		
ISOLANT DE CARBURATEUR	0.4	11	16210-KG1-000	ISOLANT DE CARBURATEUR	1		
GOUJON, 6X35	0.3	12	28291-KA2-000	CABLE COMP. DECOMPRESSION	1		
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE)		13	32921-437-000	AGRAFE DE CABLE D'HAUTE TENSION	1		
GOUJON, 6X28		14	90008-706-000	BOULON DE PIVOT DE DECOMPRESSION	1		
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE)		15	90081-383-000	BOULON DE DOUILLE, 6MM	4		
		16	90081-427-000	BOULON, 6X116	1		
		17	90442-020-000	RONDELLE ETANCHEITE, 8MM	4		
		18	90443-107-000	ECROU DE CHAPEAU, 8MM	4		
		19	90478-700-000	RONDELLE A, 6MM	1		
		20	91201-427-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X20X6	1		
		21	91311-200-000	JOINT TORIQUE, 10X1.6	2		
		22	91302-200-000	JOINT TORIQUE, 33.5X3	1		

C 3

E-1

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

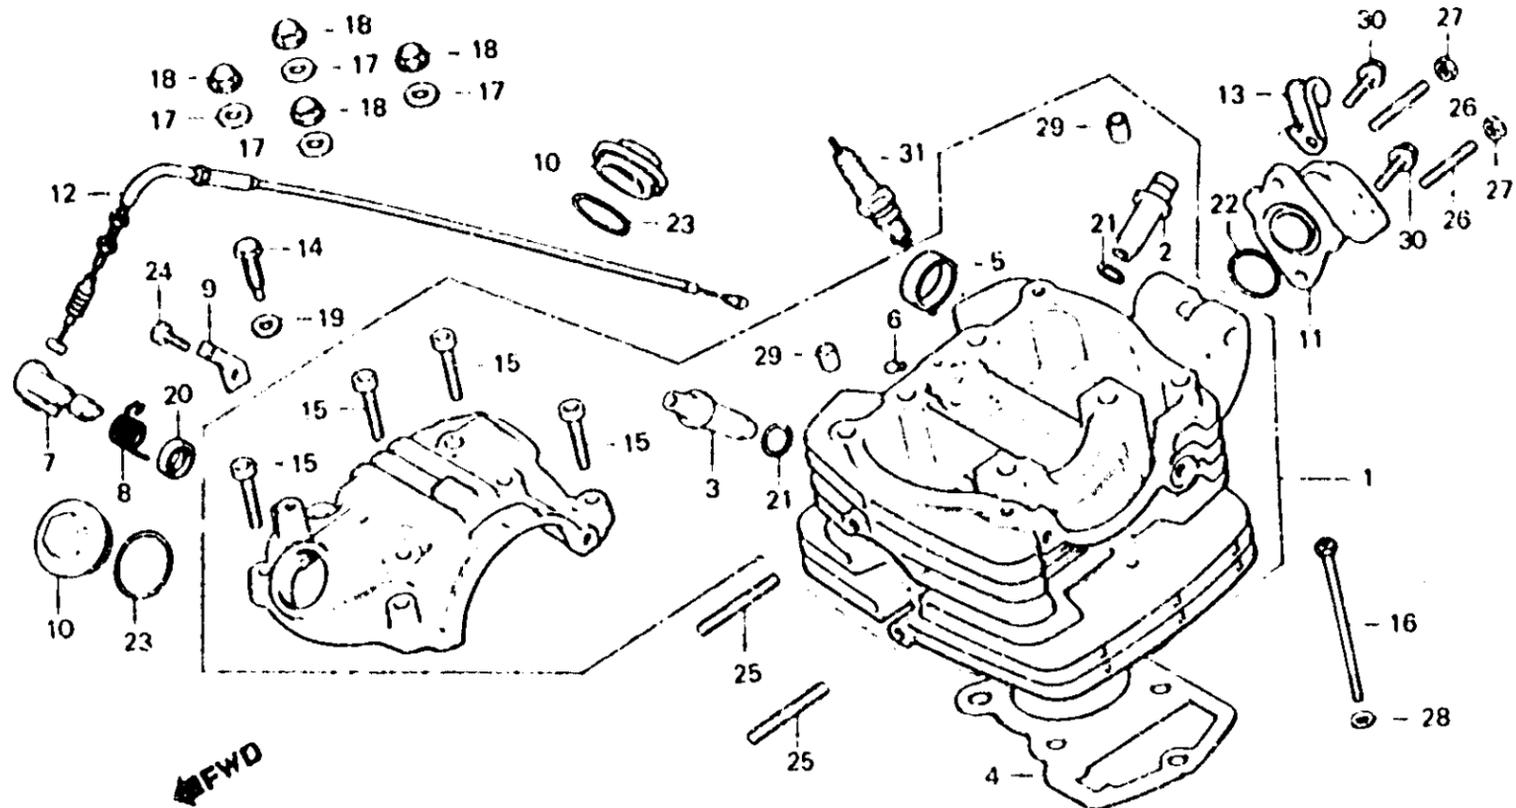


Fig. 23

Item d'entretien	T D R	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		23	91303-107-000	JOINT TORIQUE, 35X3	2		
		24	92C00-06012	BOULON HEX., 6X12	1		
		25	92700-06035-3E	GOUJON, 6X35	2		
		26	92712-06028	GOUJON, 6X28	2		
		27	94001-06000	ECROU HEX., 6MM	2		
		28	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	1		
		29	94301-08140	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 8X14	2		
		30	96000-06018-00	BOULON DE BRIDE, 6X18	2		
		31	98069-57716	BOUGIE D'ALLUMAGE (DR7ES NGK)	(1)		CM.G.SA
			98069-57717	BOUGIE D'ALLUMAGE (D7EA NGK)	(1)		U
			98069-57726	BOUGIE D'ALLUMAGE (X22ESR-U ND)	(1)		CM.G.SA
			98069-57727	BOUGIE D'ALLUMAGE (X22ES-U ND)	(1)		U
			98069-58716	BOUGIE D'ALLUMAGE (DR8ES NGK)	(1)		CM.G.SA
			98069-38716	BOUGIE D'ALLUMAGE (DR8ES L NGK)	1		CM.G.SA
			98069-58717	BOUGIE D'ALLUMAGE (D8EA NGK)	1		U
			98069-58726	BOUGIE D'ALLUMAGE (X24ESR-U ND)	1		CM.G.SA
			98069-58727	BOUGIE D'ALLUMAGE (X24ES-U ND)	1		U
			98069-59717	BOUGIE D'ALLUMAGE (D9EA NGK)	(1)		U
			98069-59726	BOUGIE D'ALLUMAGE (X27ESR-U ND)	(1)		CM.G.SA
			98069-59727	BOUGIE D'ALLUMAGE (X27ES-U ND)	(1)		U


C 4

E-2

Pulse generator

Générateur d'impulsions

Impulsgenerator

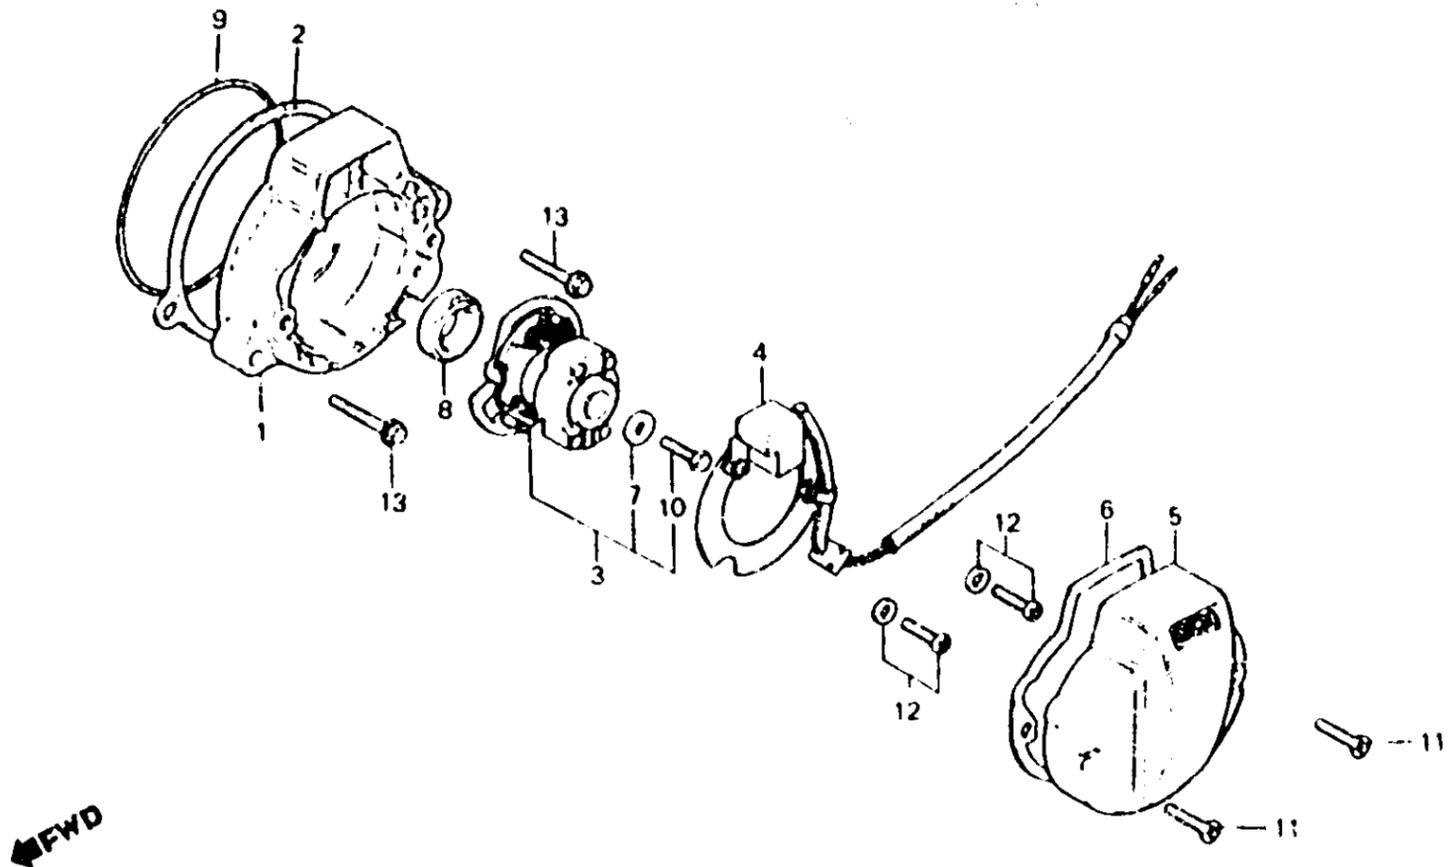

BAZ-1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
BASE DE GENERATEUR D'IMPULSIONS	0 3	1	12332-KA2-000	BASE DE GENERATEUR D'IMPULSIONS	1		
• JOINT DE BASE DE GENERATEUR IMPULSIONS		2	12339-437-003	JOINT DE BASE DE GENERATEUR IMPULSIONS	1		
• ENS. AVANCE D'ALLUMAGE		3	30220-427-154	ENS. AVANCE D'ALLUMAGE	1		
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 15X25X7		4	30300-437-164	ENS. GENERATEUR D'IMPULSION (TOYO)	1		
ENS. GENERATEUR D'IMPULSION	0 4	5	30370-KA2-770	COUVERCLE DE GENERATEUR IMPULSIONS	1		
		6	30372-KA2-000	JOINT DE COUVERCLE DE GENERATEUR D'IMPULSIONS	1		
		7	90486-028-000	RONDELLE DE FIXATION D'AVANCE ALLUMAGE	1		
		8	91202-107-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 15X25X7	1		
		9	91301-107-000	JOINT TORIQUE, 75X2 5	1		
		10	92000-06014	BOULON HEX., 6X14	1		
		11	93700-05020-08	VIS A TETE OVALE, 5X20	2		
		12	93891-05012-08	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	2		
		13	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2		


C 5

E-3

Cylinder

Cylindre

Zylinder

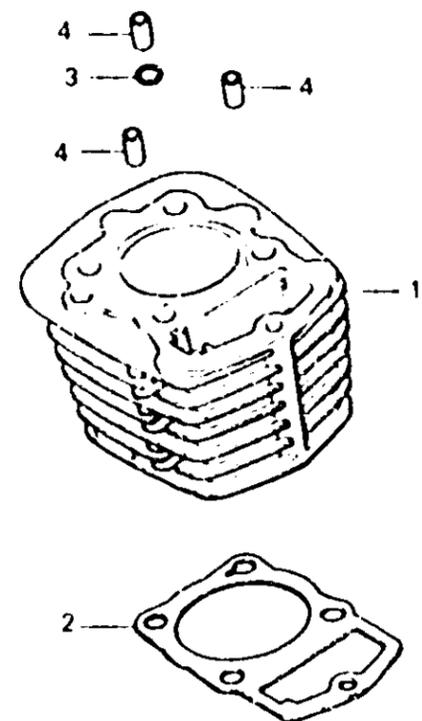

E-61-1

Item d'entretien	T. D. R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
CYLINDRE COMP JOINT DE CYLINDRE	*2 6	1	12100-KA2-010	CYLINDRE COMP.	1		
		2	12191-437-010	JOINT DE CYLINDRE	1		CM
		3	91301-200-000	JOINT TORIQUE, 10X1.6	1		G,SA,U
		4	94301-10200	GOIJON D'ASSEMBLAGE A. 10X20	3		


C 6

E-4

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

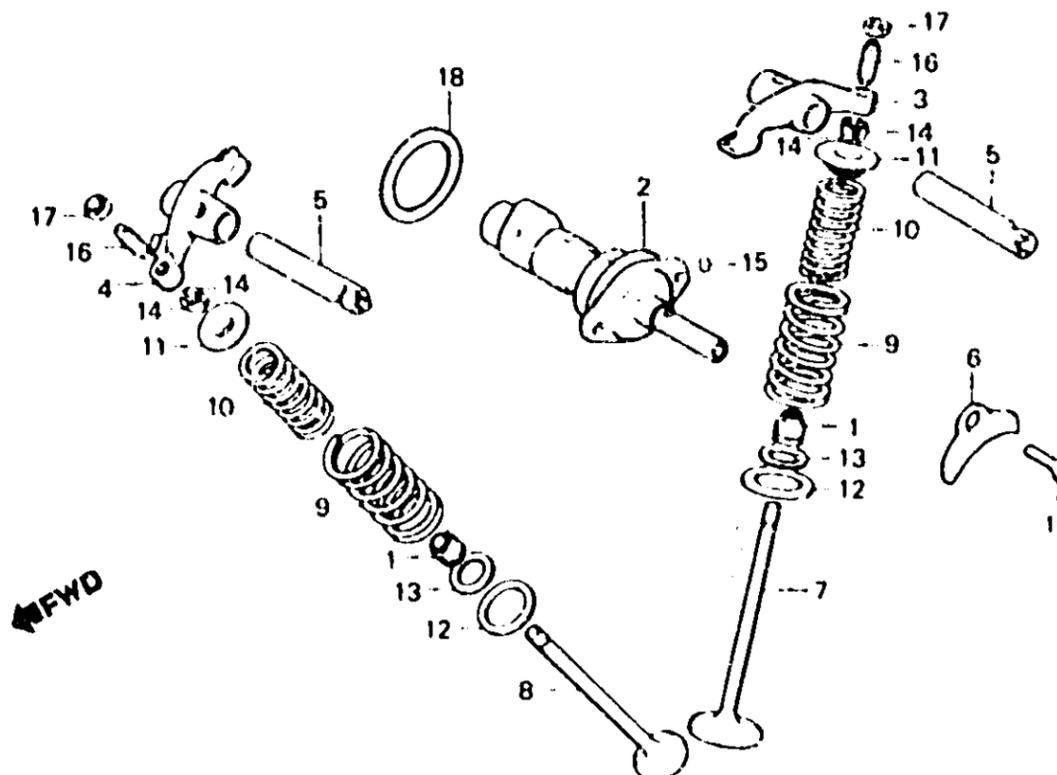

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES CULBUTEUR (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.) SOUPAPE (AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE) (LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.) (REMPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPAPE NON COMPRIS.) RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE)	0,7	1	12208-413-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	2		
	*2,4	2	14101-437-000	ARBRE A CAMES	1		
		3	14431-383-000	CULBUTEUR	1		
		4	14431-427-000	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	1		
		5	14451-437-000	ARBRE DE CULBUTERIE	2		
	*2,7	6	14456-383-000	PLAQUE DE SERRAGE D'ARBRE DE CULBUTEUR	1		
		7	14711-437-000	SOUPAPE ADMISSION	1		
		8	14721-437-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT	1		
		9	14751-383-005	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE (NIPPON)	2		
	*2,6	10	14761-383-005	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE (NIPPON)	2		
		11	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	2		
		12	14775-107-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	2		
		13	14776-107-010	SIEGE INTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	2		
		14	14781-MF5-000	CLAVETTE DE SOUPAPE	4		
		15	30905-216-000	GOUPILLE D'ARBRE A CAMES, 3X5,2	1		
		16	90012-426-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	2		
		17	90206-250-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	2		
		18	90451-383-000	RONDELLE DE BUTEE, 34MM	1		
		19	93600-06020	VIS A TETE PLATE 6X20	1		


C 7

E-5

Cam chain • Tensioner

Chaîne de cames • Tendeur

Steuerkette • Spanner

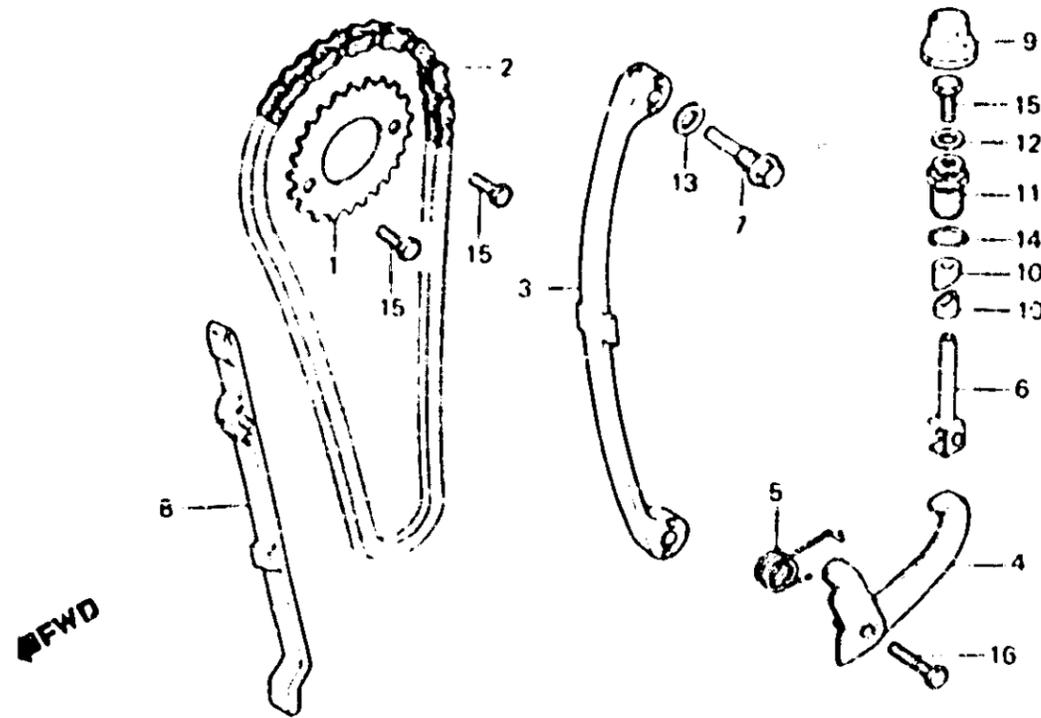

6 484 4

Item d'entretien	T D.R	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
PIGNON DE CAMES	0 7	1	14321-440-000	PIGNON DE CAMES (132T)	1		
CHAINE DE CAMES	1 0	2	14401-427-003	CHAINE DE CAMES (1100L DAIDO)	1		
TENDEUR DE CHAINE DE CAMES	1 1		14401-958-003	CHAINE DE CAMES (1100L DAIDO)	(1)		
BARRE COMP. FIXATION DE		3	14500-427-000	TENDEUR DE CHAINE DE CAMES	1		
BRAS COMP. TENDEUR DE CHAINE	0 3	4	14510-383-000	BRAS COMP. TENDEUR DE CHAINE	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		5	14515-383-000	RESSORT DE TENDEUR DE CHAINE	1		
GUIDE DE CHAINE DE CAMES	2 5	6	14520-383-010	BARRE COMP. FIXATION DE	1		
JOINT TORIQUE, 13X2 5	0 1	7	14535-437-000	BOULON DE PIVOT DE TENDEUR	1		
		8	14550-427-000	GUIDE DE CHAINE DE CAMES	1		
		9	14564-383-000	CHAPEAU DE REGLAGE DE TENDEUR	1		
		10	14626-383-000	COLLIER DE BLOCAGE DE BARRE	2		
		11	90082-383-000	BOULON SPECIAL, 16MM	1		
		12	90441-028-010	RONDELLE ETANCHEITE, 6MM	1		
		13	90481-035-000	RONDELLE, 8MM	1		
		14	91335-567-000	JOINT TORIQUE, 13X2.5	1		
		15	92000-06010	BOULON HEX., 6X10	3		
		16	92000-06020	BOULON HEX., 6X20	1		


C 8

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

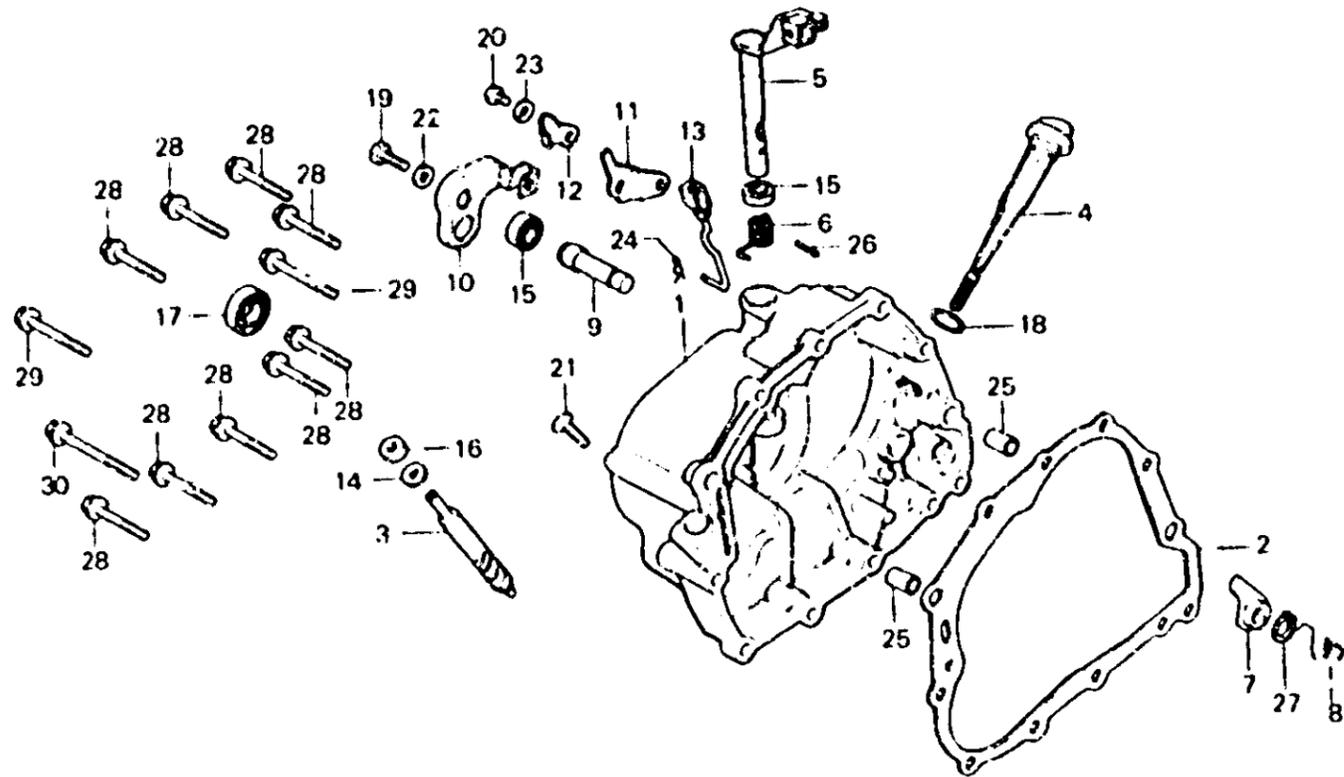

8427 4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Codn de zone
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	0.8	1	11330-KA2-000	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR	1		CM
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	0.6		11330-KG1-000	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	1		G.SA.U
PIGNON DE TACHYMETRE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.7	2	11393-437-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	1		G.SA.U
• LEVIER COMP. D'EMBAYAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	12431-437-010	PIGNON DE TACHYMETRE	1		
• ARBRE DE GALET (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	15550-KB9-000	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE	1		
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 12X22X5		5	22810-437-000	LEVIER COMP. D'EMBAYAGE	1		
• JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 16X28X7		6	22815-428-000	RESSORT DE LEVIER D'EMBAYAGE	1		
BRAS DE GALET DE CAME	0.2	7	28271-427-000	GALET DE CAME	1		
• TIGE COMP. DECOMPRESSION		8	28274-427-000	RESSORT DE GALET	1		
		9	28281-427-000	ARBRE DE GALET	1		
		10	28282-427-000	BHAS DE GALET DE CAME	1		
		11	28287-427-000	RECEPTEUR INFERIEUR DE CABLE DECOMPRESSEUR	1		
		12	28268-427-000	AGRAFC DE RECEPTEUR DECOMPRESSEUR	1		
		13	28289-427-000	TIGE COMP. DECOMPRESSION	1		
		14	90458-324-010	RONDELLE DE BUTEE, 6.7MM	1		G.SA.U
			91204-259-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 16X28X7	1		G.SA.U
		15	91201-148-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 12X22X5	2		
			91201-148-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 12X22X5	2		
		16	91201-324-023	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 6.5X14 5X7	1		G.SA.U


C 9

E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

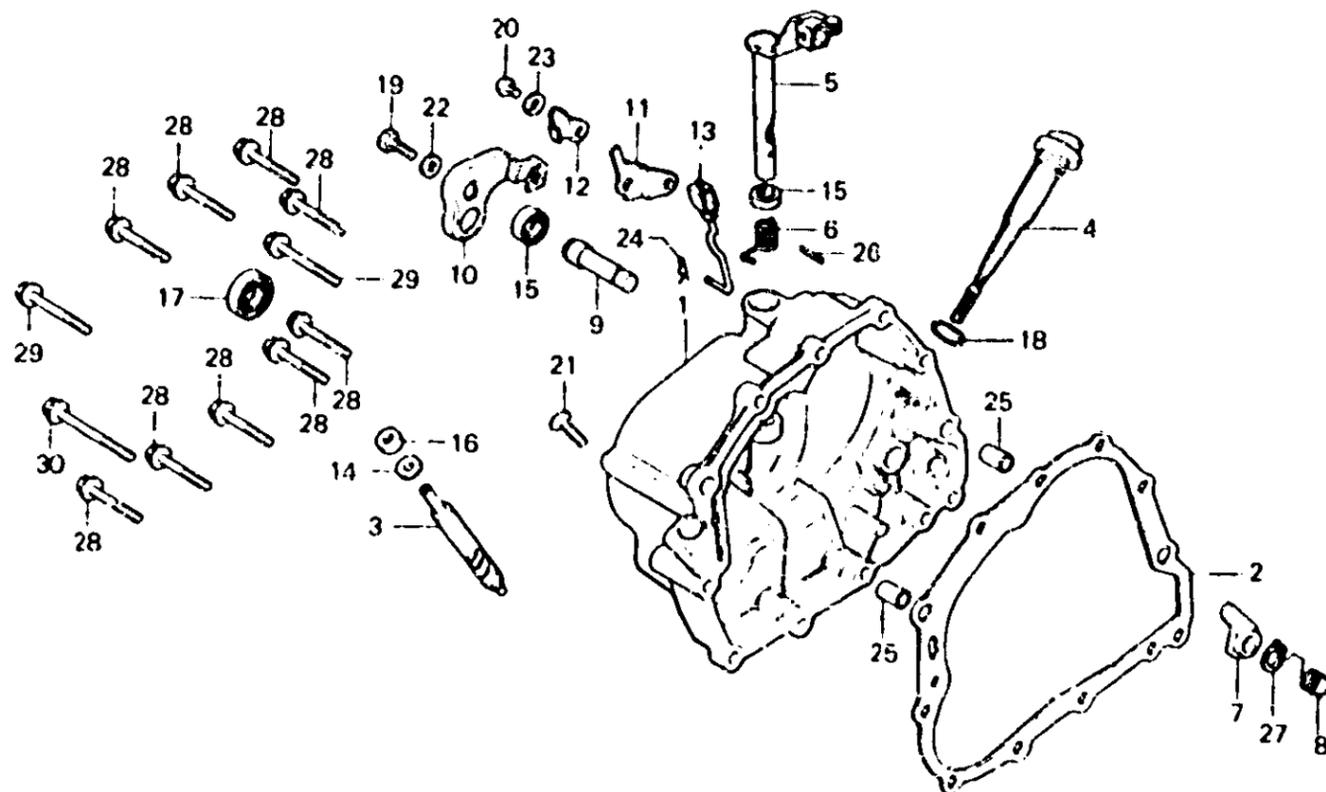

B127 4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		17	91204-259-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
			91204-259-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
		18	91307-035-000	JOINT TORIQUE, 18X3	1		
		19	92000-06012	BOULON HEX., 6X12	1		
		20	93500-05012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	1		
		21	93700-05025-0A	VIS A TETE OVALE, 5X25	1		G.SA.U
		22	94101-06020	RONDELLE PLATE, 6MM	1		
		23	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	1		
		24	94251-04000	GOUILLE DE BLOCAGE, 4MM	1		
		25	94301-08140	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 8X14	2		
		26	94305-30102	GOUILLE DE RESSORT, 3X10	1		
		27	94510-10000	CIRCLIP EXTERIEUR, 10	1		
		28	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	9		
		29	96000-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	2		
		30	96000-06050-00	BOULON DE BRIDE, 6X50	1		


C 10

E-7

Oil pump • Oil filter

Pompe à huile • Filtre à huile

Ölpumpe • Ölfilter

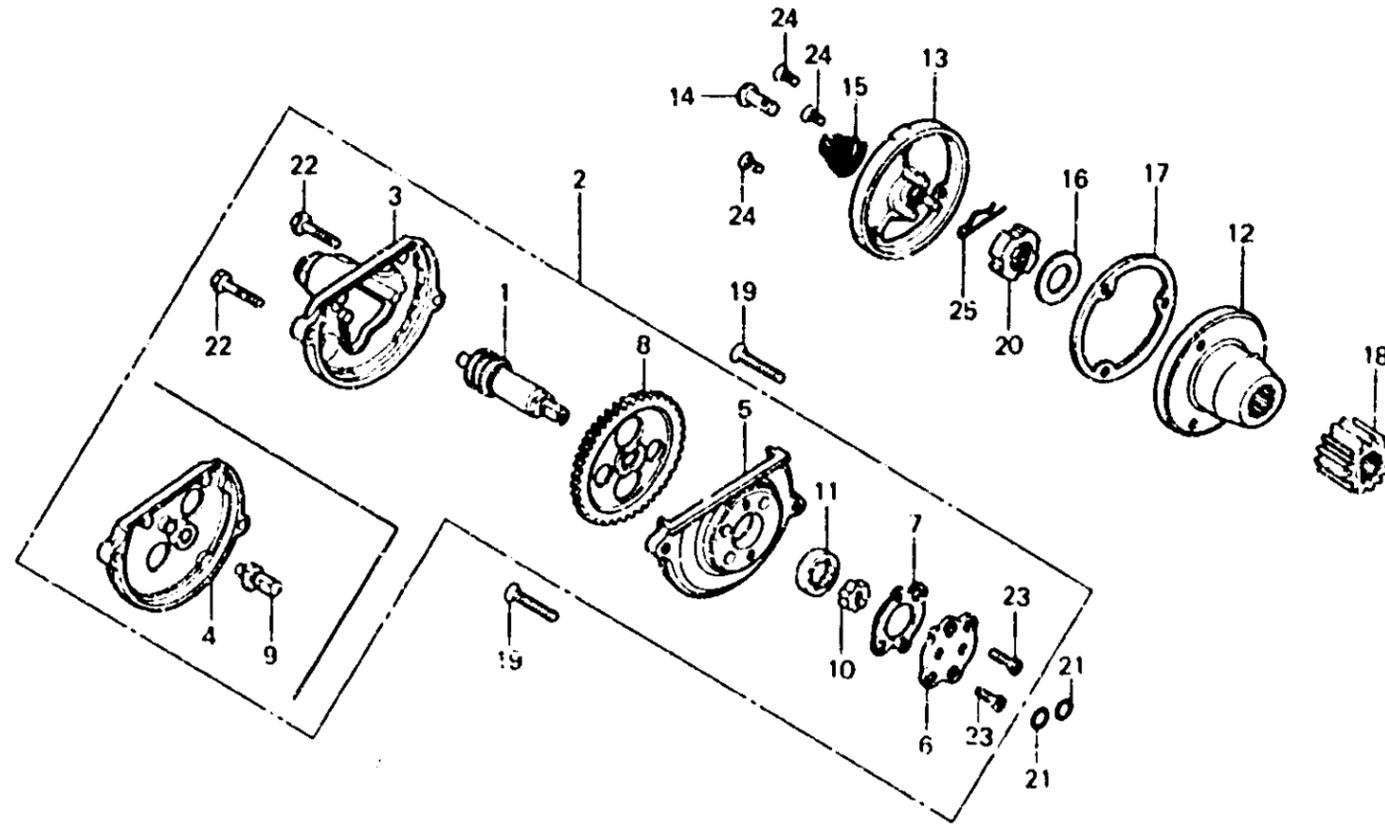

Ex 61 - 35

Item d'entretien	T. D. R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R ₀	N° de série	Code de zone
ENS. POMPE A HUILE	0 7	1	12421-437-000	PIGNON DE PRISE DE TACHYMETRE	1		G.SA.U
• ROTOR COMP. FILTRE A HUILE		2	15100-KB9-000	ENS. POMPE A HUILE	1		G.SA.U
• PIGNON DL COMMANDE PRIMAIRE			15100-KG1-670	ENS. POMPE A HUILE	1		CM
BOUCHON DE ROTOR DE FILTRE A HUILE	0 6	3	15106-324-030	COUVERCLE DE PIGNON DE POMPE A HUILE	1		G.SA.U
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	15106-350-010	COUVERCLE DE PIGNON DE POMPE A HUILE	1		CM
		5	15111-440-000	CORPS DE POMPE A HUILE	1		
		6	15116-107-020	PLAQUE DE POMPE A HUILE	1		
		7	15126-107-020	JOINT DE POMPE A HUILE	1		
		8	15131-437-010	PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE (37T)	1		
		9	15136-383-000	ARBRE DE POMPE A HUILE	1		CM
		10	15331-399-000	ROTOR INTERIEUR DE POMPE A HUILE (YAMADA)	1		
		11	15332-399-000	ROTOR EXTERIEUR DE POMPE A HUILE (YAMADA)	1		
		12	15430-440-020	ROTOR COMP. FILTRE A HUILE	1		
		13	15436-107-000	BOUCHON DE ROTOR DE FILTRE A HUILE	1		
		14	15441-107-000	PASSAGE HUILE	1		
		15	15446-107-000	RESSORT DE PASSAGE HUILE	1		
		16	15451-107-000	RONDELLE D'INSTALLATION DE ROTOR DE FILTRE A HUILE	1		
		17	15459-107-000	JOINT DE BOUCHON DE ROTOR FILTRE A HUILE	1		
		18	23121-437-010	PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE (21T)	1		
		19	90101-440-000	VIS A TETE PLATE, 6X30	2		

1952.10.01

F

C10


C 11

E-7

Oil pump • Oil filter

Pompe à huile • Filtre à huile

Ölpumpe • Ölfilter

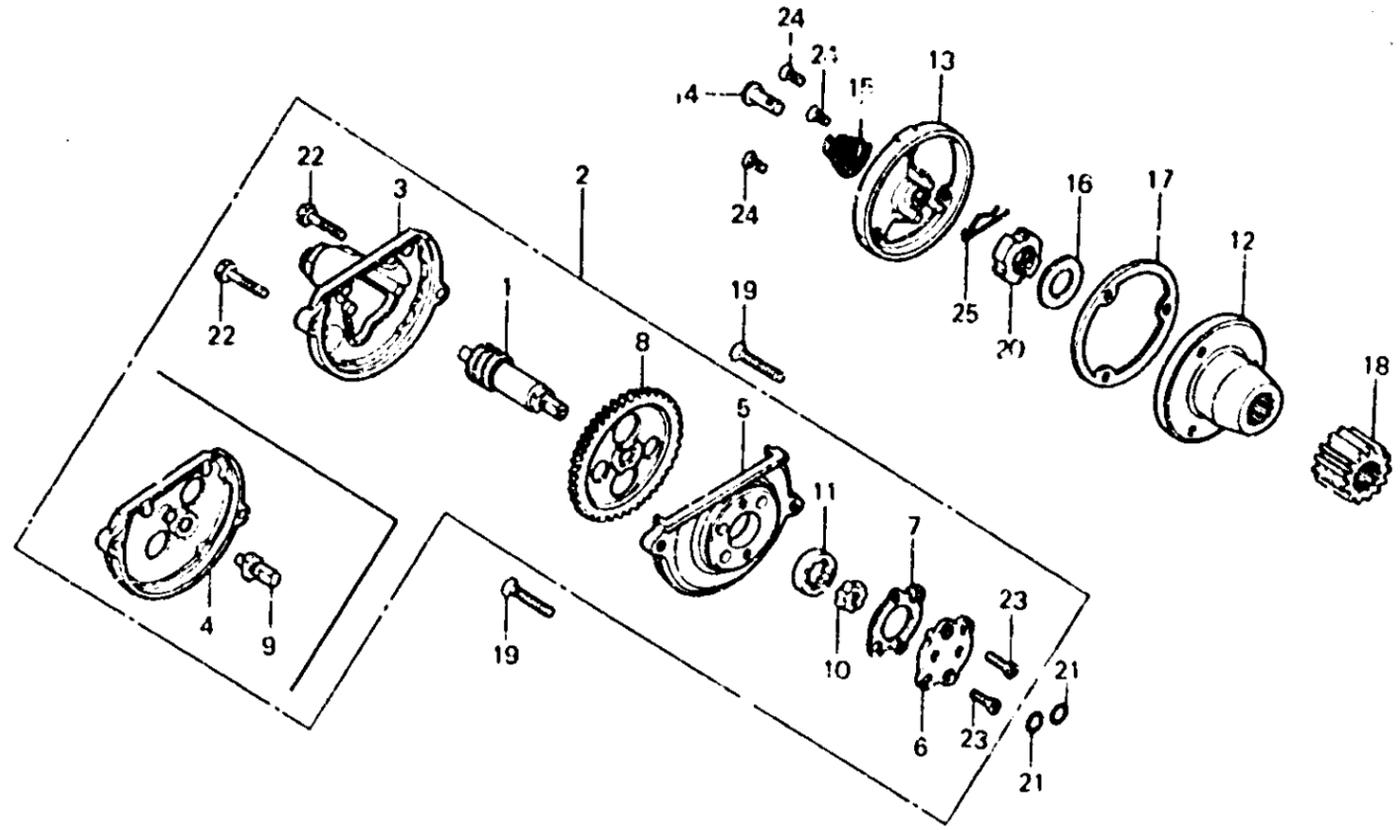

B01-35

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		20	90231-200-010	ECRCU BLOCAGE, 16MM	1		
		21	91304-107-000	JOINT TORIQUE, 9.4X2.4	2		
		22	92000-05020-0G	BOULON HEX., 5X20	2		
		23	93600-04012-1A	VIS A TETE PLATE, 4X12	2		
		24	93700-05012-0A	VIS A TETE OVALE, 5X12	3		
		25	94251-08C00	GOUILLE DE BLOCAGE, 8MM	1		


C 12

E-8

Clutch

Embrayage

Kupplung

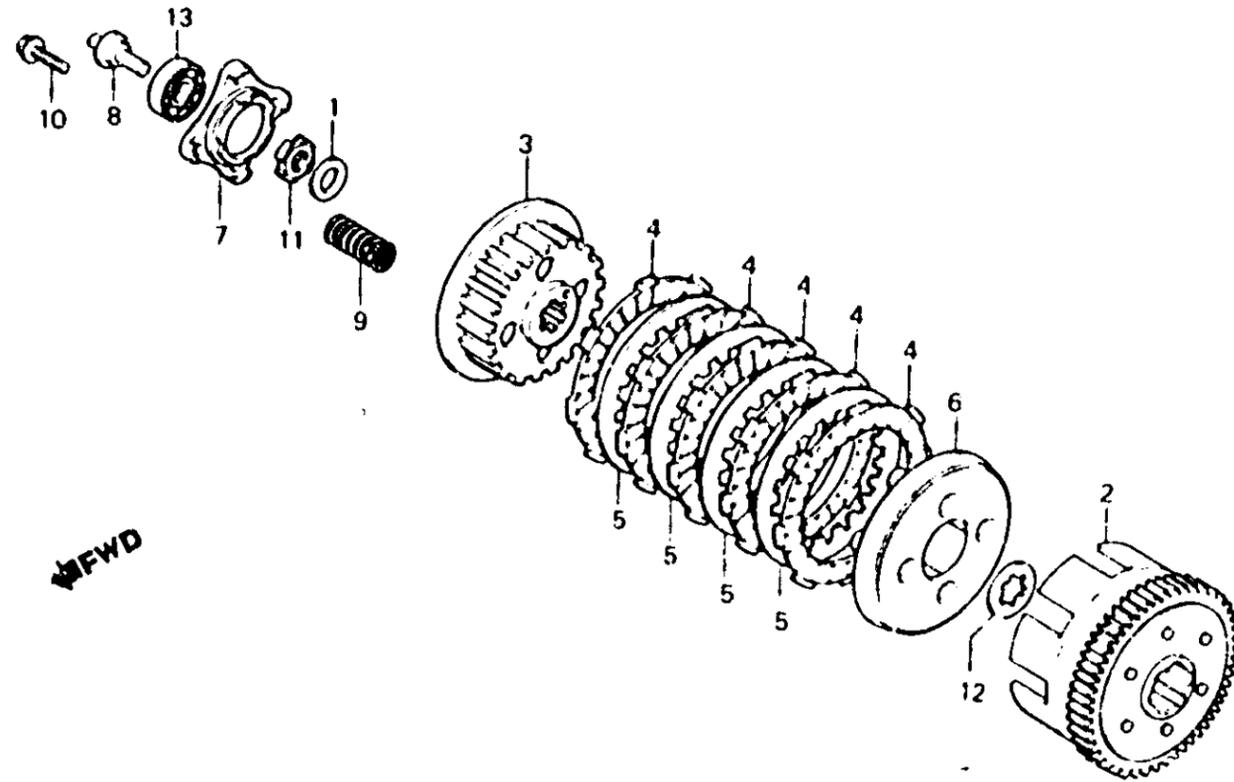

B417-7

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis Xl 200Rd	N° de série	Code de zone
VOLANT COMP. EMBRAYAGE	0.8	1	15451-107-000	RONDELLE D'INSTALLATION DE ROTOR DE FILTRO A HUILE	1		
• CENTRAGE D'EMBAYAGE		2	22100-437-020	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1		
• DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		3	22121-107-010	CENTRAGE D'EMBAYAGE	1		
		4	22201-166-000	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	5		
		5	22311-107-000	PLAQUE D'EMBAYAGE	4		
• DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE		6	22350-107-000	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE	1		
PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE	0.7	7	22361-437-000	PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1		
• RESSORT D'EMBAYAGE		8	22366-437-000	TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		9	22401-446-770	RESSORT D'EMBAYAGE	4		
TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE	0.5	10	90050-357-000	BOULON DE BRIDE SPECIAL, 6X22	4		
		11	90231-200-010	ECROU BLOCAGE, 16MM	1		
		12	90461-107-000	RONDELLE B CANNELEE, 20MM	1		
		13	91008-362-000	ROULEMENT A BILLES RADIAL,	1		
					16003		


C 13

E-9

Left crankcase cover •
Generator

Couvercle de carter moteur gauche •
Générateur

Linker Kurbelgehäusedeckel •
Lichtmaschine

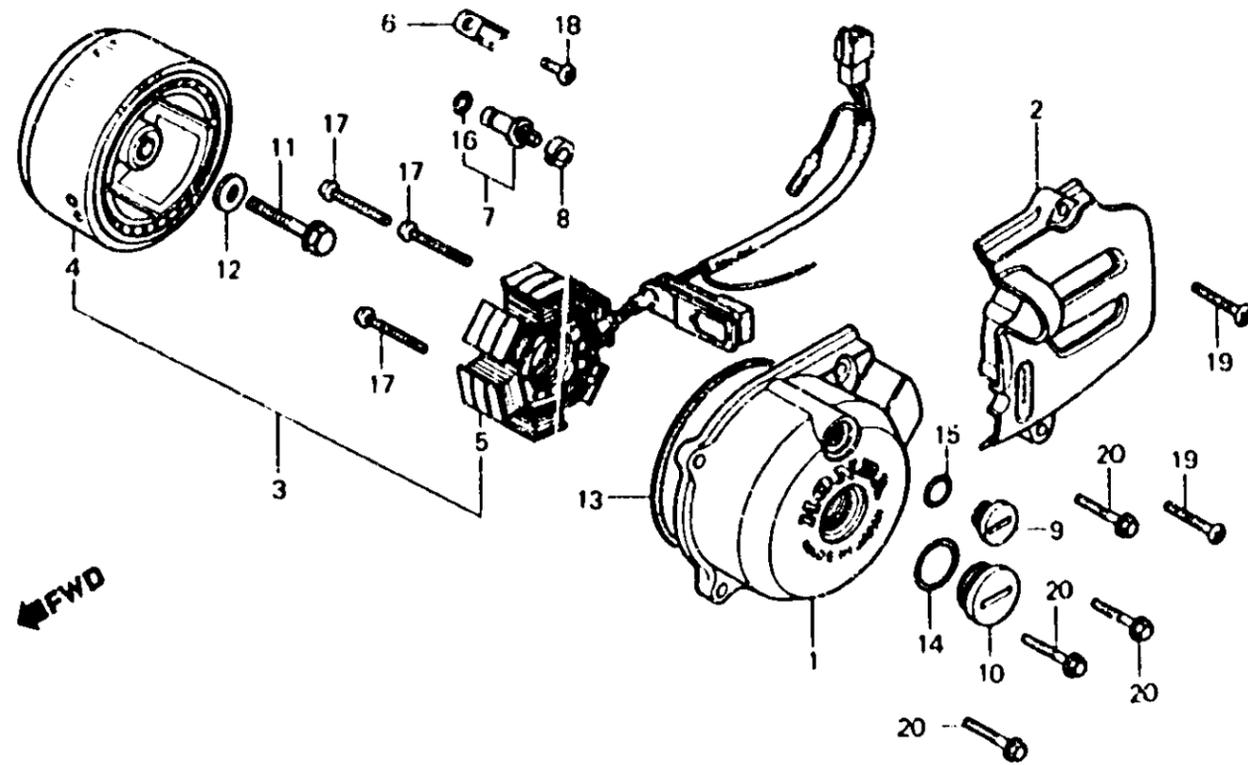

(1/1) - 2

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G	G 3	1	11341-KB9-000	COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G.	1		
• VOLANT COMP		2	11361-KG1-000	COUVERCLE AR. DE CARTER MOTEUR	1		
• STATOR COMP.				G.			
COUVERCLE AR. DE CARTER MOTEUR	O 1	3	31100-KG1-004	ENS. GENERATEUR A C.A. (ND)	1		CM.SA.U
• ENS CONTACT DE CONTACTEUR DE POINT MORT	G		31100-KG1-005	ENS. GENERATEUR A C.A. (HITACHI)	1		CM.SA.U
ENS GENERATEUR A C.A.	O 4	4	31100-KG1-610	ENS. GENERATEUR A C.A.	1		G
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G	O 2		31110-KG1-004	VOLANT COMP. (ND)	1		CM.SA.U
			31110-KG1-005	VOLANT COMP. (HITACHI)	1		CM.SA.U
			31110-KG1-610	VOLANT COMP.	1		G
		5	31120-KG1-004	STATOR COMP. (ND)	1		
			31120-KG1-005	STATOR COMP. (HITACHI)	1		
		6	32976-107-000	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	1		
		7	35750-001-020	ENS. CONTACT DE CONTACTEUR DE POINT MORT	1		
		8	35752-028-300	ENTRETOISE DE CONTACTEUR DE POINT MORT	1		
		9	90084-471-000	CHAPEAU DE GENERATEUR DE C.A.	1		
		10	90087-471-000	CHAPEAU, 30MM	1		
		11	90112-KA2-000	BOULON UBS, 8X40	1		
		12	90426-437-000	RONDILLE DE FIXATION DE ROTOR	1		
		13	91302-107-010	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR G.	1		
		14	91302-567-003	JOINT TORIQUE, 27.4X2.4	1		
		15	91303-377-000	JOINT TORIQUE, 13.8X2.5	1		
		16	91312-107-000	JOINT TORIQUE, 7X1.7	1		
		17	93500-05032-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X32	3		
		18	93500-06012	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X12	1		
		19	93500-06025	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X25	2		
		20	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	4		
			1982.10.01	F			
					C13		


C 14

E-10

Crankcase

Carter moteur

Kurbelgehäuse

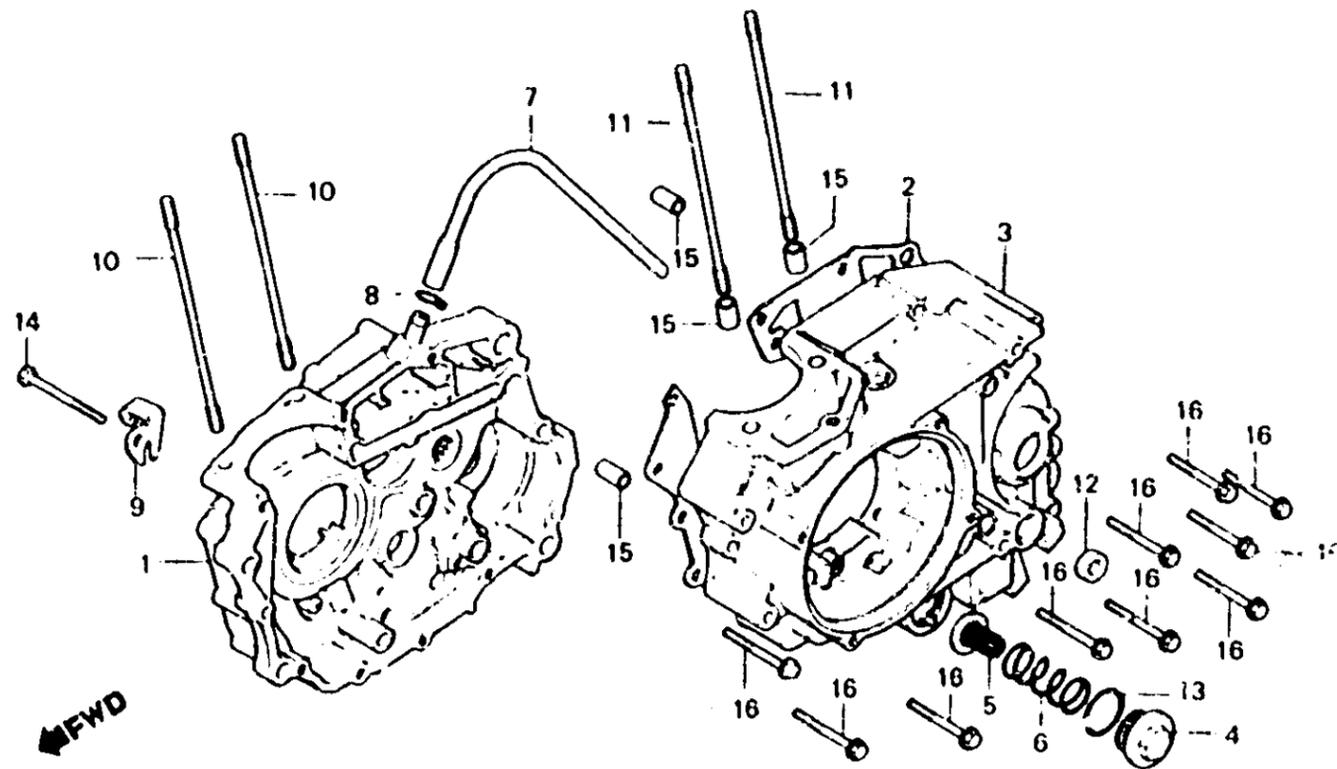

B447 14

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
CARTER MOTEUR COMP. D.	*4.0	1	11100-KA2-000	CARTER MOTEUR COMP. D.	1		
JOINT DE CARTER	*3.6	2	11191-437-010	JOINT DE CARTER	1		
CARTER MOTEUR COMP. G.	*4.4	3	11200-KB1-000	CARTER MOTEUR COMP. G.	1		
CREPINE DE FILTRE A HUILE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.1	4	12361-383-000	CHÂPEAU DE TROU DE REGLAGE SOUPAPE	1		
GOIJON CYLINDRE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	*2.7	5	15421-107-000	CREPINE DE FILTRE A HUILE	1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 14X28X7	1.0	6	15426-107-000	RESSORT DE CREPINE DE FILTRE A HUILE	1		
		7	15761-KB9-000	TUYAU DE RESPIRATION	1		G.SA,U
		8	15772-292-010	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	1		G.SA,U
		9	22838-437-000	SUPPORT DE CABLE D'EMBRAYAGE	1		
		10	90031-427-010	GOIJON A, CYLINDRE	2		
		11	90032-427-010	GOIJON B, CYLINDRE	2		
		12	91206-286-013	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 14X28X7	1		
		13	91303-107-000	JOINT TORIQUE, 35X3	1		
		14	92000-06060	BOULON HEX., 6X60	1		
		15	94301-10140	GOIJON D'ASSEMBLAGE A, 10X14	4		
		16	96000-06050-00	BOULON DE BRIDE, 6X50	10		


C 15

E-11

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

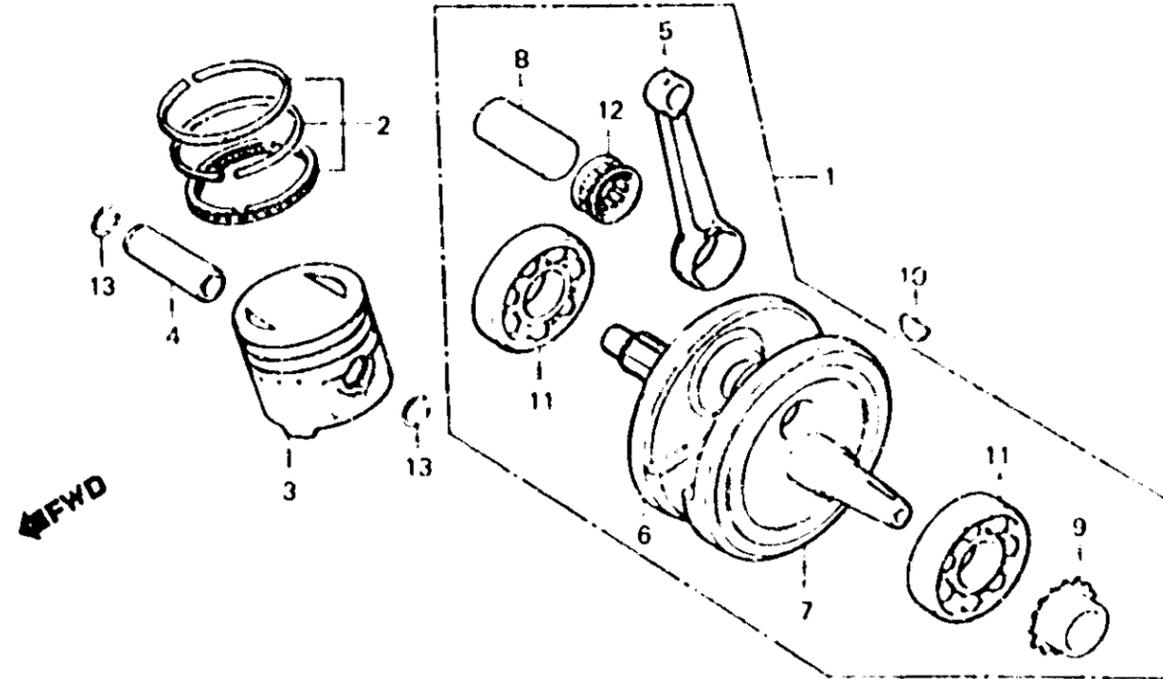

8127 GA

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
VILEBREQUIN COMP.	* 3 9	1	13000-427-030	VILEBREQUIN COMP.	1		
JEU DE BAGUE DE PISTON	* 2 8	2	13011-446-811	JEU DE BAGUE DE PISTON (STD.)	1		
• PISTON		3	13101-KG1-000	PISTON (STD.)	1		
BIELLE (DUREE ACTUELLE REQUISE)		4	13111-425-000	AXE, PISTON	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		5	13201-446-770	BIELLE	1		
ROULEMENT A BILLES RADIAL (AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)	* 4 1	6	13311-446-770	VILEBREQUIN D.	1		
		7	13321-446-771	VILEBREQUIN G.	1		
		8	13381-446-770	TOURILLON DE MANIVELLE	1		
		9	14311-958-000	PIGNON DE DISTRIBUTION	1		
		10	90741-003-010	CLAVETTE WOODRUFF, 4MM	1		
		11	91001-440-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL (V2 6328J NACHI)	2		
		12	91002-446-771	PALIER A DE TETE DE BIELLE (ROUGE)	1		
			91003-446-771	PALIER B DE TETE DE BIELLE (BLEU)	1		
			91004-446-771	PALIER C DE TETE DE BIELLE (BLANC)	1		
		13	94601-15000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 15MM	2		

Tableau pour choix de coussinet de la grosse tête de bielle (Jeu d'huile 0~8 µm)

Diamètre de la tête de bielle		Diamètre de la tête de bielle						
		A	B	C	D	E	F	
1.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
2.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
3.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
4.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
5.00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	


C 16

E-12

Transmission

Transmission

Getriebe

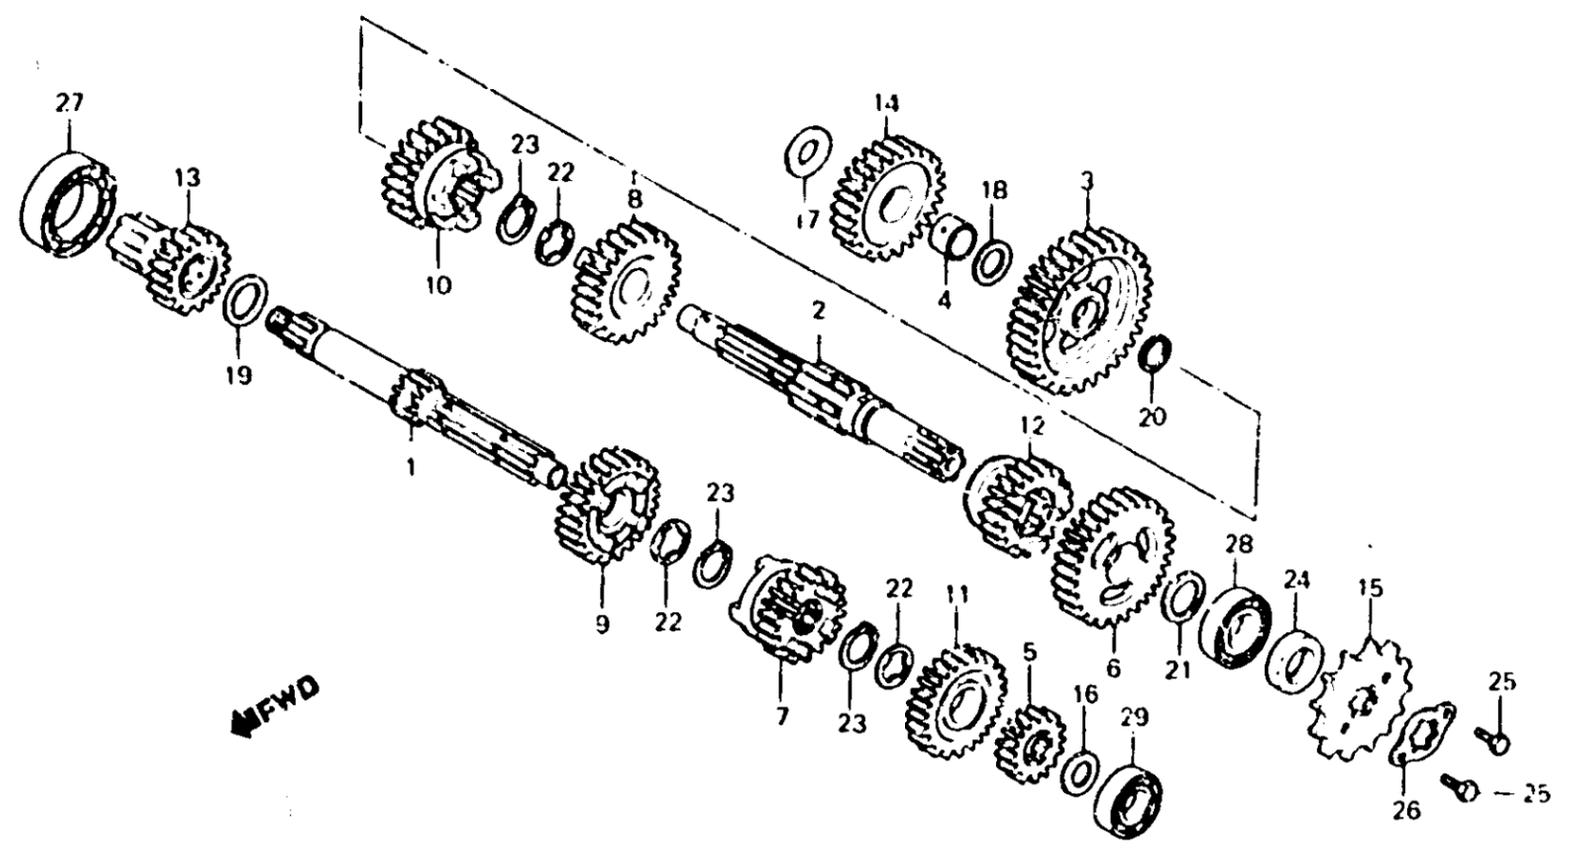

E1.7 7A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (PIECES RELATIVES Y COMPRIS)	3 8	1	23211-427-000	ARBRE PRINCIPAL DE TRANSMISSION (13T)	1		
ARBRE DE RENVOI DE TRANSMISSION (PIECES RELATIVES Y COMPRIS)		2	23221-427-560	ARBRE DE RENVOI DE TRANSMISSION	1		
PIGNON DE PREMIERE COMP. D'ARBRE DE RENVOI (56T)		3	23421-427-000	PIGNON DE PREMIERE COMP. D'ARBRE DE RENVOI (56T)	1		
COLIER DE PIGNON FOU		4	23431-439-000	COLIER DE PIGNON FOU	1		
PIGNON DEUXIEME D'ARBRE (18T)		5	23441-427-000	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE (18T)	1		
PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (31T)		6	23451-427-010	PIGNON DEUXIEME D'ARBRE DE RENVOI (31T)	1		
PIGNON TROISIEME D'ARBRE PRINCIPAL (22T)		7	23461-427-000	PIGNON TROISIEME D'ARBRE PRINCIPAL (22T)	1		
PIGNON TROISIEME D'ARBRE DE RENVOI (28T)		8	23471-331-671	PIGNON TROISIEME D'ARBRE DE RENVOI (28T)	1		
PIGNON QUATRIEME D'ARBRE PRINCIPAL (25T)		9	23481-427-000	PIGNON QUATRIEME D'ARBRE PRINCIPAL (25T)	1		
PIGNON QUATRIEME D'ARBRE DE RENVOI (25T)		10	23491-427-000	PIGNON QUATRIEME D'ARBRE DE RENVOI (25T)	1		
PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL (27T)		11	23501-427-010	PIGNON CINQUIEME D'ARBRE PRINCIPAL (27T)	1		
PIGNON D'ARBRE DE RENVOI CINQUIEME (21T)		12	23511-427-020	PIGNON D'ARBRE DE RENVOI CINQUIEME (21T)	1		
PIGNON COMP. DEMARREUR (19T)		13	23520-437-000	PIGNON COMP. DEMARREUR (19T)	1		
PIGNON FOU SEUL DE DEMARREUR (26T)		14	23531-437-310	PIGNON FOU SEUL DE DEMARREUR (26T)	1		
PIGNON DE COMMANDE (13T)		15	23801-446-770	PIGNON DE COMMANDE (13T)	1		
RONDELLE DE BUTEE, 15MM		16	90451-107-000	RONDELLE DE BUTEE, 15MM	1		
RONDELLE DE BUTEE, 15MM		17	90451-365-000	RONDELLE DE BUTEE, 15MM	1		

1982.10.01

F

C16


D 1

E-12

Transmission

Transmission

Getriebe

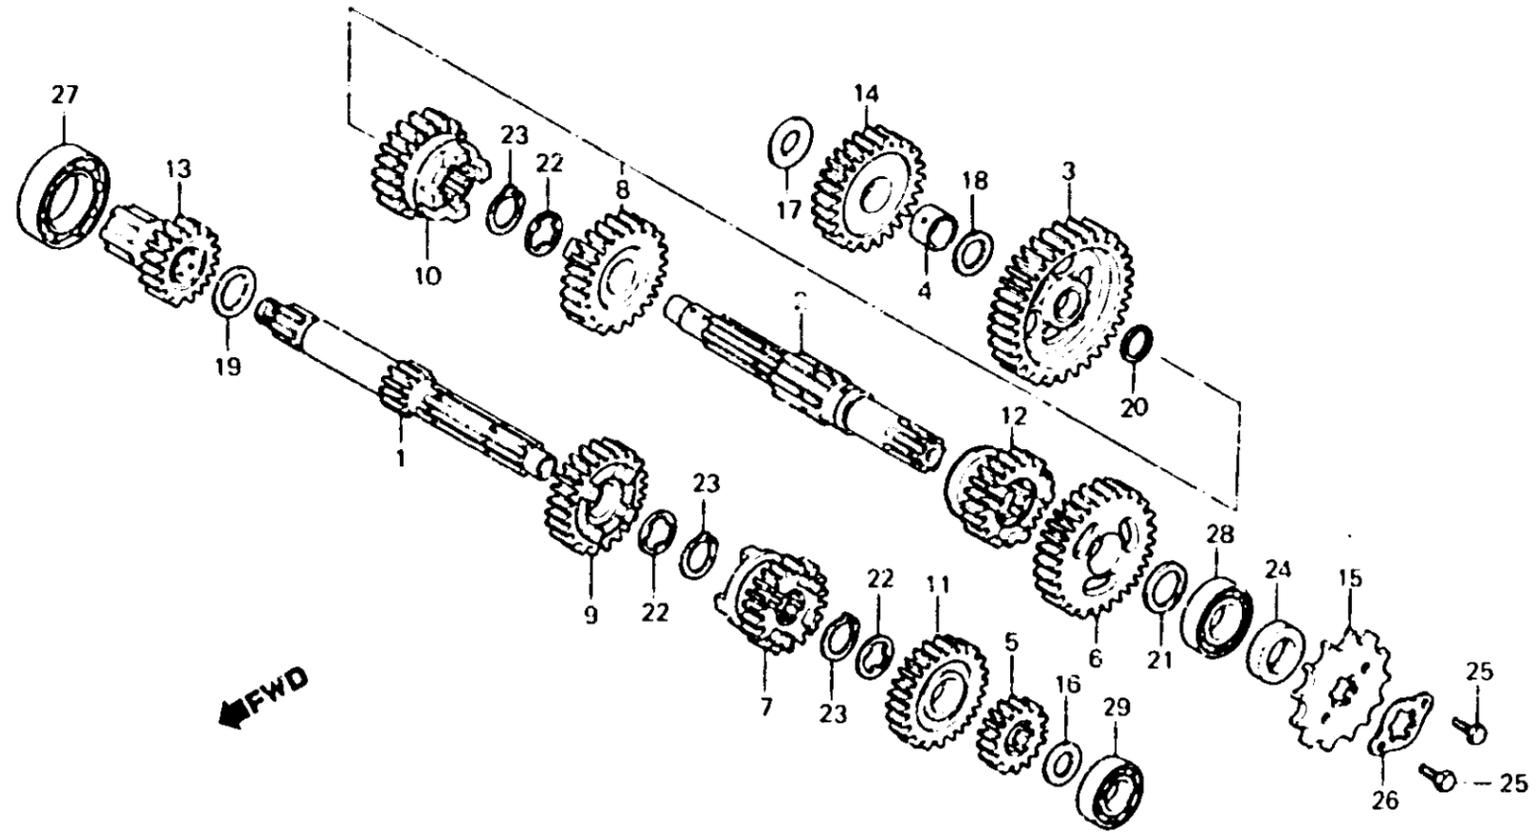

B127 /A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rg	N° de série	Code de zone
		18	90452-107-000	RONDELLE DE BUTEE, 16.5MM	1		
		19	90453-107-000	RONDELLE A DE BUTEE, 20MM	1		
		20	90453-427-000	RONDELLE DE BUTEE, 16.7MM	1		
		21	90454-107-000	RONDELLE DE BUTEE, 20MM	1		
		22	90455-107-000	RONDELLE CANNELEE A 20MM	3		
		23	90605-200-000	BAGUES DE SERRAGE, 20MM	3		
		24	91201-030-025	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE.	1		
			91201-030-033	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE.	1	20X34X7	
						20X34X7	
		25	92000-06010	BOULON HEX., 6X10	2		
		26	95014-92100	PLATEAU B DE FIXATION	1		
		27	96100-60060-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	1		
						6006	
		28	96100-62040-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	1		
						6204	
		29	96120-62020-00	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	1		
						6202Z	


D 2

E-13

Kick starter spindle

Broche de kick de démarrage

Kickstarterspindel

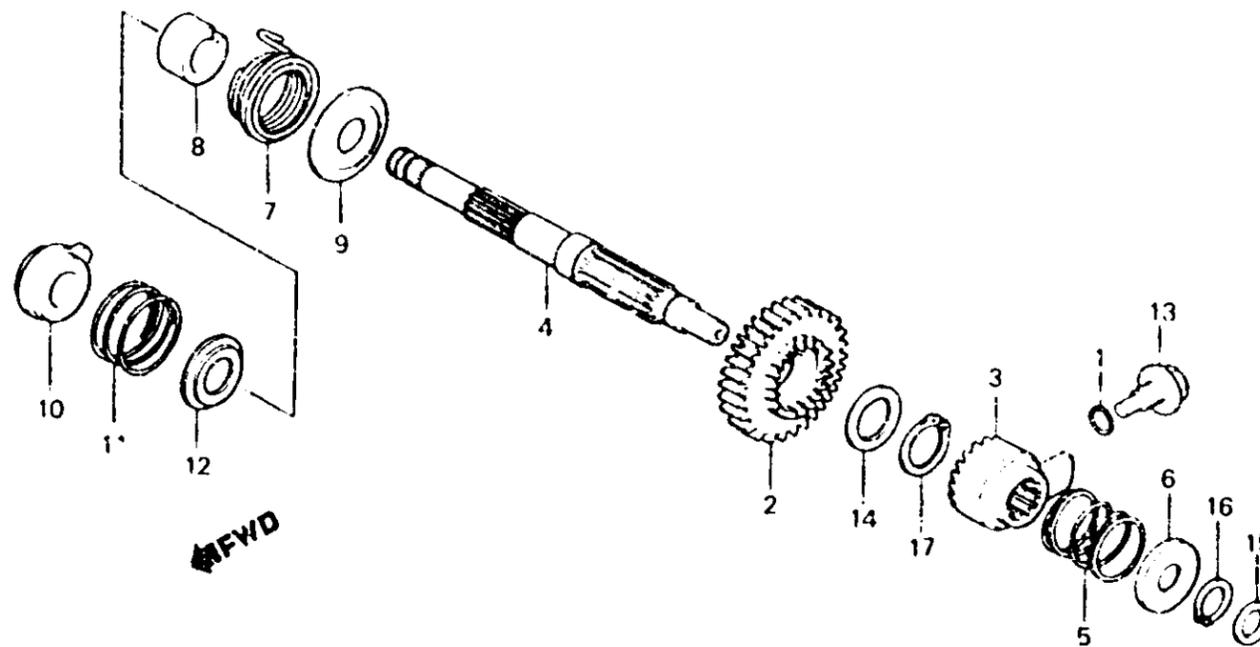

0-31 1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	*3 7 0.6	1	16997-357-003	JOINT TORIQUE, 11.8X2.4	1		
		2	28211-437-000	PIGNON DE KICK DE DEMARRAGE	1		
		3	28221-437-000	ROCHET DE KICK DE DEMARRAGE	1		
		4	28251-427-000	BROCHE DE KICK DE DEMARRAGE	1		
		5	28253-397-000	RESSORT DE ROCHET DE KICK DEMARRAGE	1		
	6	28254-437-000	SIEGE DE RESSORT DE ROCHET	1			
	7	28261-437-000	RESSORT DE KICK DE DEMARRAGE	1			
	8	28262-437-000	COLLIER DE BROCHE DE KICK DEMARRAGE	1			
	9	28263-437-000	FIXATION DE RESSORT DE DEMARREUR	1			
	10	28272-427-000	CAME D'ARBRE DE KICK	1			
	11	28283-428-000	RESSORT DE REPOSITION DE CAME	1			
	12	28284-KG1-000	SIEGE DE RESSORT DE REPOSITION CAME	1			
	13	90004-437-000	BOULON DE ROCHET DE KICK	1			
	14	90453-107-000	RONDELLE A DE BUTEE, 20MM	1			
	15	90459-107-000	RONDELLE DE BUTEE, 12MM	1			
	16	94510-16000	CIRCLIP EXTERIEUR, 16	1			
	17	94510-20000	CIRCLIP EXTERIEUR, 20	1			


D 3

E-14

Shift drum • Shift fork

Tambour de changement de vitesse •
Fourchette de changement

Schaltwalze • Schaltgabel

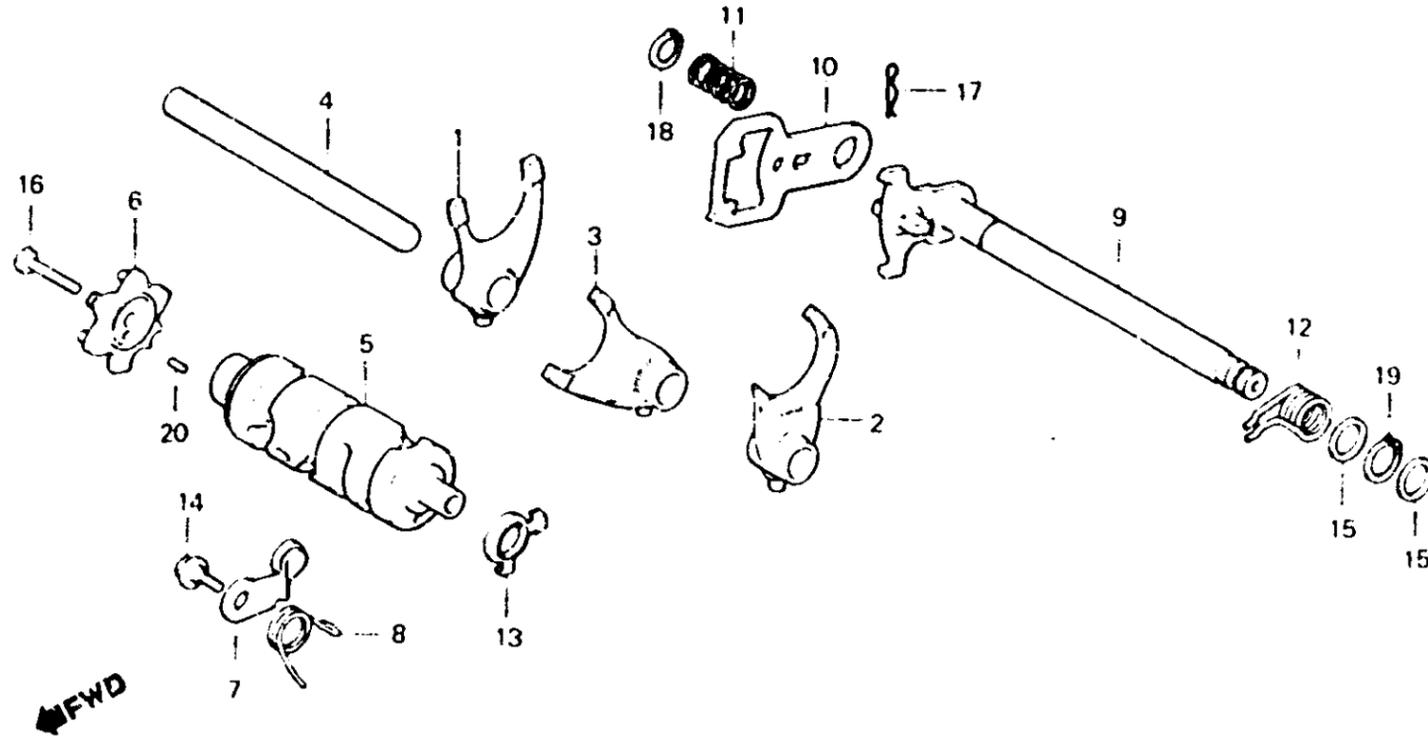

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL 200Rd	N° de série	Code de zone
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (IL'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	*3.8	1	24211-437-010	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		2	24221-427-010	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		3	24231-107-010	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		4	24241-399-000	ARBRE DE GUIDE DE FOURCHETTE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
• TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE		5	24301-427-010	TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
• CAME DE CHANGEMENT VITESSE	0.9	6	24411-446-650	CAME DE CHANGEMENT VITESSE	1		
• BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	24430-437-000	BUTEE COMP. TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
• AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		8	24435-437-000	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR CHANGEMENT	1		
		9	24610-446-650	AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	1		
		10	24621-446-650	PLAQUE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		11	24631-107-000	RESSORT DE PLAQUE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		12	24651-437-000	RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		13	35753-028-601	ROTOR DE CONTACTEUR DE POINT MORT	1		
		14	90023-041-000	BOULON DE PIVOT DE BUTEE TAMBOUR DE CHANGEMENT VITESSE	1		
		15	90451-001-000	RONDELLE DE BUTEE, 14MM	2		
		16	92000-06025	BOULON HEX., 6X25	1		

D 5

E-15

Carburetor

Carburateur

Vergaser

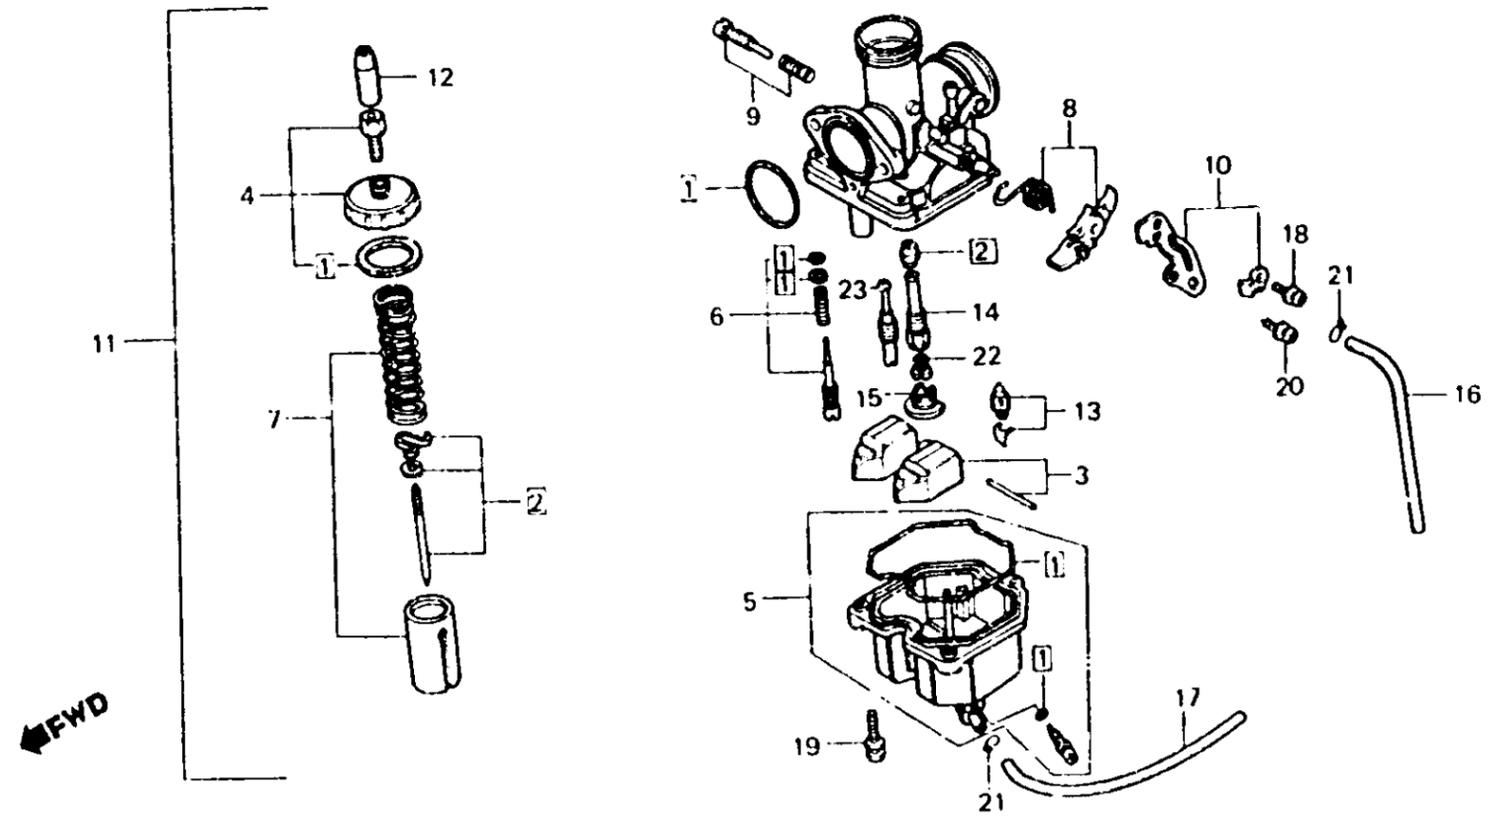


Fig. 1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R _D	N° de série	Code de zone
JEU DE JOINTS	0.6	1	16010-324-680	JEU DE JOINTS	1		
• JEU DE AIGUILLES DE GICLIEUR		2	16012-KG1-004	JEU DE AIGUILLES DE GICLIEUR	1		G.SA.U
JEU DE FLOTTEUR	0.5		16012-KG1-671	JEU DE AIGUILLES DE GICLIEUR	1		CM
• SOUPAPE COMP. FLOTTEUR		3	16013-439-921	JEU DE FLOTTEUR	1		
PARTIE SUPERIEURE	0.2	4	16014-440-911	PARTIE SUPERIEURE	1		
• GICLEUR PRINCIPAL, #102		5	16015-KB9-004	JEU CUVE FLOTTEUR	1		
JEU CUVE FLOTTEUR	0.4						
• ENS. CARBURATEUR		6	16016-402-004	JEU DE VIS A	1		G.SA.U
JEU DE PAPILLON DE GAZ	0.3		16016-413-751	JEU DE VIS A	1		CM
		7	16022-KF9-671	JEU DE PAPILLON DE GAZ	1		
		8	16025-427-004	JEU DE LEVIER DE STARTER	1		
		9	16028-402-004	JEU DE VIS B	1		
		10	16035-324-901	JEU DE PLAQUE D'APPUI	1		
		11	16100-KG1-004	ENS. CARBURATEUR	1		G.SA.U
			16100-KG1-671	ENS. CARBURATEUR	1		CM
		12	16118-439-921	CHAPEAU DE JOINT DE CABLE	1		
		13	16155-397-971	SOUPAPE COMP. FLOTTEUR	1		CM
			16155-413-751	SOUPAPE COMP. FLOTTEUR	1		G.SA.U
		14	16165-KG1-004	SUPPORT DE GICLEUR D'AIGUILLES	1		G.SA.U
			16165-KG1-671	SUPPORT DE GICLEUR D'AIGUILLES	1		CM
		15	16168-382-014	SUPPORT DE GICLEUR	1		
		16	16199-187-003	TUYAU DE TROP-PLEIN	1		
		17	16199-402-004	TUYAU DE TROP-PLEIN	1		
		18	93892-04010-08	VIS A TETE A RONDELLE, 4X10	1		
		19	93892-04016-08	VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	3		
		20	93892-05012-08	VIS A TETE A RONDELLE, 5X12	1		
		21	95002-02650	PINCE B6.5 POUR TUBE	2		
		22	99101-393-1000	GICLEUR PRINCIPAL, #100	1		CM


D 6

E-15

Carburetor


Carburateur

Vergaser

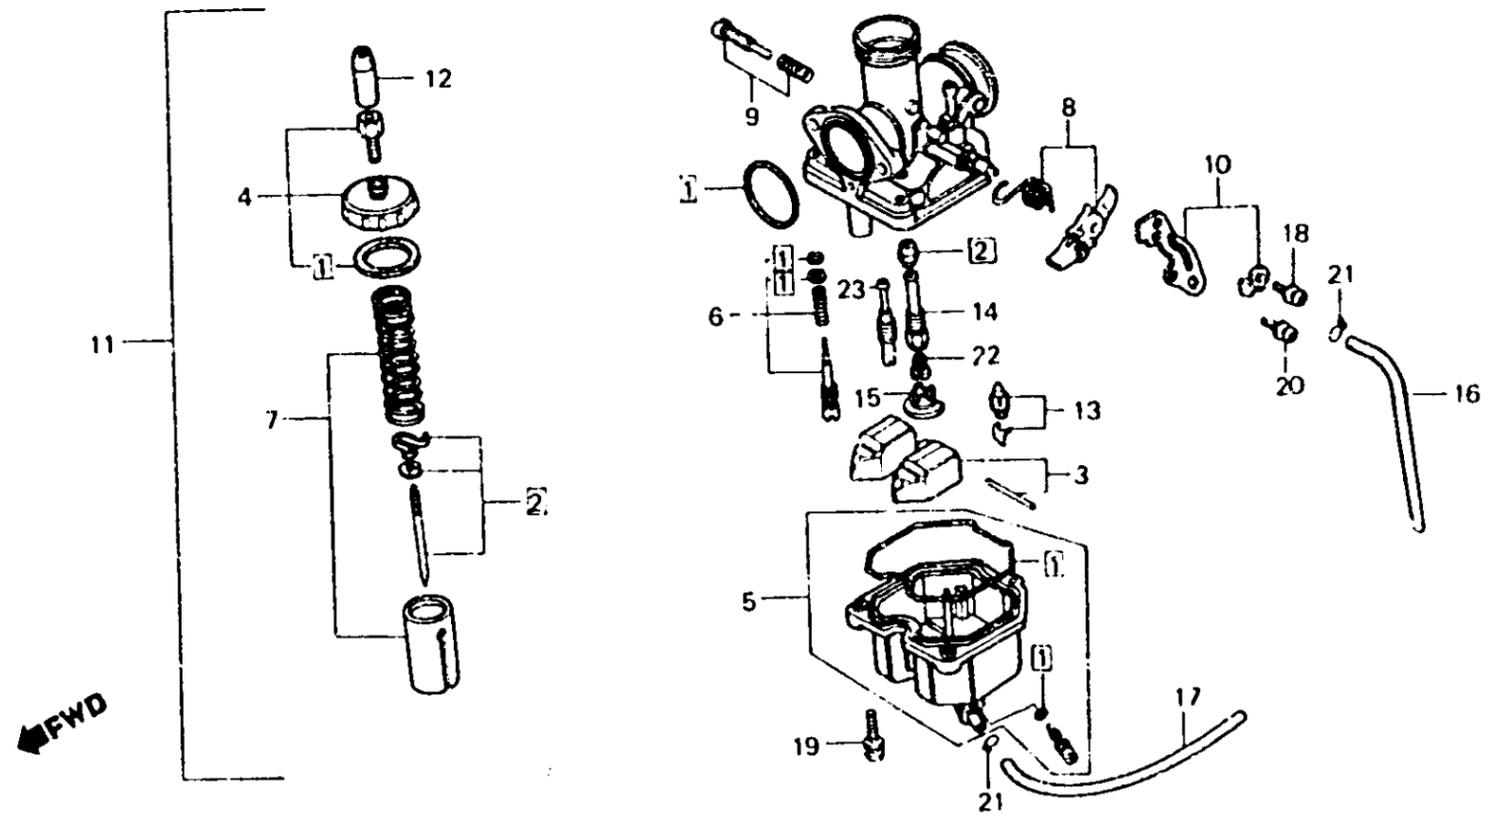


Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		23	99101-393-1020 99103-440-0400	GICLEUR PRINCIPAL, #102 GICLEUR DE RALENTI, #40	1 1		G.SA,U


INDEX DES BLOCS - GROUPE CADRE

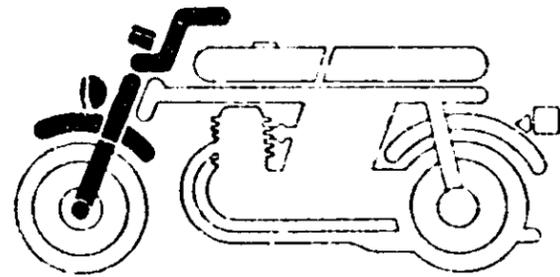


- F- 1 Phare (CM)..... E 2
- F- 1-1 Phare (G) E 3
- F- 1-2 Phare (SA,U) E 4
- F- 2 Compteurs (CM) E 5
- F- 2-1 Compteurs (G,SA,U)..... E 7
- F- 3 Levier de poignée • Interrupteur • Câble..... E 9
- F- 4 Guidon • Haut de fourche E 11
- F- 5 Tige de direction E 13
- F- 6 Garde-boue avant..... E 14
- F- 7 Fourche avant..... E 15

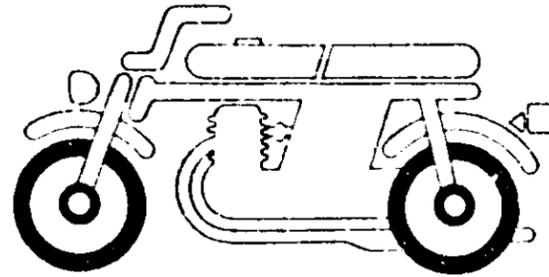


- F- 8 Roue avant..... F 1
- F- 9 Plateau de frein avant..... F 2
- F-10 Roue arrière..... F 3
- F-11 Plateau de frein arrière..... F 5

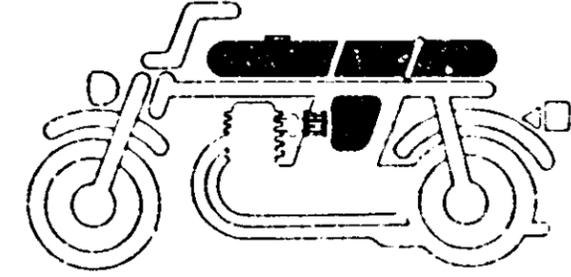


- F-12 Réservoir d'essence..... F 6
- F-13 Siege F 8
- F-14 Filtre à air..... F 9
- F-15 Couvercle latéral • Batterie F 12

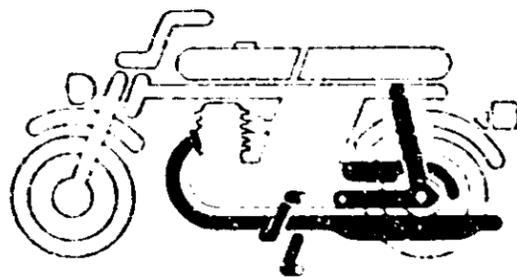

- F-16 Pot d'échappement F 13
- F-17 Pédales • Repose pieds •
Bras de kick de démarrage..... F 14
- F-18 Fourche arrière • Carter de chaîne G 1
- F-19 Amortisseur arrière..... G 4

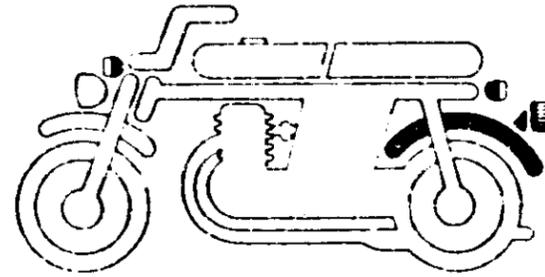

- F-20 Garde boue arrière (CM) G 6
- F-20 1 Garde-boue arrière (G,SA,U)..... G 7
- F-21 Clignotant G 9
- F-22 Feu arrière (CM) G 10
- F-22-1 Feu arrière (G,SA,U) G 11

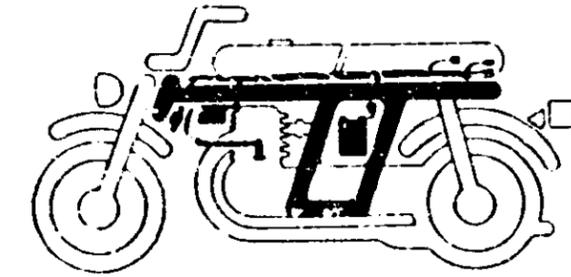

- F-23 Faisceau électrique • Bobine d'allumage •
Unité de C.D.I. G 12
- F-24 Cadre G 14
- F-25 Outils G 16
- F-26 Rayure • Emblème H 1


E 2

F-1

**Headlight
(CM)**

**Phare
(CM)**

**Scheinwerfer
(CM)**

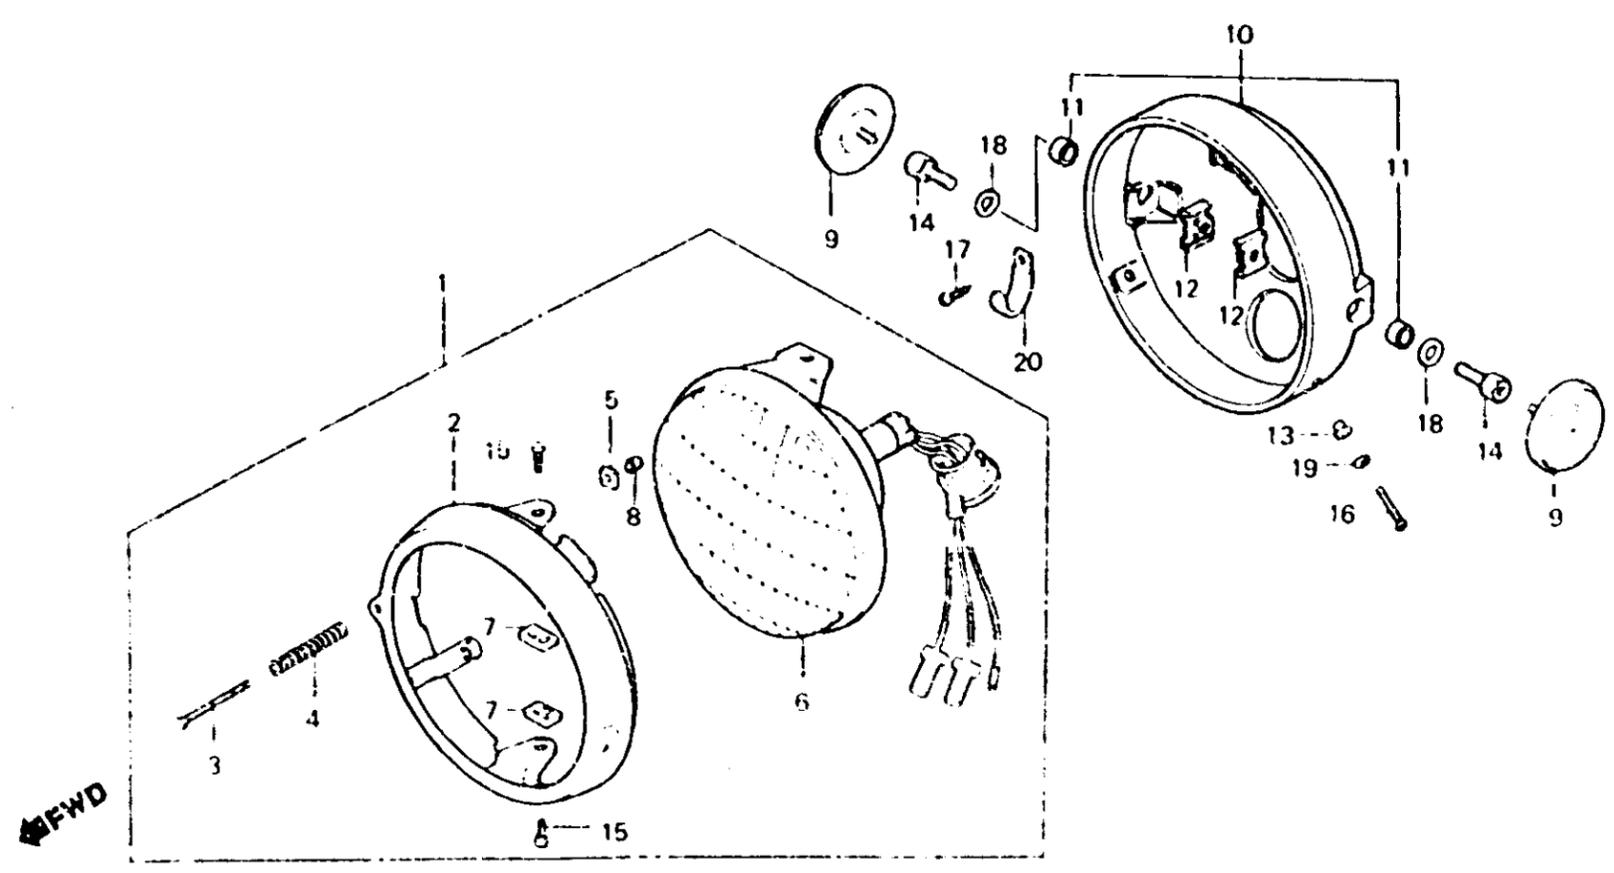

E428-17A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS. PHARE	0.1	1	33100-MC4-670	ENS. PHARE	1		CM
UNITE DE PHARE	0.2	2	33101-329-671	REBORD DE PHARE	1		CM
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		3	33103-329-671	VIS DE REGLAGE DE FAISCEAU	1		CM
BOITIER DE PHARE	0.3			LUMINEUX			
		4	33107-283-023	RESSORT DE REGLAGE D'INTENSITE	1		CM
		5	33117-001-023	ECROU DE REGLAGE D'INTENSITE	1		CM
		6	33120-MC4-670	UNITE DE PHARE	1		CM
		7	33128-292-670	ECROU DE SUPPORT D'UNITE	2		CM
		8	33136-426-830	COUVERCLE DE VIS	1		CM
		9	33741-428-671	CATAPHOTE AV.	2		CM
		10	61301-MC4-670ZA	BOITIER DE PHARE *NH-1*	1		CM
		11	61302-229-300	COLLIER DE BOITIER DE PHARE	2		CM
		12	61303-105-000	ECROU DE BOITIER DE PHARE	2		CM
		13	61304-292-000	COLLIER DE FIXATION DE PHARE	2		CM
		14	90123-428-000	BOULON D'APPUI DE PHARE	2		CM
		15	93500-050C8-0H	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X8	2		CM
		16	93500-05016-0B	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	2		CM
		17	93901-14110	VIS AUTO-TARAUEUSE, 4X8	1		CM
		18	94102-08700	RONDELLE PLATE, 8MM	2		CM
		19	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	2		CM
		20	94591-45000	AGRAFE DE CABLE, 4X50	1		CM


E 3

F-1-1

**Headlight
(G)**

**Phare
(G)**

**Scheinwerfer
(G)**

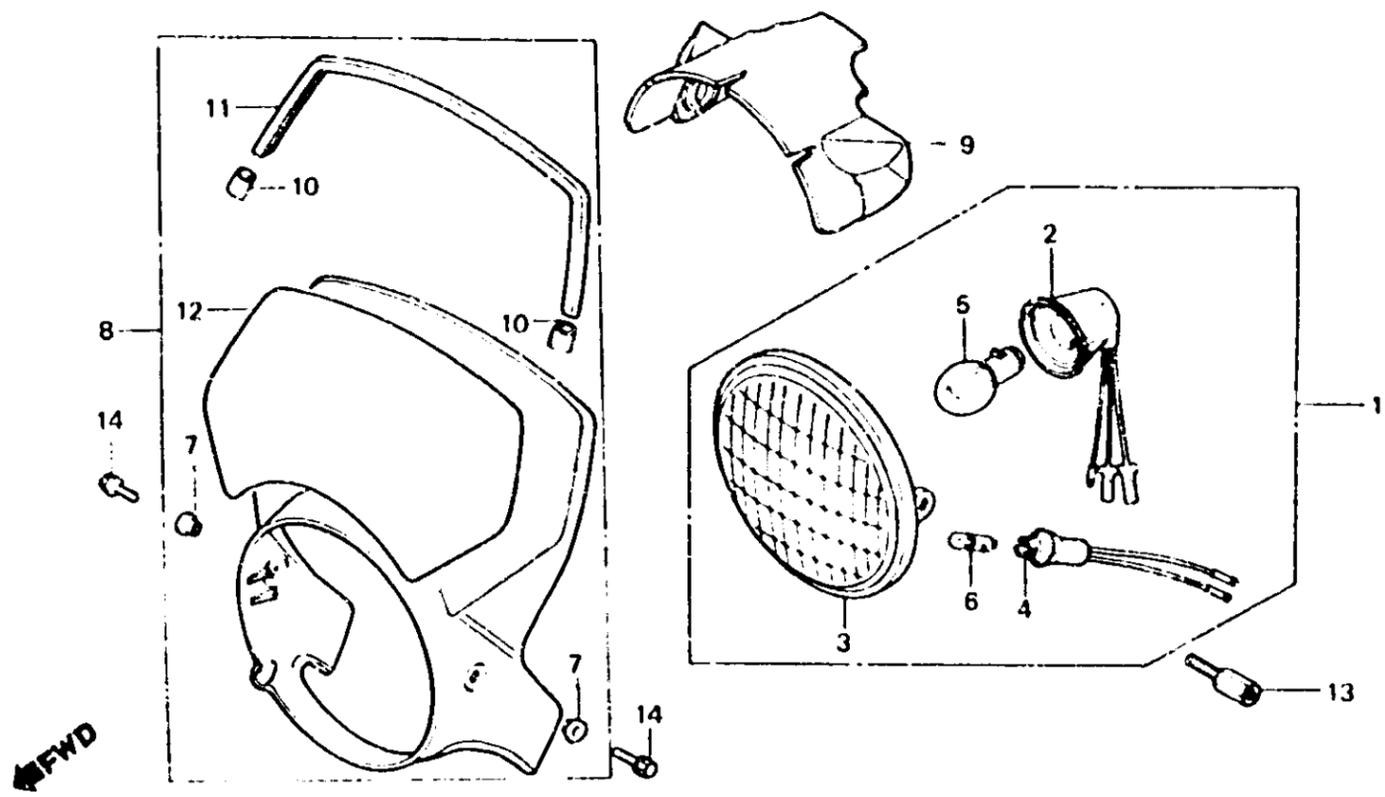

EMCA 23A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS. PHARE	0 1	1	33100-MC4-611	ENS. PHARE	1		G
• ENS. DOUILLE DE PHARE		2	33110-MC4-611	ENS. DOUILLE DE PHARE	1		G
• UNITE DE PHARE		3	33120-MC4-611	UNITE DE PHARE	1		G
• ENS. DOUILLE DE FEU POSITION		4	33150-166-003	ENS. DOUILLE DE FEU POSITION	1		G
• AMPOULE DE PHARE		5	34901-388-611	AMPOULE DE PHARE (STANLEY) (LOCAL PROCUREMENT)	1		G
• JEU DE VISIERE AV		6	34903-388-611	AMPOLE DE FEU POSITION (12V 4W)	1		G
		7	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUE AV.	2		G
		8	613A0-KB7-610ZA	JEU DE VISIERE AV. *R-110*	1		G
			613A0-KB7-610ZB	JEU DE VISIERE AV. *NH-24*	1		G
		9	61306-KB7-000	CAOUTCHOUC DE VISIERE AV.	1		G
		10	64102-MA3-720	AGRAFE DE MOULURE DE PAREBRISSE	2		G
		11	64105-KB7-610	MOULURE DE VISIERE AV.	1		G
		12	87125-KB7-500	FEUILLE DE VISIERE AV. (A.M.)	1		G
		13	90123-KB7-000	BOULON D'APPUI DE PHARE	2		G
		14	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE. 6X12	2		G


E 4

F-1-2

**Headlight
(SA, U)**

**Phare
(SA, U)**

**Scheinwerfer
(SA, U)**

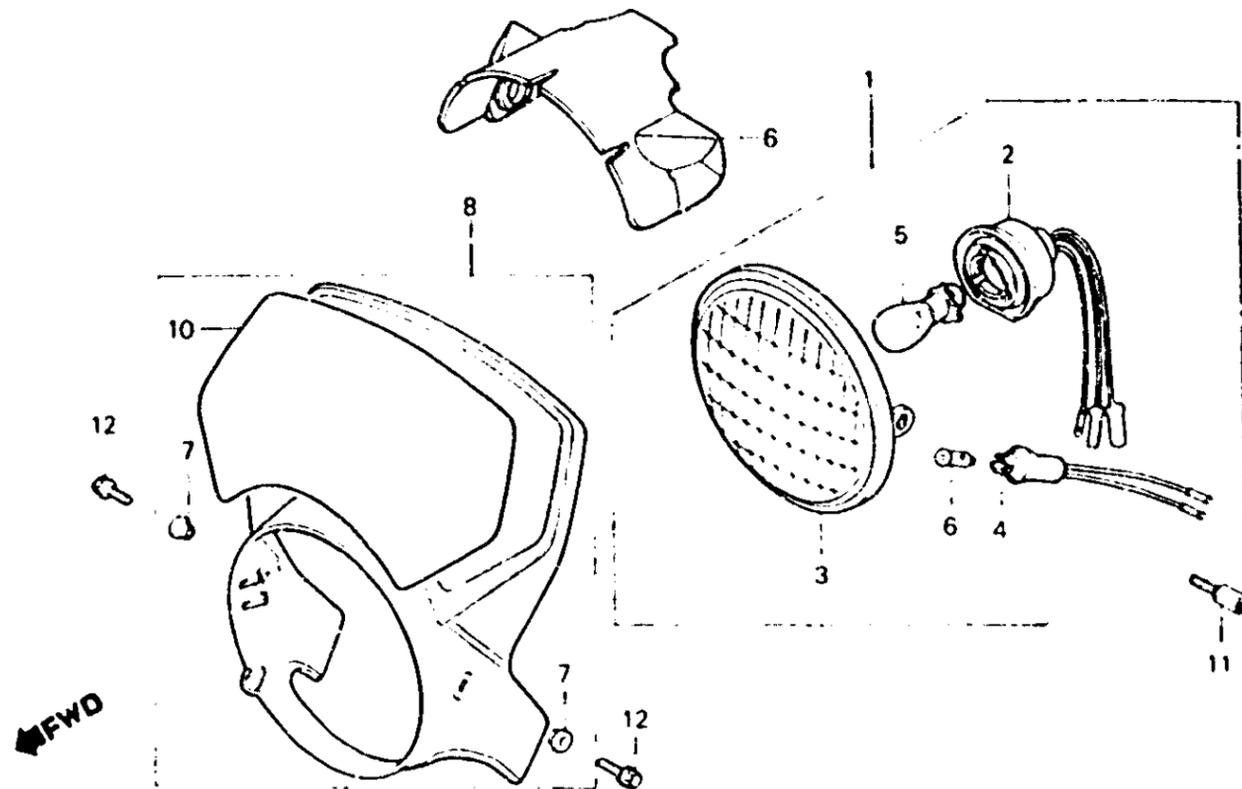

EMC4 22A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
ENS. PHARE	0.1	1	33100-KB7-681	ENS. PHARE	1		SA,U
• ENS DOUILLE DE PHARE		2	33110-KB7-003	ENS. DOUILLE DE PHARE	1		SA,U
• UNITE DE PHARE		3	33120-166-003	UNITE DE PHARE (STANLEY)	1		SA,U
• ENS DOUILLE DE FEU POSITION		4	33150-166-003	ENS. DOUILLE DE FEU POSITION (STANLEY)	1		SA,U
• AMPOULE DE PHARE		5	34901-KB7-003	AMPOULE DE PHARE (12V 35/35W)	1		SA,U
• JEU DE VISIERE AV.		6	34903-071-003	AMPOULE DE FEU DE GABARIT (12V 2 4W)	1		SA,U
		7	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GAR DE BOUE AV.	2		SA,U
		8	613A0-KB7-000ZA	JEU DE VISIERE AV. *R-110*	1		SA,U
			613A0-KB7-000ZB	JEU DE VISIERE AV. *NH-24*	1		SA,U
		9	61306-KB7-000	CAOUTCHOUC DE VISIERE AV.	1		SA,U
		10	87125-KP7-300	FEUILLE DE VISIERE AV. (A.M.)	1		SA,U
		11	90123-KB7-000	BOULON D'APPUI DE PHARE	2		SA,U
		12	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE. 6X12	2		SA,U

E 5

F-2

**Meter
(CM)**

**Compteurs
(CM)**

**Messer
(CM)**

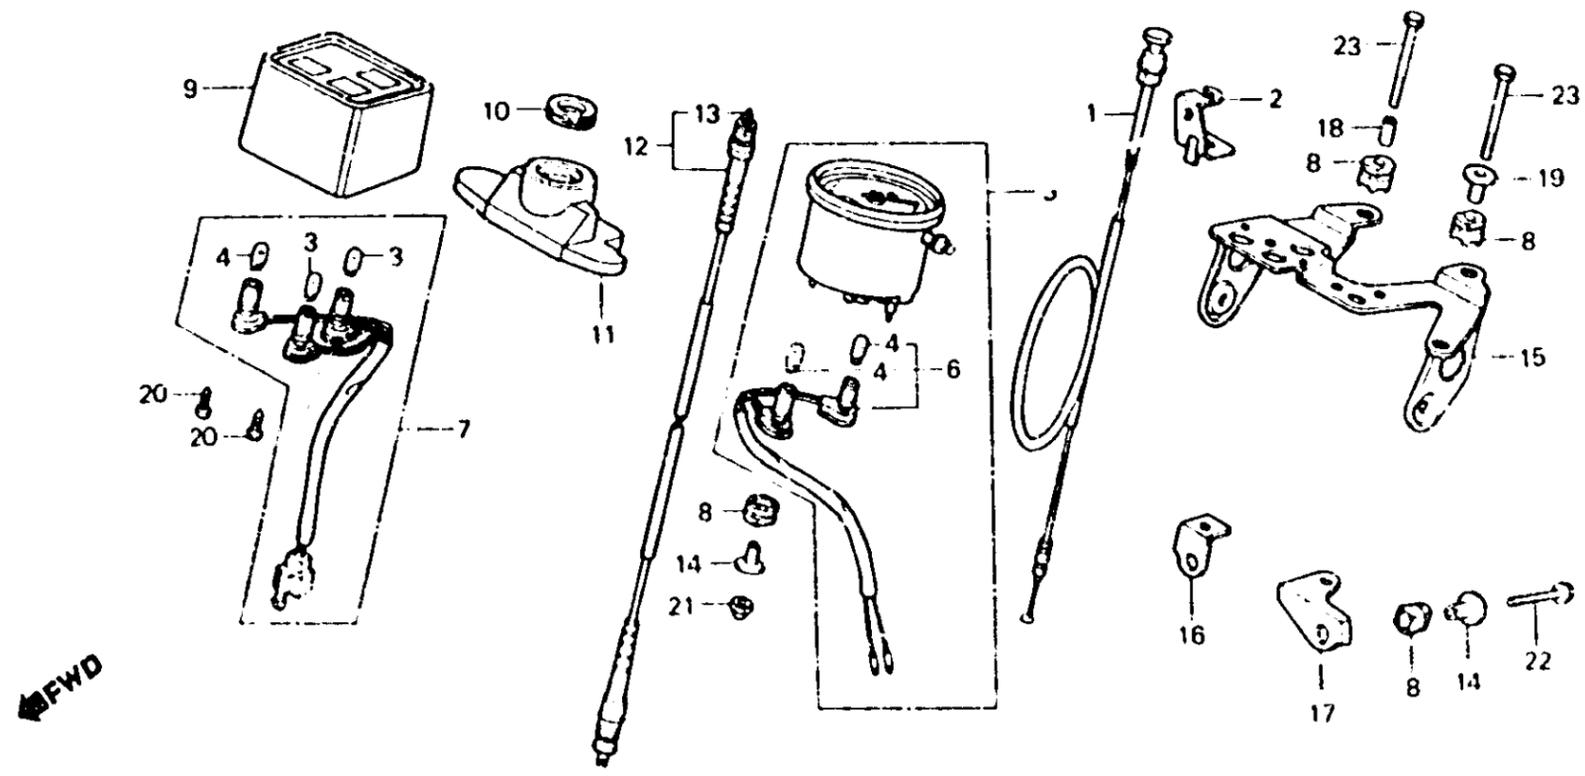


Fig 1-5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. STARTER	0 2	1	17950-437-000	CABLE COMP. STARTER	1		CM
• ENS. COMPTEUR DE VITESSE		2	17951-KB7-670	APPUI DE CABLE DE STARTER	1		CM
• DOUILLE COMP. ECLAIRAGE		3	34908-GA7-701	AMPOULE DE BASE DE COIN	2		CM
• FIL COMP. PILOTE				(12V3 4W)			
• ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	0 1	4	34908-MB9-871	AMPOULE DE BASE DE COIN	3		CM
				(12V 1.7W NIPPON SEIKI)			
APPUI COMP. BOITIER DE PHARE	0 4	5	37200-KG1-721	ENS. COMPTEUR DE VITESSE (KPH)	1		CM
		6	37222-KB7-008	DOUILLE COMP. ECLAIRAGE	1		CM
		7	37223-MC4-671	FIL COMP. PILOTE	1		CM
		8	37242-435-700	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEUR DE VITESSE	6		CM
		9	37300-MC4-671	ENS. BOITIER DE PILOTE	1		CM
		10	37312-KB7-008	ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	1		CM
		11	37622-MC4-670	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR	1		CM
		12	44830-KB9-000	ENS. CABLE DE COMPTEUR DE ALLUMAGE	1		CM
		13	44831-KB9-000	CABLE INTERIEUR DE COMPTEUR DE VITESSE	1		CM
		14	51324-425-010	COLLIER, 6.3X13	6		CM
		15	61310-KB7-670	APPUI COMP. BOITIER DE PHARE	1		CM
		16	61315-KB7-670	APPUI AUXILIAIRE DE PHARE D.	1		CM
		17	61316-KB7-670	APPUI AUXILIAIRE DE PHARE G.	1		CM
		18	84907-174-670	COLLIER DE COUSSIN DE SUPPORT	1		CM
		19	90501-MA3-720	COLLIER, 6.2X13	1		CM
		20	93901-34480	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X16	2		CM

E 6

F-2

Meter
(CM)

Compteur's
(CM)

Messer
(CM)

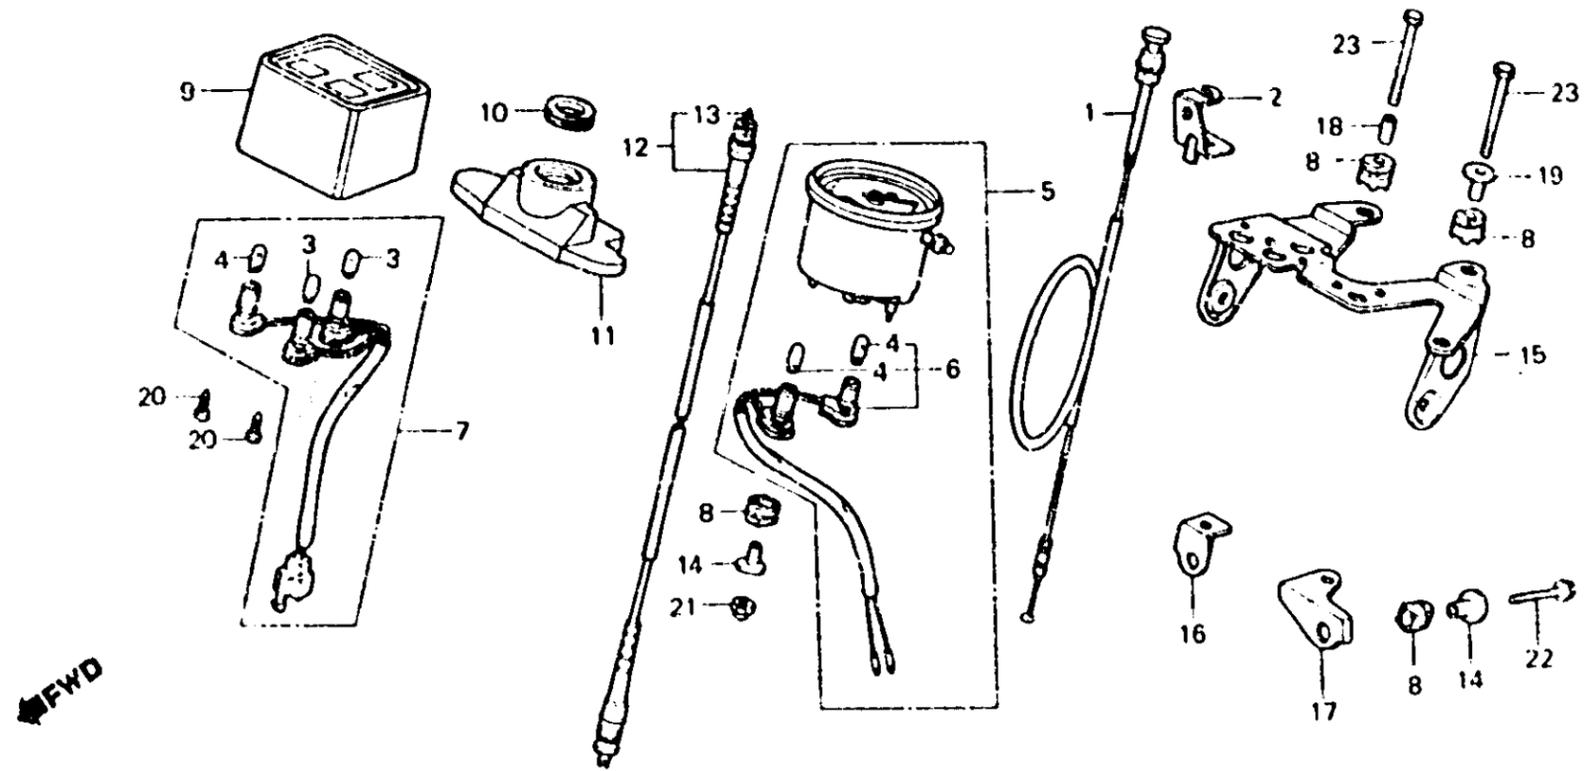


FIG. 5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rb	N° de série	Code de zone
		21	94021-06000-05	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	2		CM
		22	95700-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2		CM
		23	95700-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	2		CM


E 7

F-2-1

**Meter
(G, SA, U)**

**Compteurs
(G, SA, U)**

**Messer
(G, SA, U)**

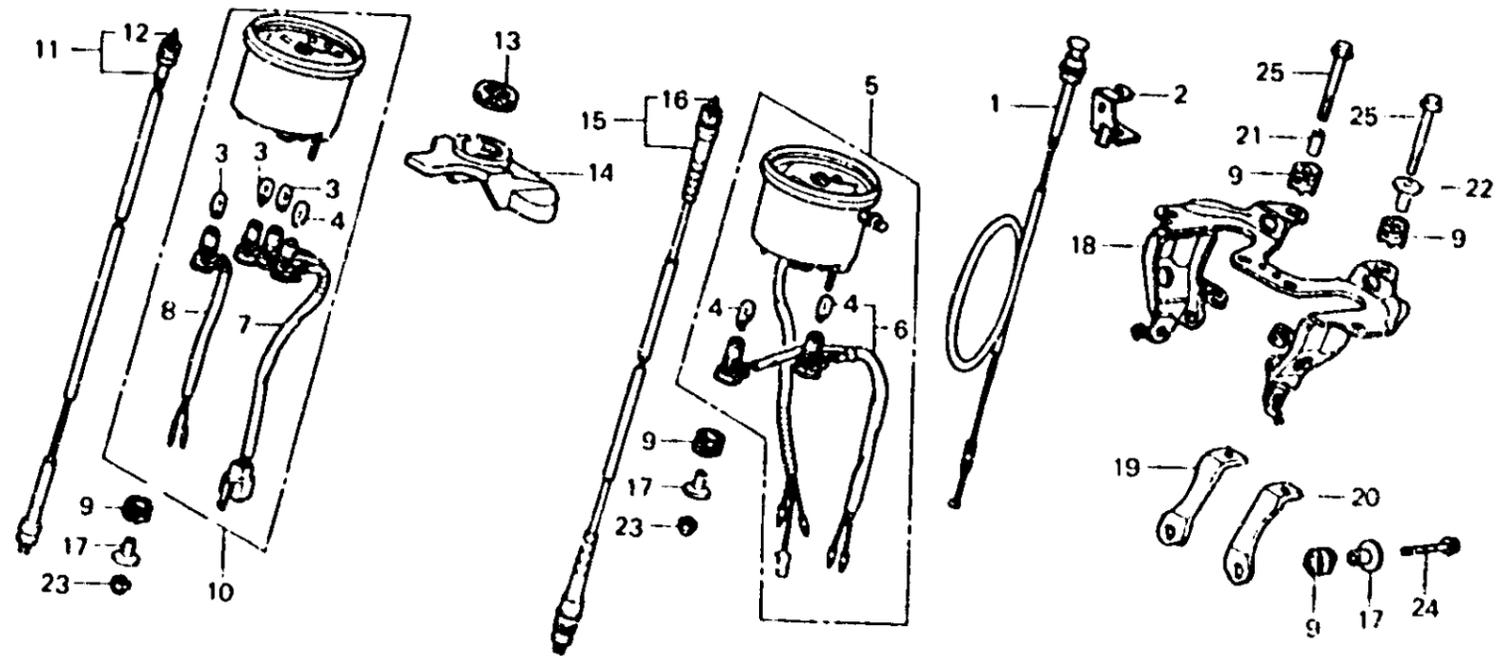

E-91-27A


Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R ₀	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. STARTER	0.2	1	17950-437-000	CABLE COMP. STARTER	1		G,SA,U
• ENS. COMPTEUR DE VITESSE		2	17951-KB7-670	APPUI DE CABLE DE STARTER	1		G,SA,U
• DOUILLE COMP. ECLAIRAGE		3	34908-GA7-701	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V3.4W)	3		G,SA,U
• DOUILLE COMP.		4	34908-MB9-871	AMPOULE DE BASE DE COIN (12V 1.7W NIPPON SEIKI)	3		G,SA,U
• ENS. TACHYMETRE		5	37200-KG1-611	ENS. COMPTEUR DE VITESSE	1		G,SA,U
• ENS. CABLE DE TACHYMETRE	0.1	6	37222-KB7-008	DOUILLE COMP. ECLAIRAGE	1		G,SA,U
• APPUI AUXILIAIRE DE PHARE D.		7	37223-KB7-008	DOUILLE COMP.	1		G,SA,U
• CABLE INTERIEUR DE TACHYMETRE		8	37224-KB7-008	DOUILLE COMP. ECLAIRAGE	1		G,SA,U
• ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	0.4	9	37242-435-700	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE COMPTEUR DE VITESSE	8		G,SA,U
APPUI COMP. BOITIER DE PHARE		10	37250-KG1-601	ENS. TACHYMETRE	1		G,SA
			37250-KG1-651	ENS. TACHYMETRE	1		U
		11	37260-KB9-000	ENS. CABLE DE TACHYMETRE	1		G,SA,U
		12	37261-KB9-000	CABLE INTERIEUR DE TACHYMETRE	1		G,SA,U
		13	37312-KB7-008	ANNEAU D'INTERRUPTEUR COMBINE	1		G,SA,U
		14	37622-KB7-610	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR	1		G
			37622-KB9-000	COUVERCLE D'INTERRUPTEUR ALLUMAGE	1		SA,U
		15	44830-KB9-000	ENS. CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE	1		G,SA,U
		16	44831-KB9-000	CABLE INTERIEUR DE COMPTEUR DE VITESSE	1		G,SA,U
		17	50024-425-010	COLLIER. 6.3X13	6		G,SA,U
		18	61310-KB7-000	APPUI COMP. BOITIER DE PHARE	1		G,SA,U
		19	61315-KB7-000	APPUI AUXILIAIRE DE PHARE D	1		G,SA,U
		20	61316-KB7-000	APPUI AUXILIAIRE DE PHARE G.	1		G,SA,U

F-2-1

**Meter
(G, SA, U)**

**Compteurs
(G, SA, U)**

**Messer
(G, SA, U)**

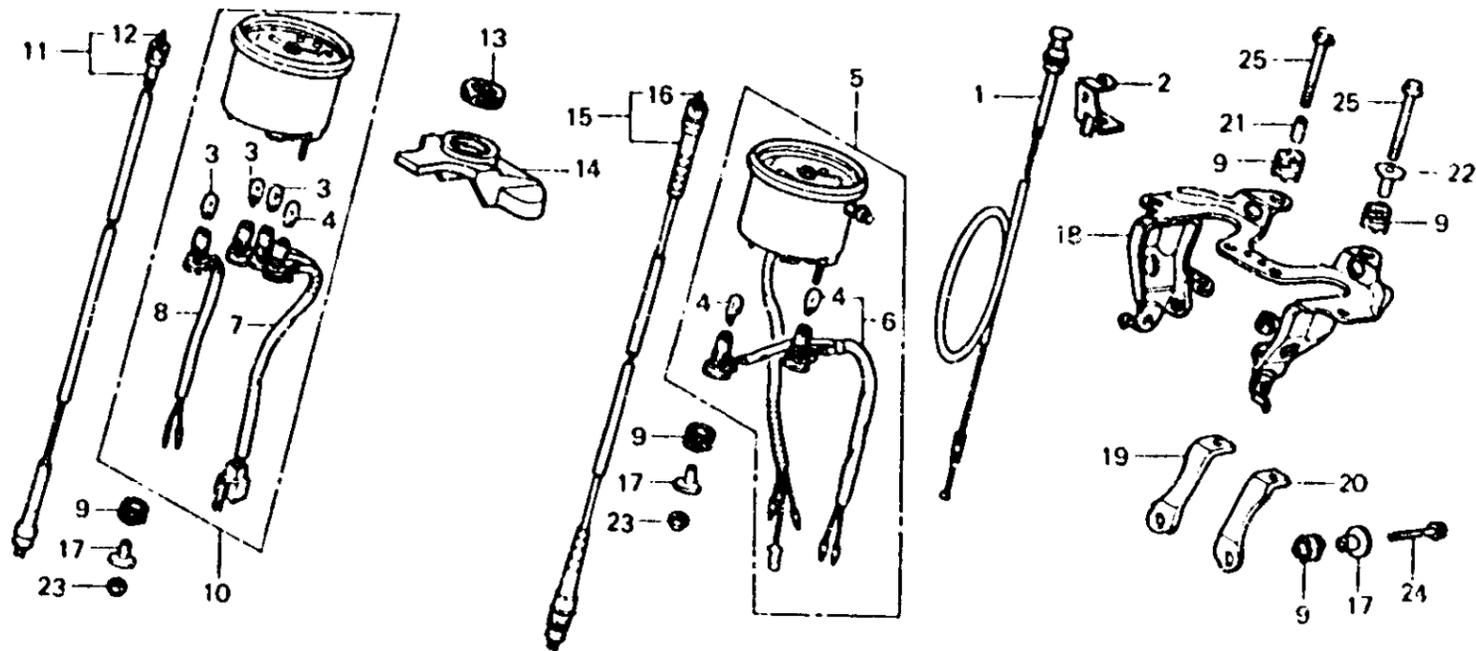

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		21	84907-174-670	COLLIER DE COUSSIN DE SUPPORT	1		G.SA.U
		22	90501-MA3-720	COLLIER, 6.2X13	1		G.SA.U
		23	94021-06000 OS	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	4		G.SA.U
		24	95700-06022-00	ECROU DE BRIDE, 6X22	2		G.SA.U
		25	95700-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	2		G.SA.U

E 9

F-3

Handle lever •
Switch • Cable

Levier de poignée •
Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel •
Schalter • Kabel

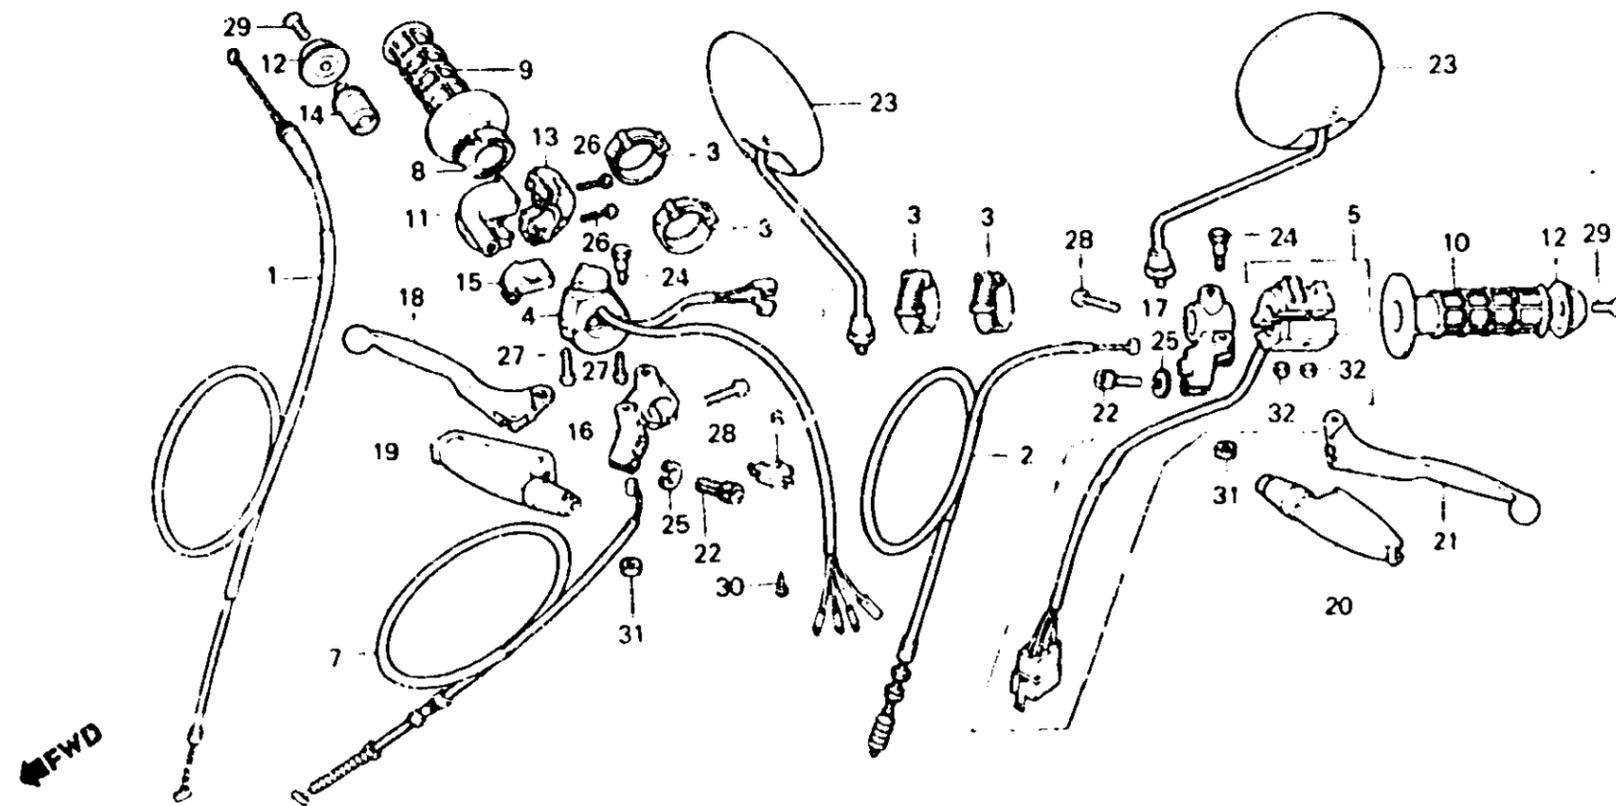


FIG 6A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R ₀	N° de série	Code de zone
CABLE COMP. ACCELERATEUR	0 3	1	17910-KB9-000	CABLE COMP. ACCELERATEUR	1		
• SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G		2	22870-437-000	CABLE COMP. EMBRAYAGE	1		
CABLE COMP. EMBRAYAGE	0 2	3	32161-404-000	BANDE B1 DE CABLE	4		
• ENS. CONTACTEUR D'ARRET		4	35120-KG1-000	ENS. CONTACTEUR D'ARRET	1		SA.U
• CABLE COMP. DE FREIN AV		5	35200-KG1-000	ENS. INTERRUPTEUR DE	1		G
• TUYAU DE POIGNEE DE GAZ			35200-KG1-610	ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		
• SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON D.	0 4			ENS. INTERRUPTEUR DE CLIGNOTANT	1		
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV	0 1	6	35340-KG1-003	ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	1		
• POIGNEE D.		7	45450-KB9-000	CABLE COMP. DE FREIN AV.	1		
• POIGNEE G.		8	53141-437-000	TUYAU DE POIGNEE DE GAZ	1		
• BOITIER D'ACCELERATEUR		9	53165-437-000	POIGNEE D.	1		
		10	53166-437-000	POIGNEE G.	1		
				BOITIER D'ACCELERATEUR SUPERIEUR	1		
		12	53167-427-770	GARDE D'EXTREMITE DE GUIDON	2		
		13	53168-KA2-000	BOITIER D'ACCELERATEUR INFERIEUR	1		
		14	53168-391-670	SUPPORT DE GARDE D'EXTREMITE GUIDON D.	1		
		15	53169-KA2-000	COULISSEAU DE COMMANDE DE GAZ	1		
		16	53171-KG1-000	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON D.	1		
		17	53172-310-010	SUPPORT DE LEVIER DE GUIDON G.	1		
		18	53175-KB7-000	LEVIER DE GUIDON D.	1		
		19	53176-KG1-000	COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON D.	1		
• LEVIER DE GUIDON D				COUVERCLE DE LEVIER DE GUIDON G.	1		
• LEVIER DE GUIDON G.		20	53177-430-000				


E 10

F-3

Handle lever •
Switch • Cable

Levier de poignée •
Interrupteur • Câble

Lenkstangenhebel •
Schalter • Kabel

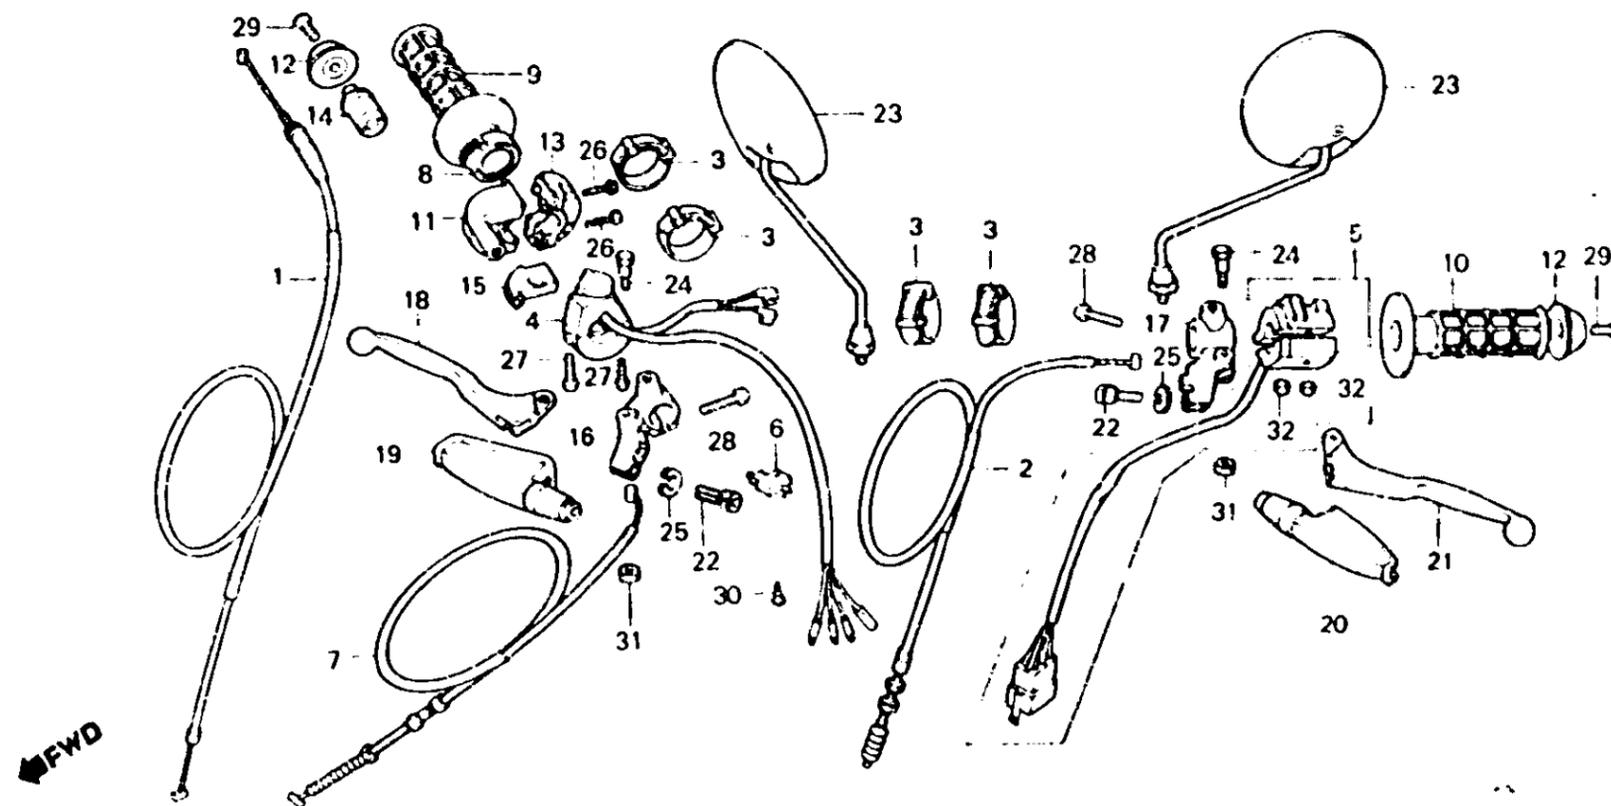

BA01 GA

Item d'entretien	T.D.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XI 200R0	N° de série	Code de zone
		21	53178-KB7-000	LEVIER DE GUIDON G	1		
		22	53192-268-000	BOULON DE REGLAGE DE CABLE EMBAYAGE	2		
		23	88110-KB7-000	RETROVISEUR	2		
		24	90114-428-870	BOULON DE PIVOT DE LEVIER POIGNEE	2		
		25	90321-315-670	ECROU DE FIXATION	2		
		26	93500-05016-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X16	2		
		27	93500-05022-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X22	2		
		28	93500-06025	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X25	2		
		29	93700-06028-0G	VIS A TETE OVALE, 6X28	2		
		30	93901-32320	VIS AUTO-TARAUSEUSE, 3X12	1		
		31	94001-06000	ECROU HEX., 6MM	2		
		32	94021-05070-0S	ECROU DE CHAPEAU, 5MM	2		

E 11

F-4

Handle pipe • Top bridge

Guidon • Haut de fourche

Lenkrohr • Obere Brücke

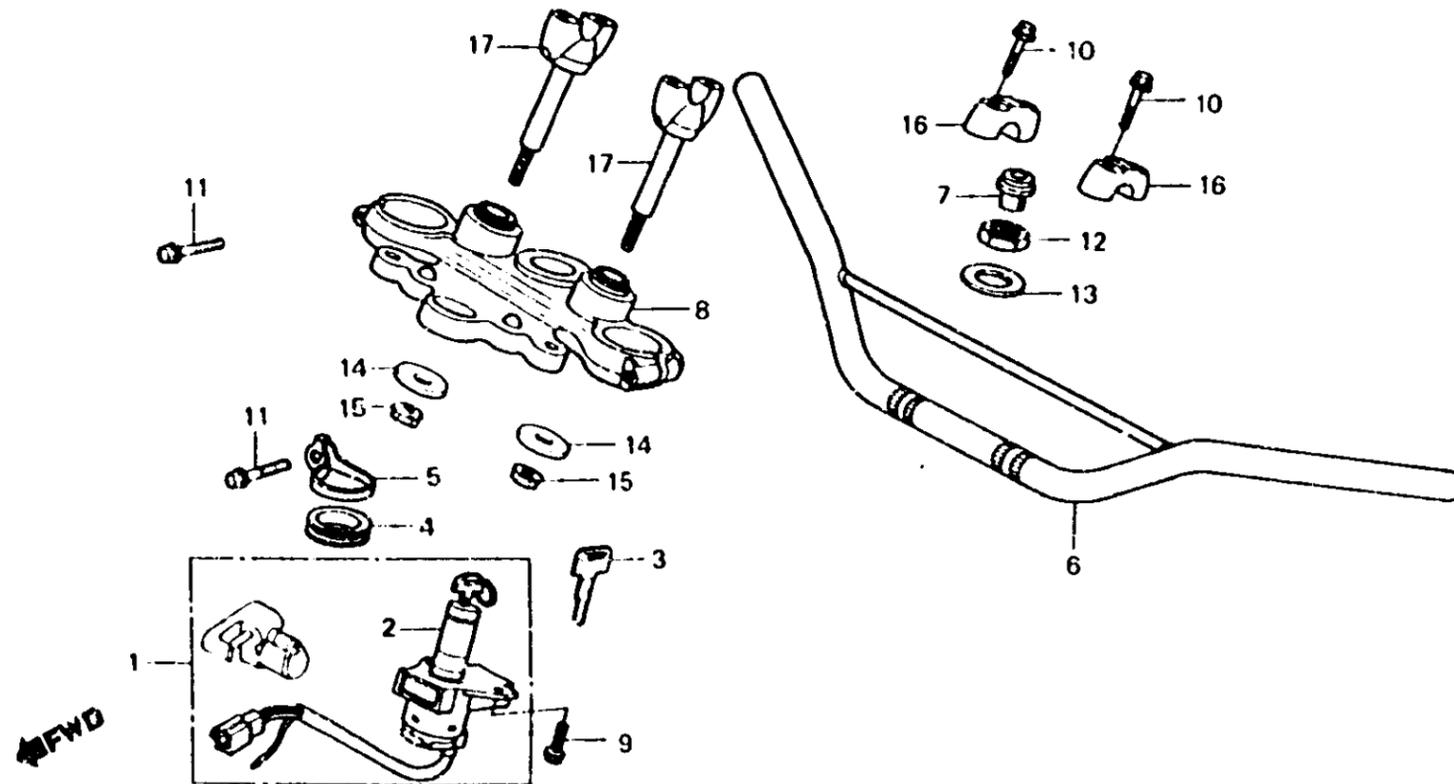



FIG. 28

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
JEU DE CLEF	0.5	1	35010-KB7-000	JEU DE CLEF	1		CM,SA,U
•HAUT DE FOURCHE COMP.			35010-MC4-610	JEU DE CLEF	1		G
ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	0.3	2	35100-KB7-007	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1		CM,SA,U
TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION SUPPORT C2 DE TUBE INFERIEUR DE GUIDON	0.6 0.2		35100-MC4-611	ENS. INTERRUPTEUR COMBINE ET VERROU	1		G
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE)		3	35121-KB7-810	CLEF DE BLANC (NO. *01 THROUGH *20)	(1)		CM,SA,U
			35121-443-812	CLEF DE BLANC (NEIMAN)	(1)		G
			35122-KB7-810	CLEF DE BLANC (NO. *21 THROUGH *40)	(1)		CM,SA,U
		4	45466-329-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	1		
		5	45466-K69-000	GUIDE DE CABLE DE FREIN	1		
		6	53100-KG1-000	TUYAU DE GUIDON DE DIRECTION	1		
		7	53208-MC4-000	BOUCHON DE TIGE DE DIRECTION	1		
		8	53240-KB9-000	HAUT DE FOURCHE COMP.	1		
		9	90105-MA6-000	BOULON DE BRIDE, 8X19	2		CM,SA,U
			90105-MC7-610	BOULON DE FYXATION D'INTERRUPTEUR COMBINNE	2		G
		10	90111-362-000	BOULON DE BRIDE, 8X36	4		
		11	90155-KA2-680	BOULON DE BRIDE, 8X43	2		
		12	90304-KA2-000	ECROU DE TIGE DE DIRECTION	1		
		13	90503-428-900	RONDELLE DE TIGE DE DIRECTION	1		
		14	90535-KB9-000	RONDELLE DE TAMPON DE POIGNEE	2		
		15	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM	2		
		16	95014-22200	SUPPORT B2 DE TUBE SUPEPIEUR DE GUIDON	2		

E 12

F-4

Handle pipe • Top bridge
 Guidon • Haut de fourche
 Lenkrohr • Obere Brücke

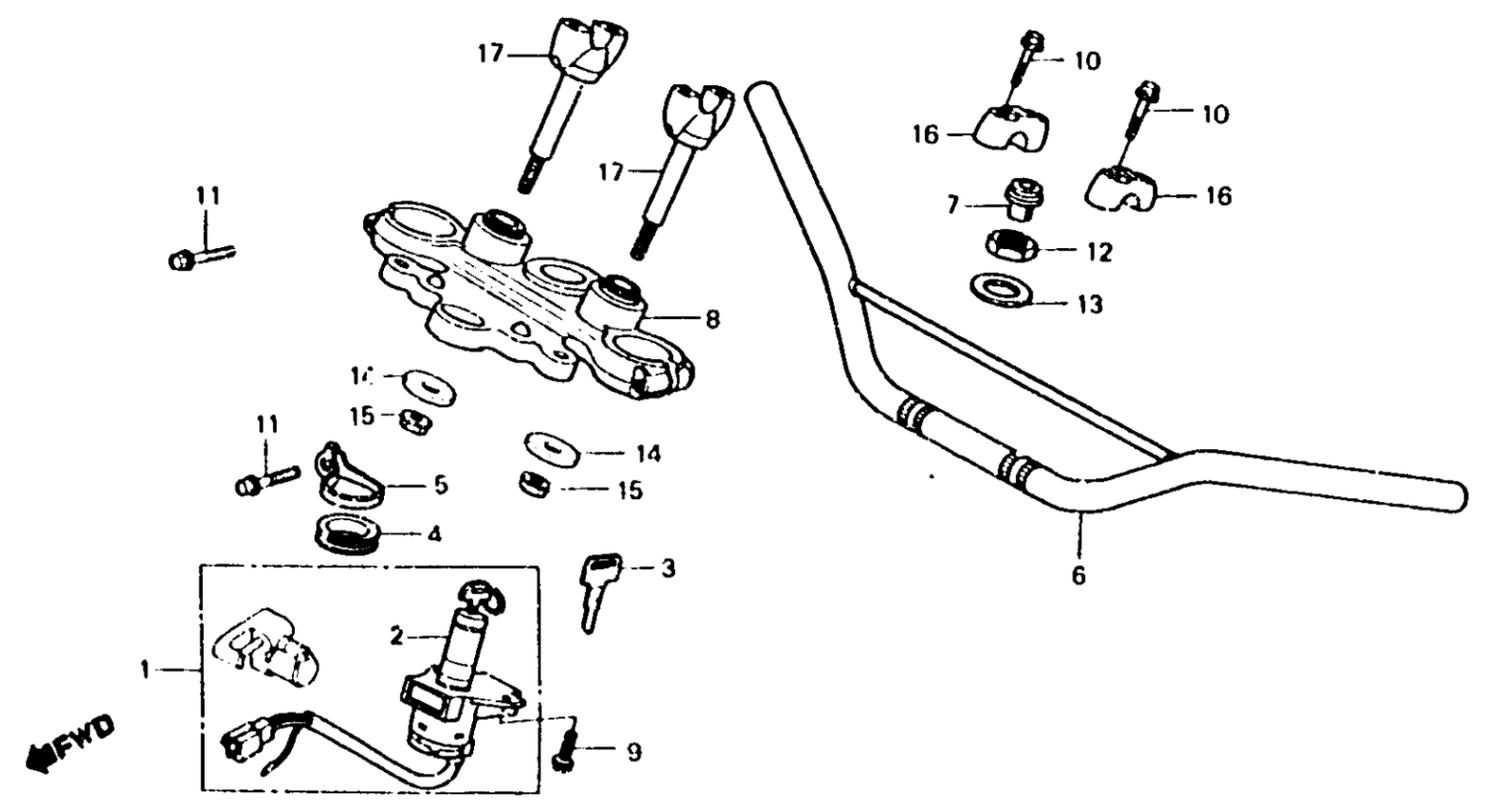

BKG1 28

Item d'entretien	T. D. R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Fd	N° de série	Code de zone
		17	95014-33200	SUPPORT C2 DE TUBE INFERIEUR DE GUIDON	2		


E 13

F-5

Steering stem

Tige de direction

Steuerkopfschaft

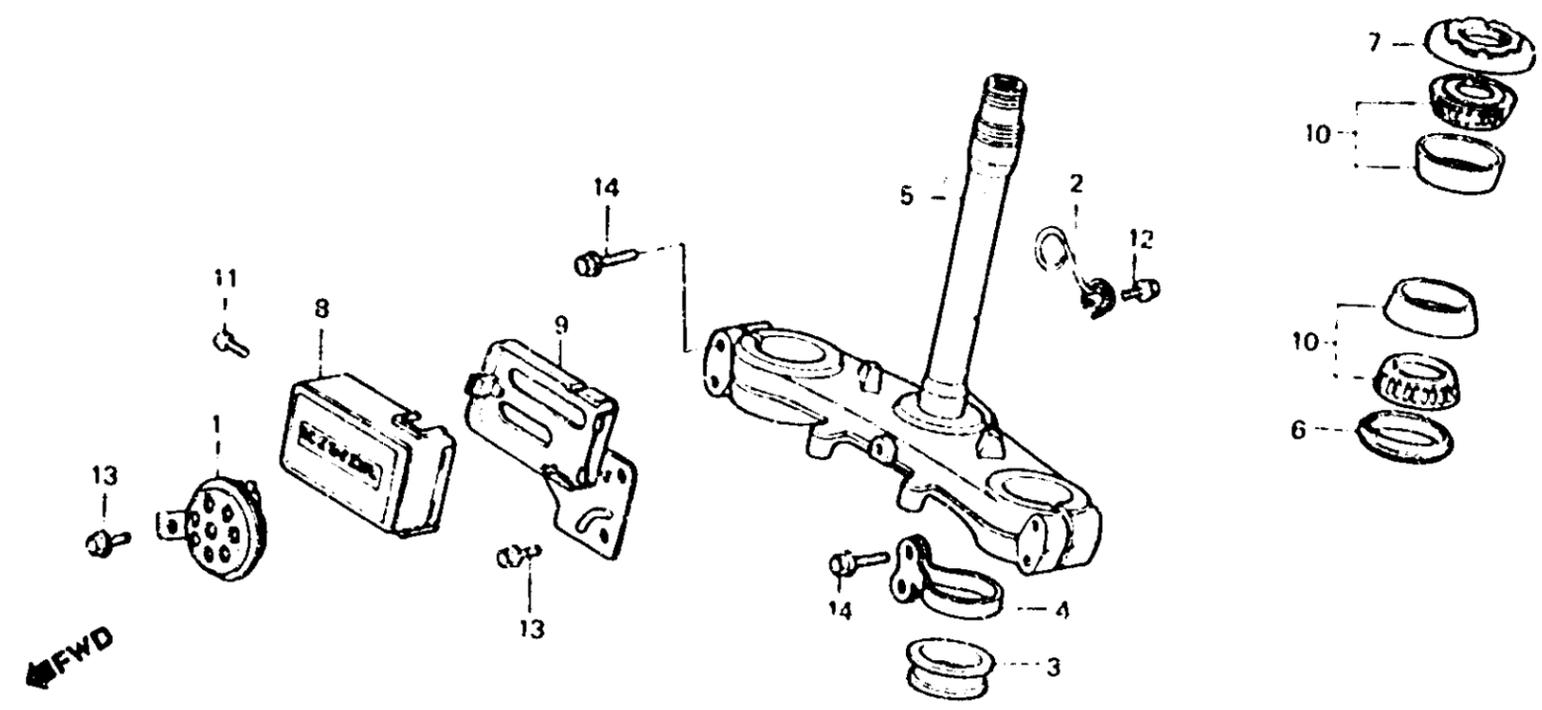

E 13 - 7

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL20070	N° de série	Code de zone
AVERTISSEUR SONORE COMP.	0 1	1	38110-KB7-004	AVERTISSEUR SONORE COMP.	1		CM
BOITIER COMP. FIXATION			38110-KB9-004	AVERTISSEUR SONORE COMP.	1		G.SA.U
ACCOUPLLEMENT		2	45465-KE9-000	AGRAFE DE CABLE DE COMPTEUR	1		
TIGE COMP. DIRECTION	1 1			VITESSE			
ENS. ECROU DE DIRECTION	0 5	3	45466-329-000	GUIDE DE CABLE INTERIEUR	1		
ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU	0 8	4	45468-428-000	GUIDE B DE CABLE DE FREIN	1		
PRINCIPAL		5	53200-KB9-000	TIGE COMP. DIRECTION	1		
IL'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE)		6	53214-KA4-701	CACHE-POUSSIERE DE TETE	1		
				DIRECTION			
		7	53220-KA2-000	ENS. ECROU DE DIRECTION	1		
		8	61305-KB7-000	BOITIER D'ACCOUPLLEMENT	1		
		9	62100-KG1-000	BOITIER COMP. FIXATION	1		G.SA.U
			62100-KG1-670	BOITIER COMP. FIXATION	1		CM
		10	91015-425-831	ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU	2		
			91015-425-832	ROULEMENT SUPERIEUR DE TUYAU	2		
				PRINCIPAL (TOYO)			
				PRINCIPAL (NACHI)			
		11	93500-05008-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X8	1		
		12	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	1		
		13	95700-08012-00	BOULON DE BRIDE, 8X12	2		
		14	95800-08035-07	BOULON DE BRIDE, 8X35	4		

E 14

F-6

Front fender

Garde-boue avant

Vorderer kotflügel

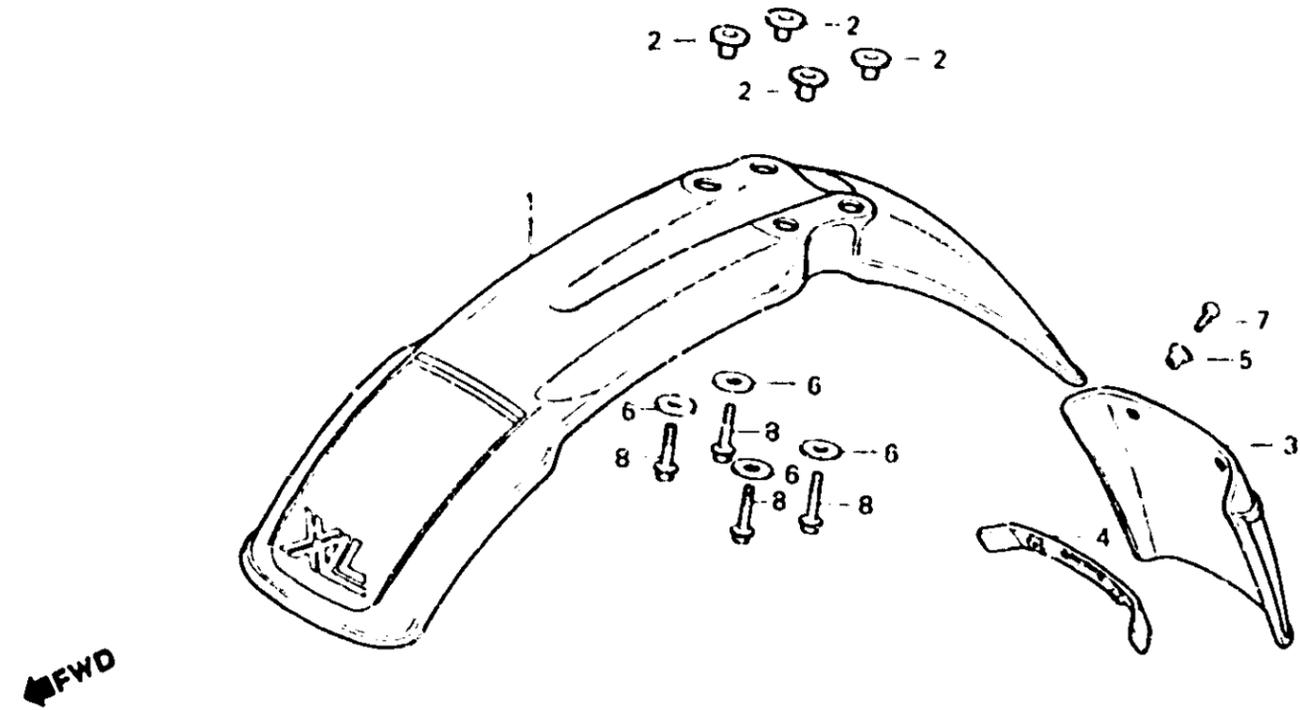


FIGURE 31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XI 200Rd	N° de série	Code de zone
GARDE BOUE AV	0 1	1	611A0-KB7-60ZA	JEU DE GARDE-BOUE AV. *R-110*	1		G,SA,U
			611B0-KB9-300ZA	JEU DE GARDE-BOUE AV. *NH-24*	1		G,SA,U
			61100-KB7-000ZA	GARDE BOUE AV. *R-110*	1		CM
		2	61104-KA4-700	COLLIER DE MONTAGE DE GARDE-BOUE	1		
		3	61104-KB7-610	BAVETTE AV.	1		G
		4	61106-KB7-610	PLAQUE DE GARDE-BOUE AV.	1		G
		5	90520-134-000	RONDELLE DE FIXATION DE BOITIER DE PHARE	2		G
		6	90545-292-000	RONDELLE, 6.5X20	4		
7	93500-05012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	2		G		
8	95700-06020-0B	BOULON DE BRIDE, 6X20	4				


E 15

F-7

Front fork

Fourche avant

Vordergabel

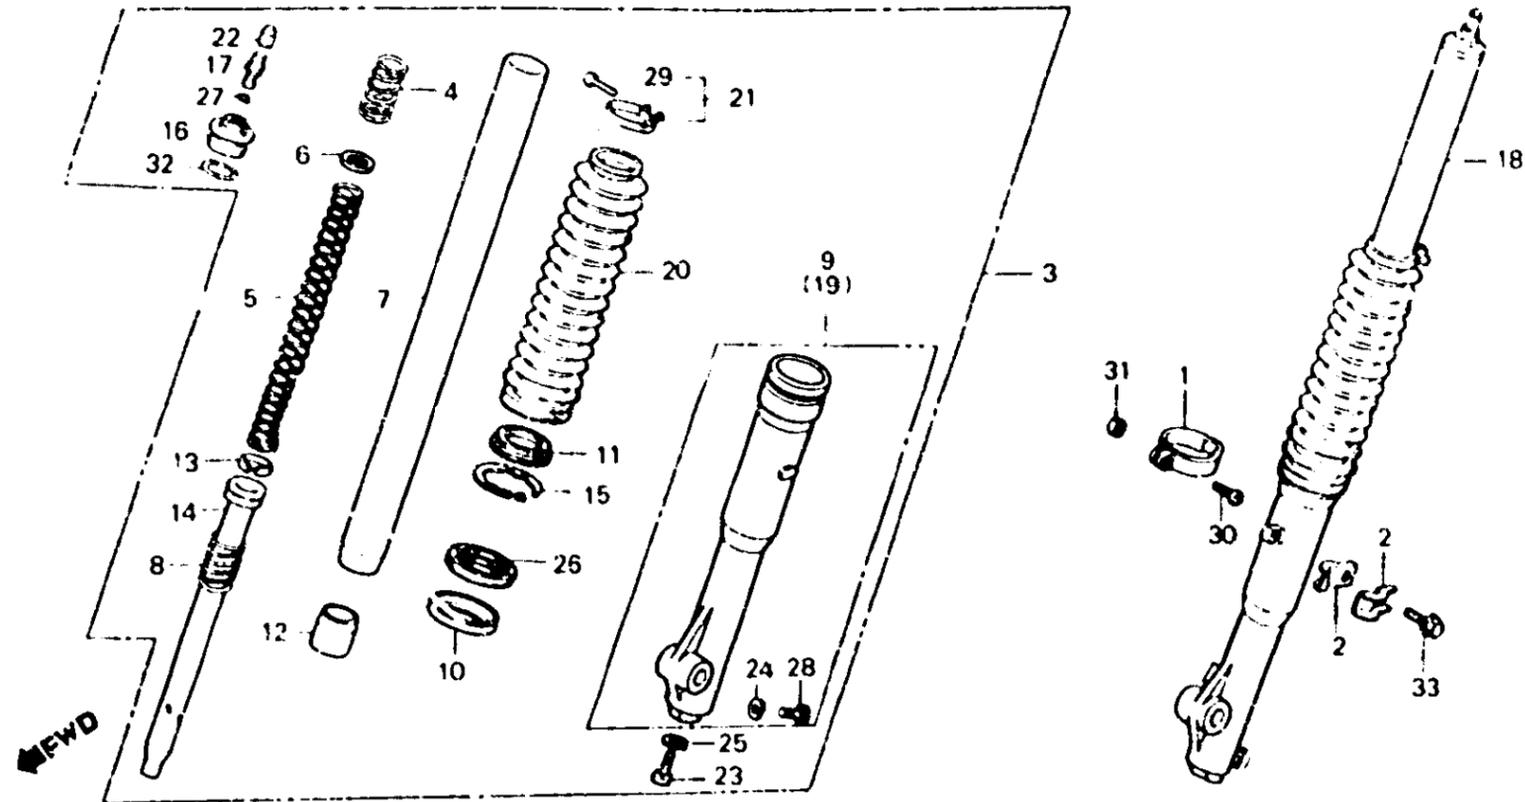

BAG1 8

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS FOURCHE AV. (AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE)	0 5	1	44832-KB9-000	GRIFFE DE CABLE DE COMPTEUR	1		
RESSORT B D'AMORTISSEUR AV	0 2	2	45461-KB9-000	AGRAFE DE FREIN AV	2		
TUYAU COMP. FOURCHE AV (AJOUTER 0,4 POUR CHAQUE)	0 7	3	51400-KG1-003	ENS. FOURCHE AV. D.	1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE.		4	51401-KG1-003	RESSORT A D'AMORTISSEUR AV.	2		
		5	51402-KG1-003	RESSORT B D'AMORTISSEUR AV.	2		
		6	51403-356-000	SIEGE DE RESSORT	2		
(AJOUTER 0,4 POUR CHAQUE)		7	51410-KG1-003	TUYAU COMP. FOURCHE AV.	2		
BOITIER COMP. INFERIEUR	0 8	8	51412-340-000	RESSORT DE REBONDISSEMENT	2		
(AJOUTER 0,5 POUR CHAQUE)							
SOUPAPE COMP. AIR	0 1	9	51420-KB9-003	BOITIER COMP. INFERIEUR D.	1		FOURCHE AV
SOUFFLET, FOURCHE AV	0 4	10	51422-376-003	ANNEAU DE REFOULEMENT	2		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE)							
		11	51425-473-003	CACHE-POUSSIÈRE	2		
		12	51432-KG1-003	PIÈCE DE RETENUE D'HUILE	1		
		13	51437-400-771	BAGUE DE PISTON	2		
		14	51440-KG1-003	TUYAU DE SIEGE	2		
		15	51447-447-731	CIRCLIP INTERIEUR	2		
		16	51455-KB9-003	BOULON, FOURCHE AV.	2		
		17	51456-463-013	SOUPAPE COMP. AIR (SHOY/A)	2		
		18	51500-KG1-003	ENS. FOURCHE AV. G.	1		
		19	51520-KB9-003	BOITIER COMP. INFERIEUR G.	1		
		20	51611-K'99-003	SOUFFLET, FOURCHE AV.	2		
		21	51612-446-003	BANDE DE SOUFFLET DE FOURCHE	2		
		22	52425-381-771	CHAPEAU DE SOUPAPE D'AIR	2		AV
		23	90116-283-010	BOULON DE DOUILLE, 1MM	2		


E 16

F-7

Front fork

Fourche avant

Vordergabel

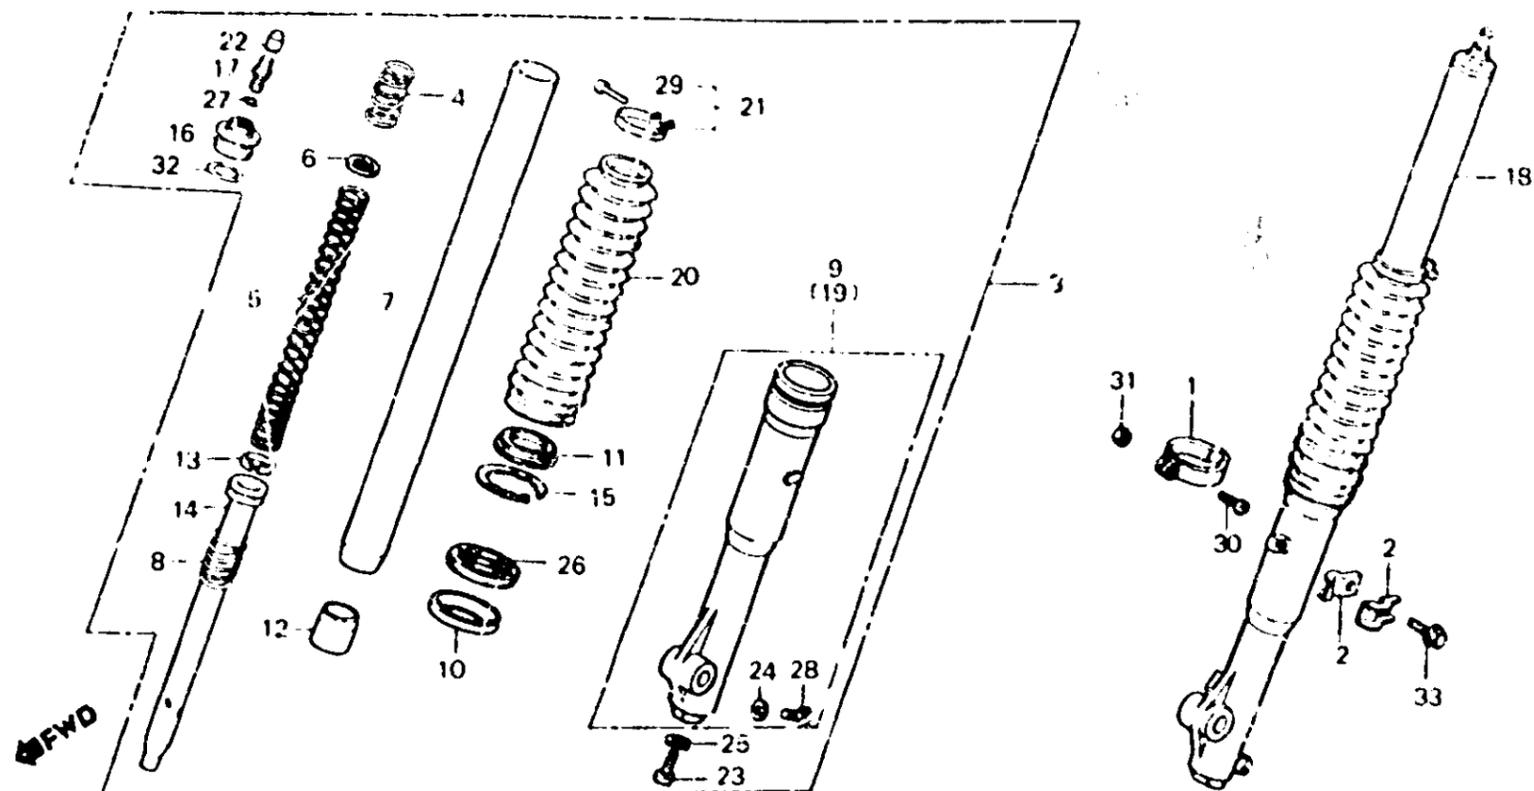

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		24	90543-273-000	JOINT ETANCHEITE, VIDANGE FOURCHE AV.	2		
		25	90544-283-000	RONDELLE SPECIALE, 8MM	2		
		26	91255-413-881	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 33X46X11	2		
		27	91301-469-003	JOINT TORIQUE, 5.8X1.9	2		
		28	92000-06008-0A	BOULON HEX., 6X8	2		
		29	93500-03020-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 3X20	2		
		30	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	1		
		31	94001-05000-0S	ECROU HEX., 5MM	1		
		32	94601-50000	JOINT TORIQUE, 23X2.8	2		
		33	95700-06016-08	BOULON DE BRIDE, 6X16	1		


F 1

F-8

Front wheel

Roue avant

Vorderrau

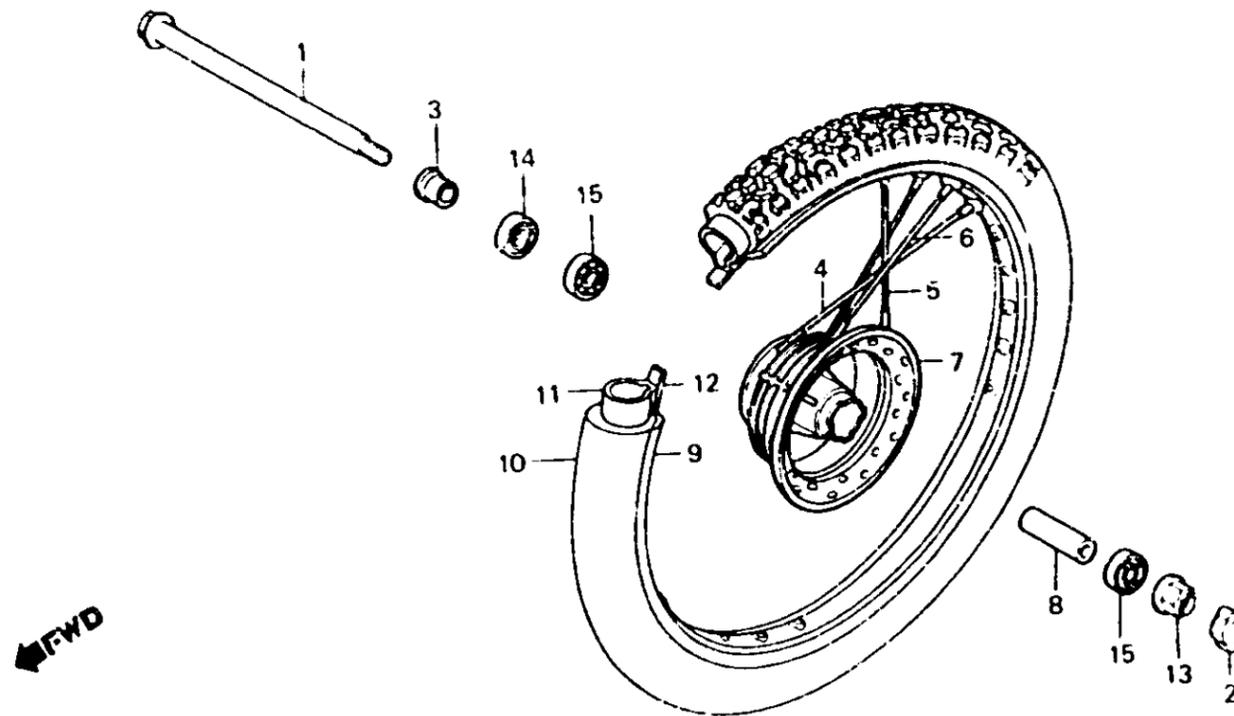

B·B·FA

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
AXE DE ROUE AV.	0.3	1	44301-KB9-000	AXE DE ROUE AV.	1		
• CACHE-POUSSIÈRE, 20X35X7		2	44302-351-610	CHAPEAU D'ECROU D'ESSIEU	1		G
MOYEU COMP. DE ROUE AV.	2.6	3	44311-KB9-000	COLLIER LATÉRAL DE ROUE AV.	1		
COLLIER DE ECARTEMENT D'AXE	0.4	4	443A0-KG1-000	JEU DE RAYON B, 9X239	18		
	AV.	5	446B0-KG1-000	JEU DE RAYON B, 9X203.5	9		
• ROULEMENT A BILLES RADIAL,		6	446C0-KG1-000	JEU DE RAYON B, 9X201.5	9		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	6202U	7	44601-KB9-000	MOYEU COMP. DE ROUE AV.	1		
JANTE DE ROUE AV.	2.2	8	44620-230-000	COLLIER DE ECARTEMENT D'AXE	1		
PNEU AV.	1.0					AV.	
• CHAMBRE A AIR DE ROUE AV.		9	44701-KG1-003	JANTE DE ROUE AV.	1		
		10	44711-KG1-003	PNEU AV. (2.75-21-4PR BS)	1		G,SA,U
			44711-KG1-004	PNEU AV. (2.75-21-4PR DUNLOP)	1		G,SA,U
			44711-KG1-671	PNEU AV. (2.75-21-4PR BS)	1		CM
			44711-KG1-072	PNEU AV. (2.75-21-4PR DUNLOP)	1		CM
		11	44712-286-003	CHAMBRE A AIR DE ROUE AV. (2.75/3.00-21 BS)	1		CM
			44712-340-003	CHAMBRE A AIR DE ROUE AV. (2.75/3.00-21 BS)	1		G,SA,U
			44712-400-004	CHAMBRE A AIR DE ROUE AV. (2.75/3.00-21 DUNLOP)	1		
		12	44713-268-003	VOLET DE PNEU (1.4X21 BS)	1		CM
			44713-329-003	VOLET DE PNEU (1.4X21 BS)	1		G,SA,U
			44713-446-631	VOLET DE PNEU (1.4X21 DUNLOP)	1		
		13	90303-MA1-003	ECROU U D'AXE AR., 14MM	1		
		14	91254-430-003	CACHE-POUSSIÈRE, 20X35X7	1		
			91254-430-005	CACHE-POUSSIÈRE, 20X35X7	1		
		15	96140-62020-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	2		
					6202-1		



F 2

F-9

Front brake panel

Plateau de frein avant

Vorderradbremserankerplatte

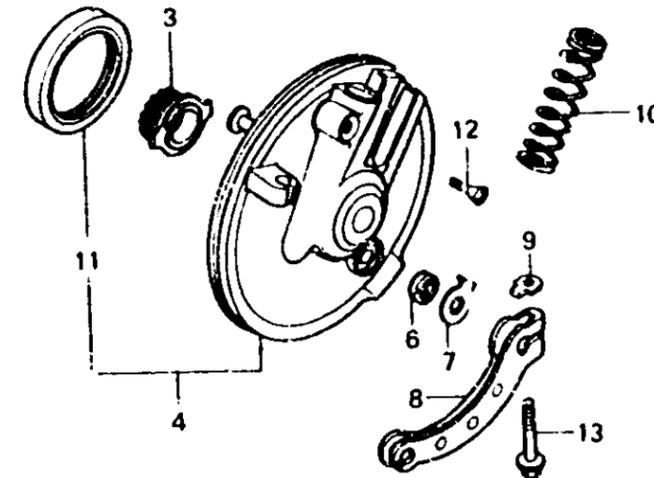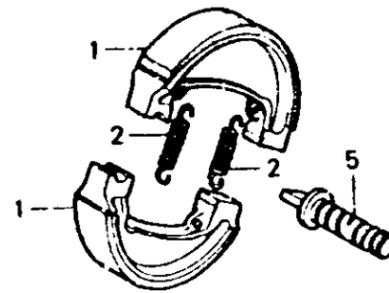

← FWD

B*89 9


Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
GARNITURE COMP., FREIN (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	0.5	1	43120-KB9-005	GARNITURE COMP., FREIN	2		
		2	43151-110-000	RESSORT DE MACHOIRES DE FREIN	2		
		3	44804-KA2-003	PIGNON COMP. COMPTEUR DE VITESSE	1		
PANNEAU COMP. AUXILIAIRE DE FREIN AV. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.3	4	451A0-KB9-000	PANNEAU COMP. AUXILIAIRE DE FREIN AV.	1		
		5	45131-KB9-000	CAME DE FREIN AV.	1		
PIGNON COMP. COMPTEUR DE VITESSE	0.3	6	45134-250-000	CACHE-POUSSIERE DE CAME DE FREIN	1		
BRAS DE FREIN AV.	0.4	7	45145-KB9-000	INDICATEUR FREIN AV.	1		
		8	45410-437-000	BRAS DE FREIN AV.	1		
		9	45436-001-000	ECROU DE SERRAGE DE BRAS DE FREIN AV	1		
		10	45454-360-010	RESSORT, CABLE FREIN AV.	1		
		11	91251-121-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 47X60X7	1		
			91251-361-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE. 47X60X7	1		
		12	93700-05018-0A	VIS A TETE OVALE, 5X18	1		
		13	95700-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	1		

F-10

Rear wheel

Roue arrière

Hinterrad

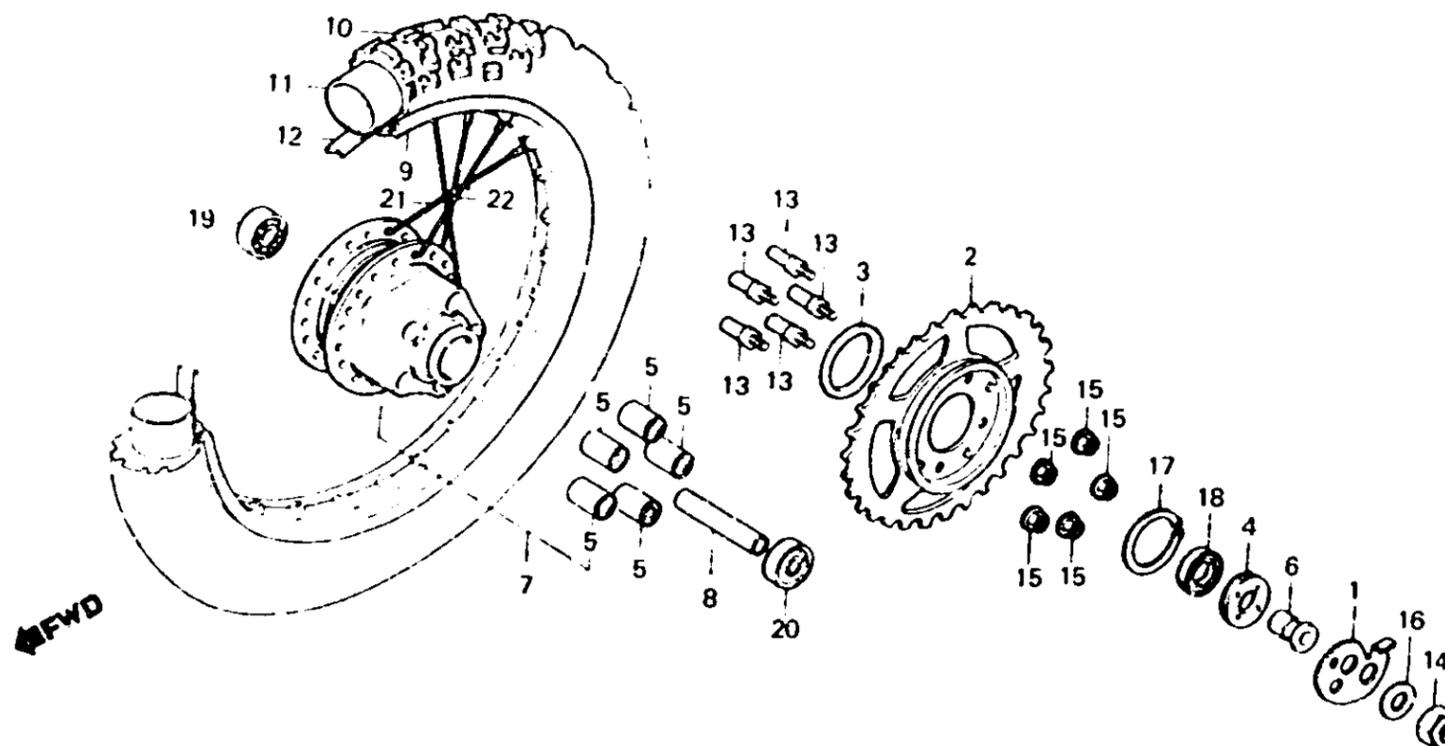

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
PIGNON COMP. MENE	0 5	1	40545-MA0-000	REGULATEUR DE CHAINE G.	1		
• COLLIER D'ENTRETOISE D'AXE AR		2	41200-KG1-000	PIGNON COMP. MENE (47T)	1		
• ROULEMENT A BILLES RADIAL (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		3	41212-KG1-000	ENTRETOISE DE PIGNON MENE	1		
FIXATION DE ROULEMENT	0 4	4	41231-429-000	FIXATION DE ROULEMENT	1		
MOYEU COMP. ROUE AR	2 6	5	41241-307-010	BAGUE D'AMORTISSEUR DE ROUE	5		
JANTE DE ROUE AR	2 3					AR.	
PNEU AR	1 0						
• CHAMBRE A AIR							
		6	42312-KB9-000	COLLIER DE ROUE AR.	1		
		7	42610-KB9-000	MOYEU COMP. ROUE AR.	1		
		8	42620-KA2-000	COLLIER D'ENTRETOISE D'AXE AR.	1		
		9	42701-KG1-003	JANTE DE ROUE AR.	1		
		10	42711-KG1-003	PNEU AR. (4.10-18-4PR BS)	1		G,SA,U
			42711-KG1-004	PNEU AR. (4.10-18-4PR DUNLOP)	1		G,SA,U
			42711-KG1-671	PNEU AR. (4.10-18-4PR BS)	1		CM
			42711-KG1-672	PNEU AR. (4.10-18-4PR DUNLOP)	1		CM
		11	42712-286-003	CHAMBRE A AIR (4.10-18 BS)	1		G,SA,U
			42712-287-003	CHAMBRE A AIR (3.25/3.50/4.10-18)	1		CM
			42712-401-681	CHAMBRE A AIR (3.25/3.50/4.10-18)	1		
		12	42713-269-003	VOLET DE PNEU AR. (18 BS)	1		
			42713-401-681	VOLET DE PNEU (18 DUNLOP)	1		
		13	90128-446-770	BOULON DE FIXATION DE PIGNON	5		
						MENE	
		14	90305-MA0-003	ECROU, ESSIEU ROUE, 16MM	1		
		15	90308-382-670	ECROU DE BRIDE, 10MM	5		
		16	90504-MA0-000	RONDELLE D'AXE AR.	1		
		17	90664-KA2-000	CIRCLIP EXTERIEUR, 63MM	1		


F 4

F-10

Rear wheel

Roue arrière

Hinterrad

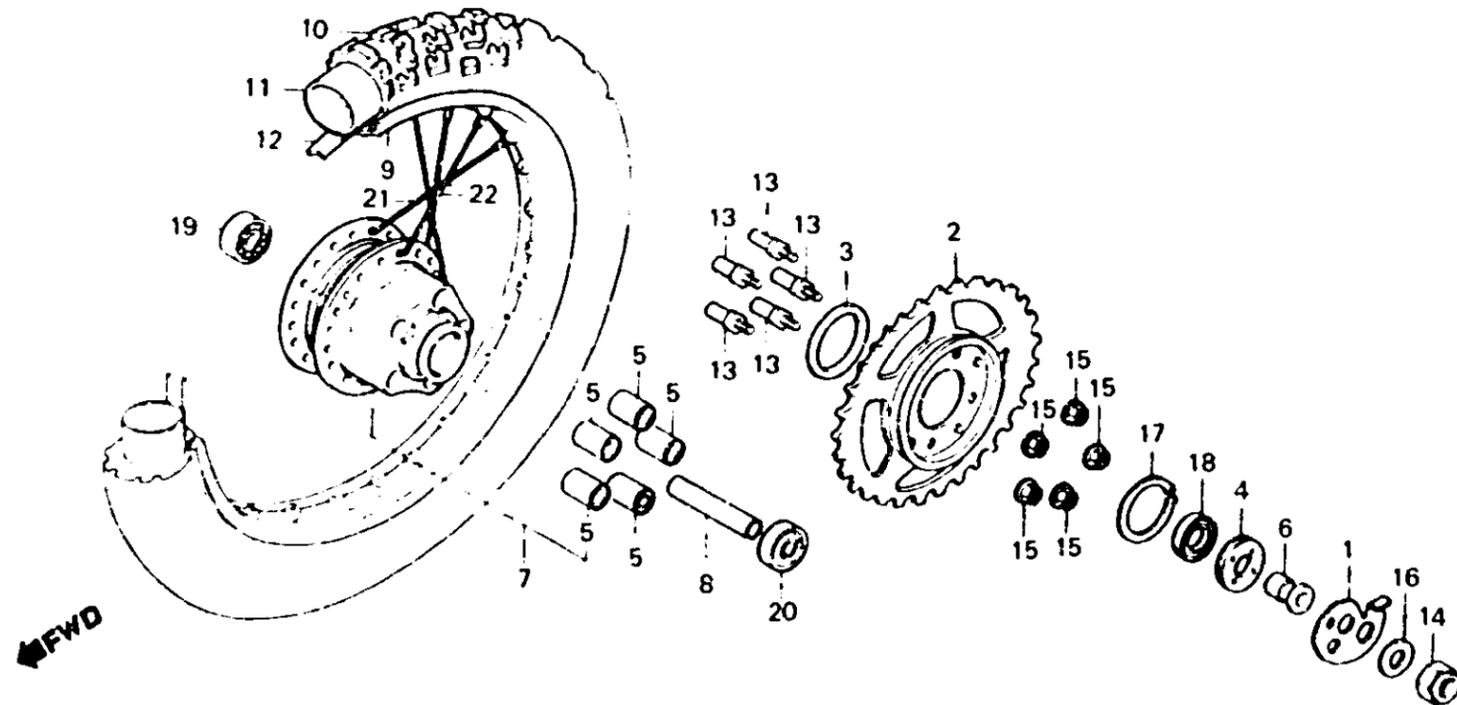

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		18	91252-428-000	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE.	25X40X7	1	
		19	96140-62030-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	6203	1	
		20	96140-63030-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL.	6303U	1	
		21	97508-69172-00	JEU DE RAYON DE BS. 8X166 (INSIDE)		18	
		22	97602-69171-00	JEU DE RAYON DE BS. 8X165.5 (OUTSIDE)		18	

F 5

F-11

Rear brake panel

Plateau de frein arrière

Hinterradbremsankerplatte

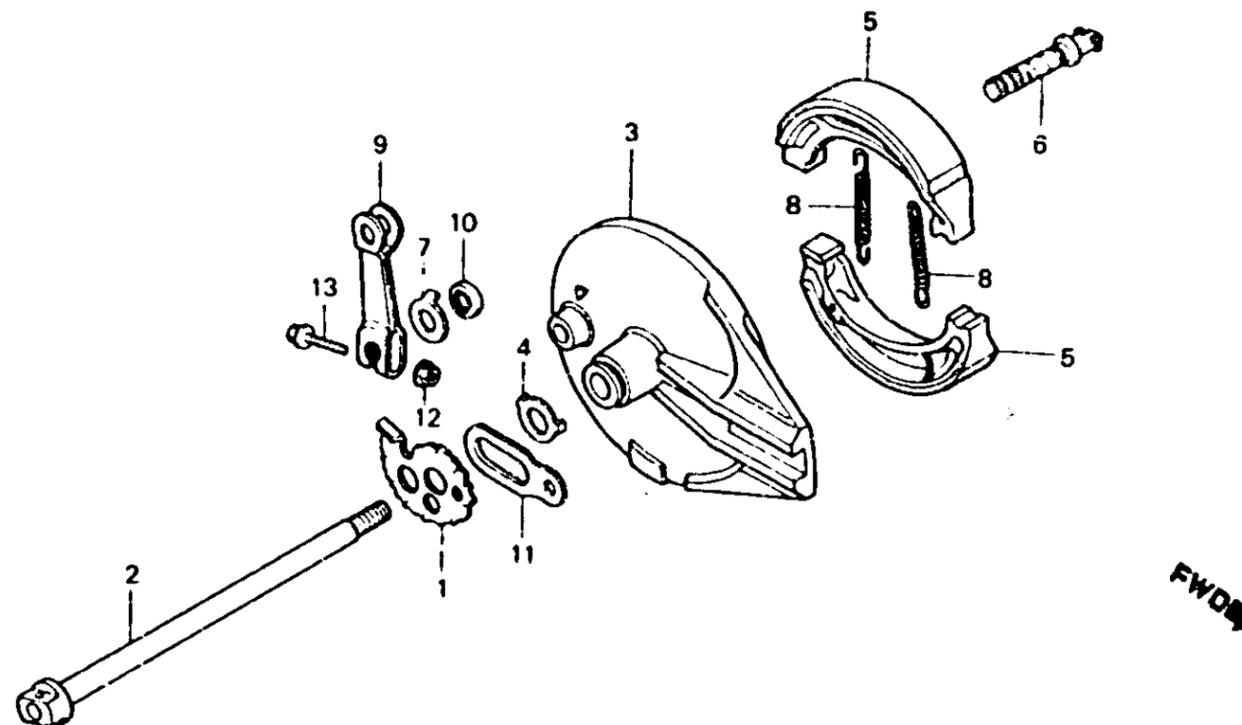


FIG. 11

Item d'entretien	T.D.R.	N° de rél.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
AXE DE ROUE AR.	0.3	1	40544-MA0-000	REGULATEUR DE CHAINE D.	1		
PLATEAU COMP. FREIN AR. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.5	2	42301-KB9-000	AXE DE ROUE AR.	1		
GARNITURE COMP., FREIN (L'ON APPLIQUE LE MEME F R T MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE)		3	43100-KB9-000	PLATEAU COMP. FREIN AR.	1		
BRAS DE FREIN AR.	0.2	4	43104-MC4-000	RONDELLE DE PLATEAU DE FREIN	1		
		5	43120-KB9-005	GARNITURE COMP., FREIN	2	AR.	
		6	43141-KB9-000	CAME DE FREIN AR.	1		
		7	43145-KB9-000	INDICATEUR DE FREIN AR.	1		
		8	43151-110-000	RESSORT DE MACHOIRES DE FREIN	2		
		9	43410-KB9-000	BRAS DE FREIN AR.	1		
		10	45134-250-000	CACHE-POUSSIERE DE CAME DE FREIN	1		
		11	52162-MA0-000	BUTEE D'AXE AR.	1		
		12	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1		
		13	95700-06032-00	BOULON DE BRIDE, 6X32	1		


F 6

F-12

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

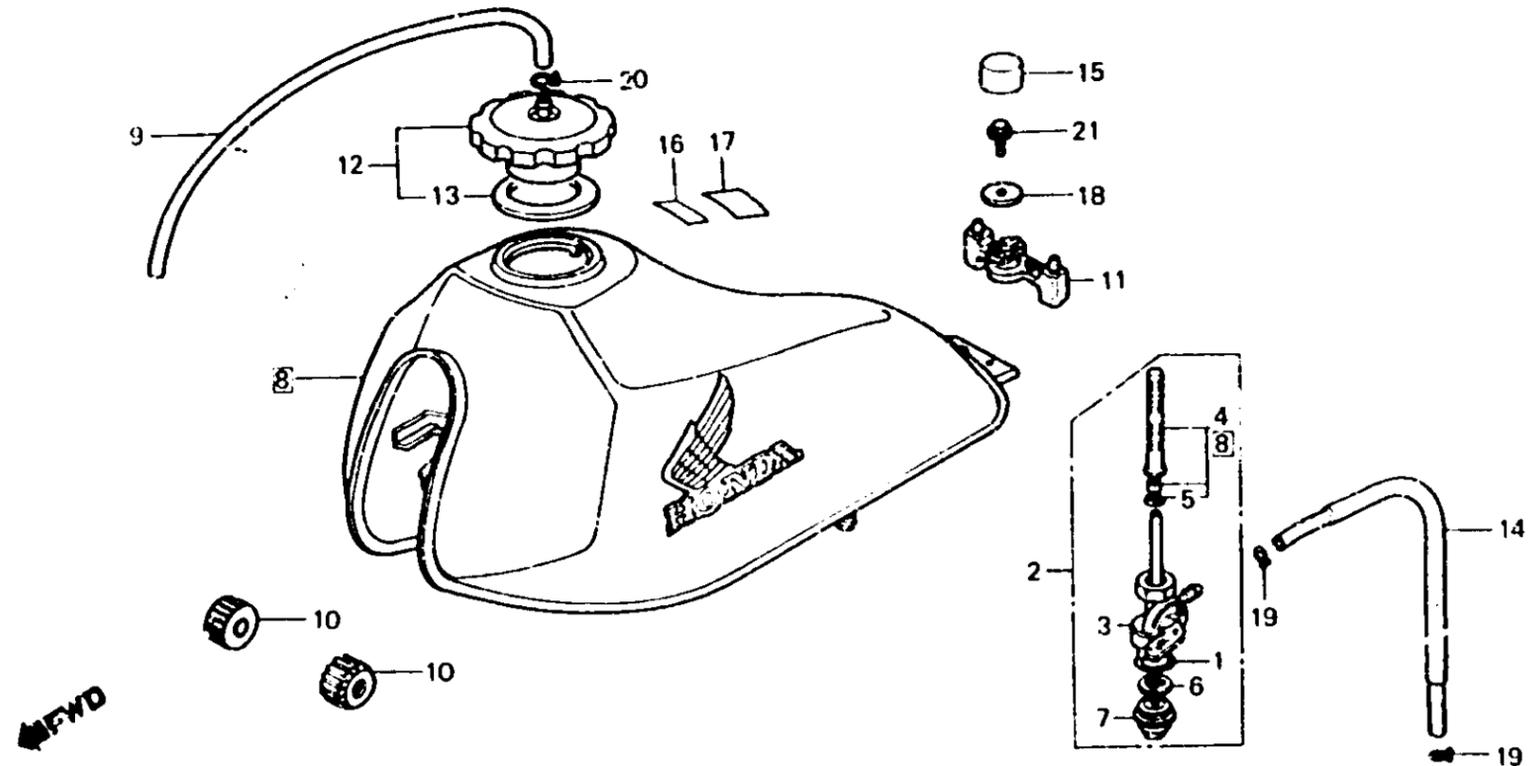

EXG: -10

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS ROBINET CARBURANT	0 2	1	16173-001-004	JOINT DE CUVETTE DE FILTRE A CREPINE A ESSENCE	1		
• CORPS COMP. ROBINET		2	16950-195-701	ENS. ROBINET CARBURANT	1		
• CREPINE DE FILTRE A ESSENCE		3	16951-195-701	CORPS COMP. ROBINET	1		
• JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE		4	16952-195-701	CREPINE DE FILTRE A ESSENCE	1		
HUILE DE CUVETTE	0 1	5	16958-397-771	JOINT TORIQUE	1		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		6	16959-471-831	HUILE DE CUVETTE	1		
		7	16967-GA6-671	CUVETTE, FILTRE A ESSENCE	1		
		8	175A1-KB9-000ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE	1		
			175A1-KB9-620ZA	JEU DE RESERVOIR D'ESSENCE	1	*R-110*	G.SA.U
					1	*NH-24*	
		9	17530-437-000	TUBE DE RESPIRATION DE BOUCHON ESSENCE	1		
		10	17611-437-000	TAMPON AV. DE RESERVOIR	2		
		11	17613-KB9-000	COUSSIN DE RESERVOIR D'ESSENCE	1		
				AR.			
		12	17620-435-730	BOUCHON COMP., RESERVOIR	1		
		13	17632-435-730	JOINT DE BOUCHON DE REMPLISSAGE D'ESSENCE	1		
		14	17681-KA8-010	TUYAU D'ESSENCE	1		
		15	77202-KG1-000	CAOUTCHOUC DE FIXATION DE SIEGE AV.	1		
		16	87510-147-670ZA	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT OPERATEUR *NH-1*	1		CM
			87510-147-720	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT OPERATEUR (FRENCH)	1		CM


F 7

F-12

Fuel tank

Réservoir d'essence

Benzintank

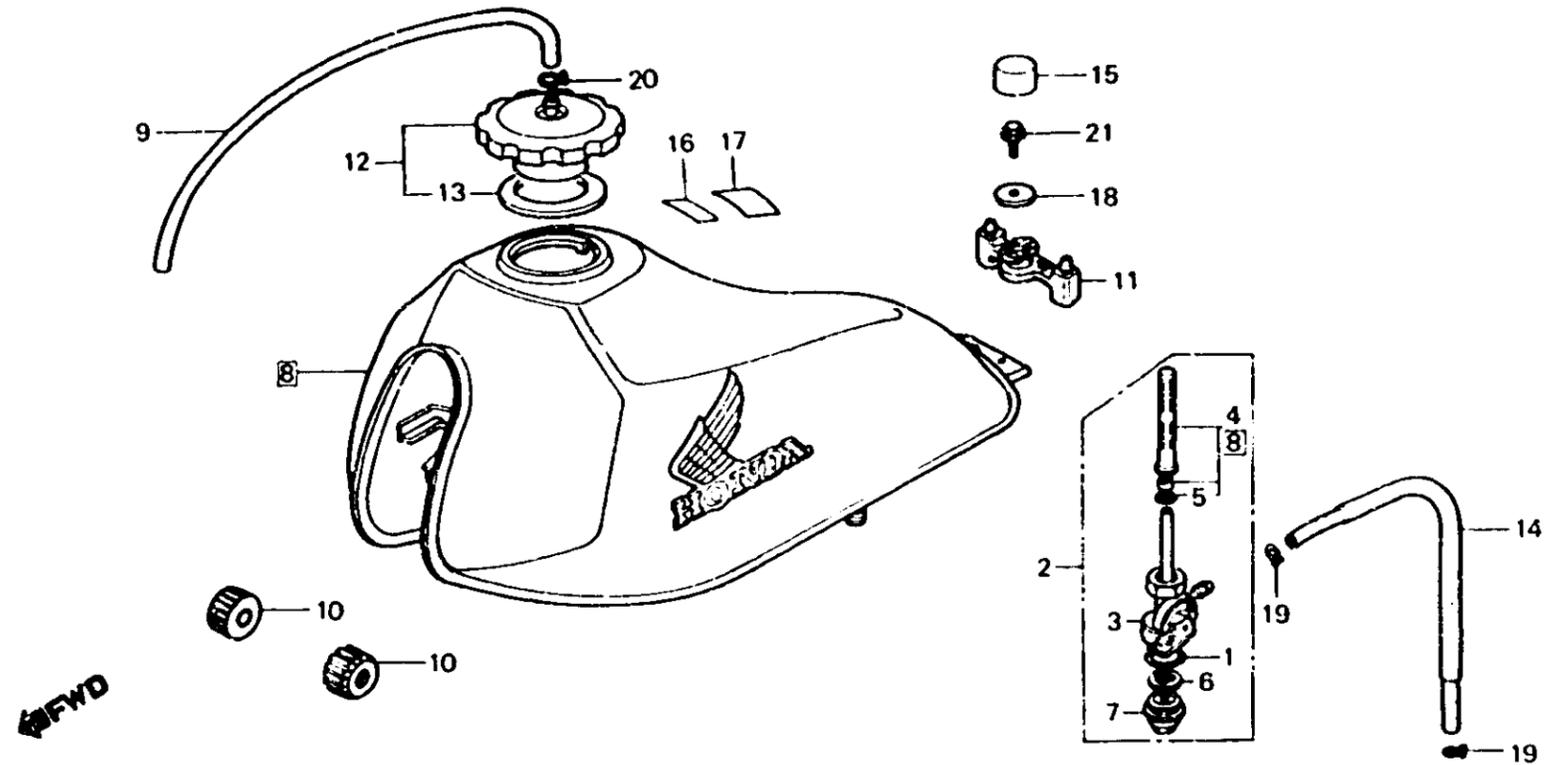

BEG1-10

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		17	87560-KB1-620ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-0 (FRENCH)	1		CM
			87560-KB1-620ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-1*	1		CM
			87560-181-760ZA	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-1*	1		
			87560-181-760ZB	PLAQUE D'AVERTISSEMENT *NH-0*	1		
		18	90136-428-870	RONDELLE DE FIXATION DE RESERVOIR	1		
		19	95002-02080	PINCE B8 POUR TUBE	2		
		20	95002-50000	PINCE C9 POUR TURE	1		
		21	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	1		


F 8

F-13

Seat

Siege

Sitz

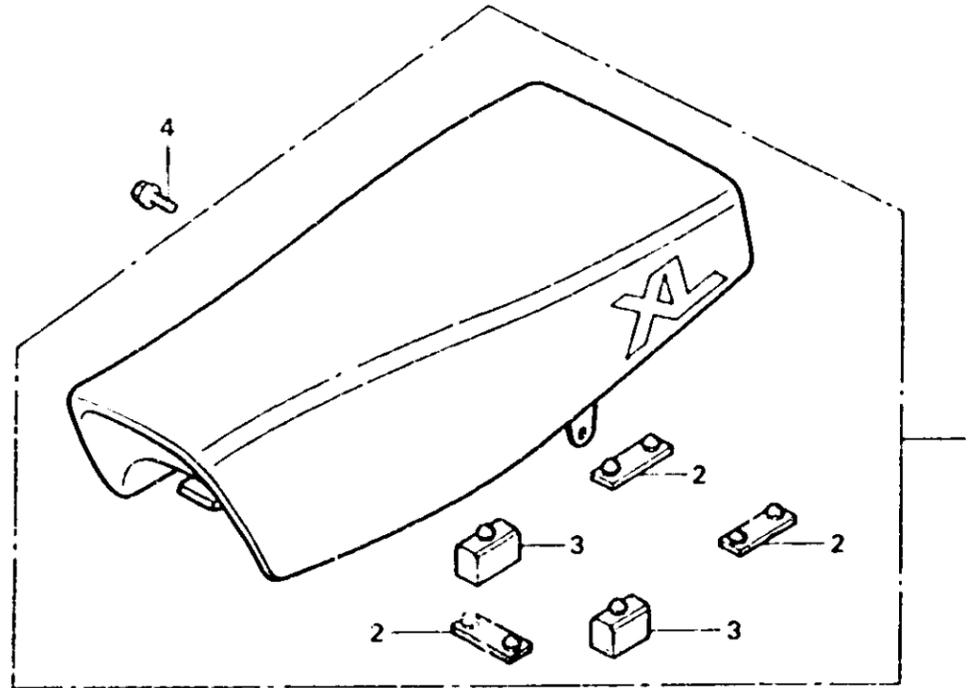

B-G1-11

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
SIEGE DOUBLE COMP. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0 1	1	77200-KG1-000	SIEGE DOUBLE COMP.	1		G.SA.U CM
			77200-KG1-670	SIEGE DOUBLE COMP.	1		
		2	77204-KG1-000	CAOUTCHOUC B DE FIXATION DE	3		
				SIEGE			
		3	77205-KG1-000	CAOUTCHOUC C DE FIXATION DE	2		
		SIEGE					
		4	93494-08016-08	RONDELLE A BOULON, 8X16	2		


F 9

F-14

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

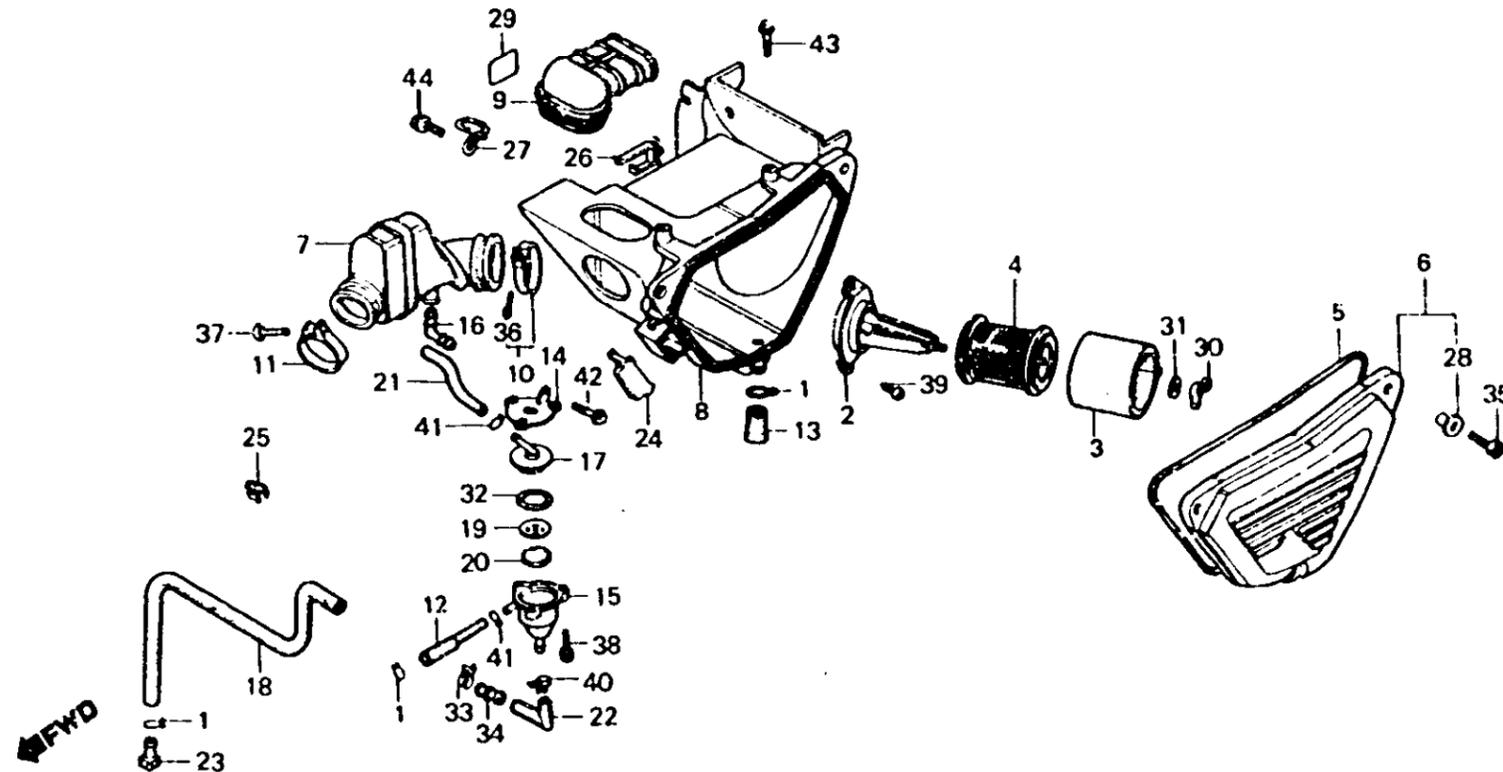

B-61-12A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
SUPPORT D'ASSEMBLAGE D'ELEMENT	0 2	1	15772-292-010	AGRAFE DE TUYAU DE RESPIRATION	3		CM
ELEMENT DE FILTRE A AIR					1		G.SA.U
TRAPPE COMP. CADRE	0 1	2	17212-KB9-000	SUPPORT D'ASSEMBLAGE D'ELEMENT	1		
TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	0 4	3	17213-383-670	ELEMENT DE FILTRE A AIR	1		
BOITIER COMP. FILTRE A AIR	0 5	4	17214-KB9-000	TRAPPE COMP. CADRE	1		
CONDUITE D'ENTREE D'AIR	0 3	5	17219-KB9-000	JOINT DE COUVERCLE DE FILTRE A AIR	1		
		6	17220-KB9-000	COUVERCLE DE BOITIER DE FILTRE	1		
		7	17222-KG1-000	TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	1		G.SA.U
			17222-KG1-670	TUBE DE RACCORD FILTRE A AIR	1		CM
		8	17230-KG1-000	BOITIER COMP. FILTRE A AIR	1		
		9	17240-KB9-000	CONDUITE D'ENTREE D'AIR	1		
		10	17255-KB9-000	COLLIER B DE RACCORD DE FILTRE	1		
		11	17255-323-000	COLLIER A DE RACCORD DE FILTRE	1		
		12	17356-425-720	TUYAU DE DRAINAGE	1		CM
		13	17358-170-000	TUYAU DE DRAINAGE	1		
		14	17361-KB7-000	APPUI DE RESPIRATION	1		CM
		15	17361-419-670	CORPS DE SEPARATEUR	1		CM
		16	17362-KG1-670	RACCORD DE TUBE	1		CM
		17	17362-419-670	CHAPEAU DE SEPARATEUR	1		CM
		18	17363-KG1-670	TUYAU DE DRAINAGE	1		CM


F 10

F-14

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

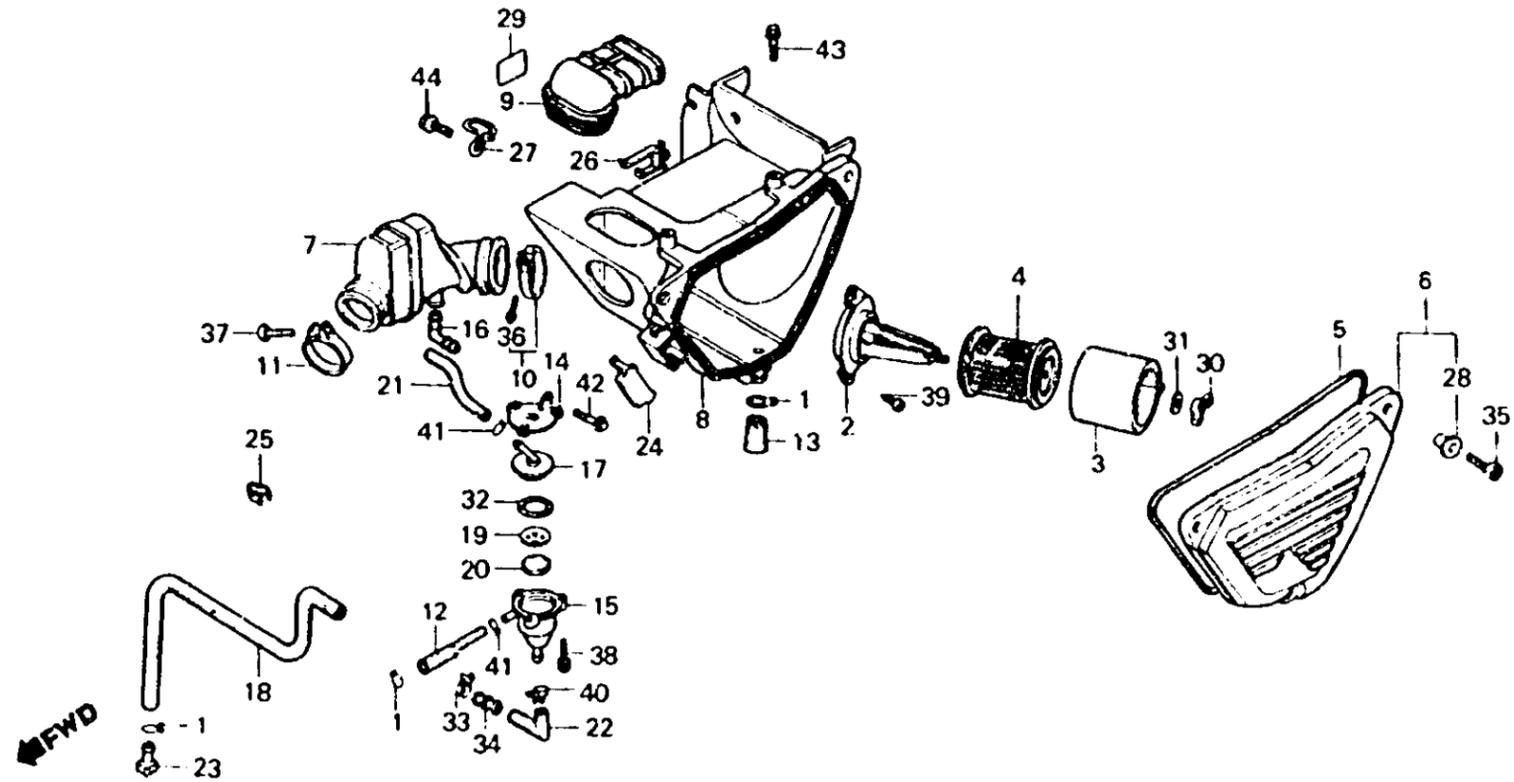

P*G1-12A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		19	17363-419-670	SUPPORT D'ELEMENT	1		CM
		20	17364-419-000	ELEMENT DE CONDENSATION	1		CM
		21	17366-KB9-640	TUYAU DE RESPIRATION	1		CM
		22	17366-428-670	TUYAU A DE DRAINAGE	1		CM
		23	17370-382-870	BOUCHON DE TUYAU DE RESPIRATION	1		CM
		24	32605-KB9-000	COUVERCLE DE BOITIER	1		
		25	32975-428-000	AGRAFE DE FIL DE GENERATEUR D'IMPULSION	1		
		26	32985-KC1-830	AGRAFE DE FIL	1		
		27	35351-KG1-000	AGRAFE DE FIL	1		
		28	83601-357-000	COLLIER DE FIXATION DE COUVERCLE	3		
		29	87506-KB9-600	PLAQUE D'AVERTISSEMENT POUR BATTERIE	1		
		30	90325-044-000	ECROU DE FIXATION DE BOITIER	1		
		31	90416-551-060	RONDELLE ETANCHEITE, 6MM	1		
		32	91305-419-670	JOINT TORIQUE, 47X1.9	1		CM
		33	91462-393-780	AGRAFE DE TUYAU	2		CM
		34	91463-393-780	RACCORD DE TUBE	1		CM
		35	92300-06016-0A	VIS A TETE FENDUE, 6X16	3		
		36	93500-04025-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X25	1		
		37	93500-05020-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	1		
		38	93891-04016-00	VIS A TETE A RONDELLE, 4X16	3		CM
		39	93903-36220	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X16	2		
				OUTILS			

1982.10.01

F

F10


F 11

F-14

Air cleaner

Filtre à air

Luftfilter

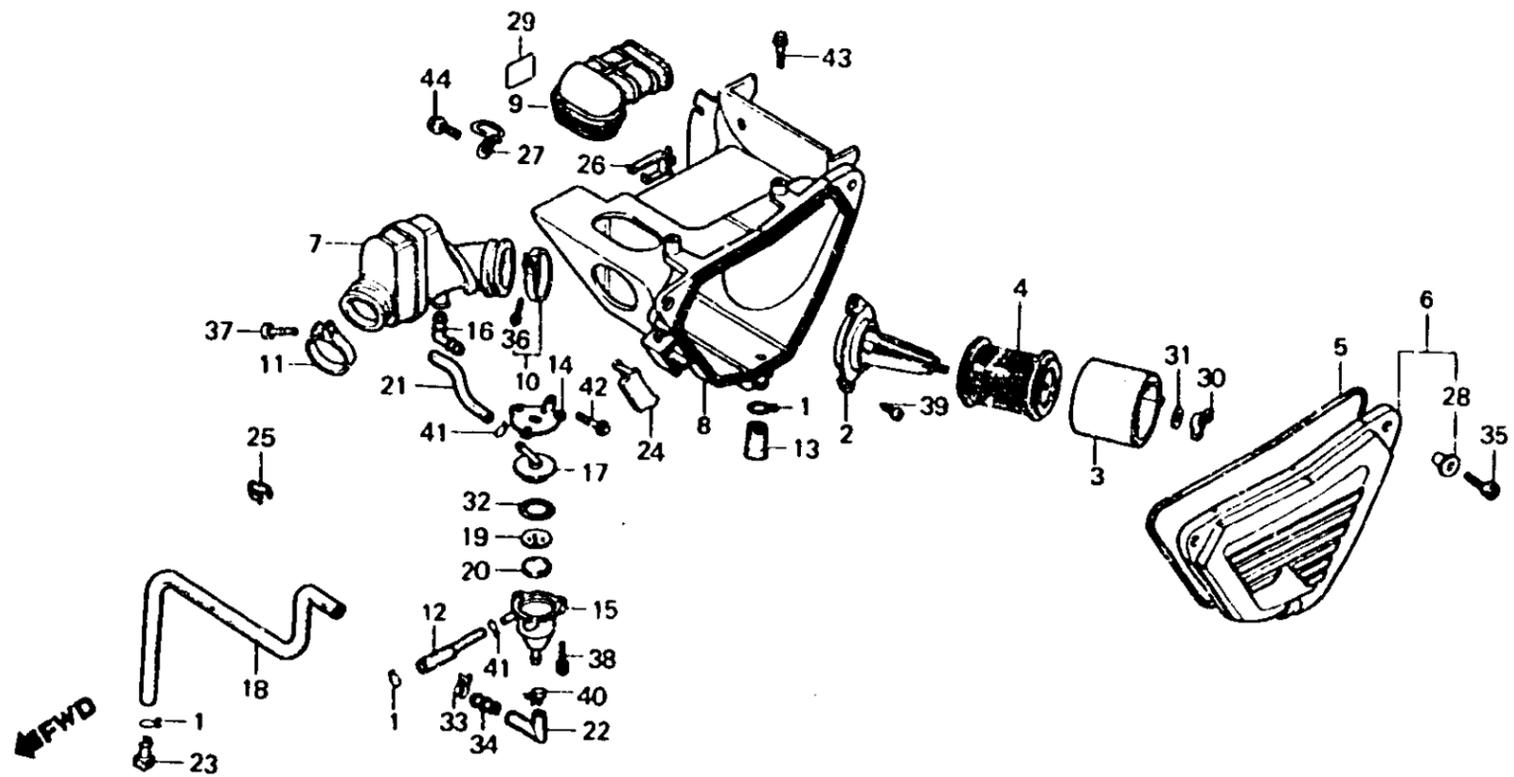

ENC 1 - 12A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		40	95002-01160	PINCE A16 POUR TUBE	1		CM
		41	95002-02130	PINCE B12.5 POUR TUBE	2		CM
		42	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	1		CM
		43	95700-06012-08	BOULON DE BRIDE, 6X12	2		
		44	95700-06016-08	BOULON DE BRIDE, 6X16	1		


F 12

F-15

Side cover • Battery

Couvercle latéral • Batterie

Seitendäckeel • Batterie

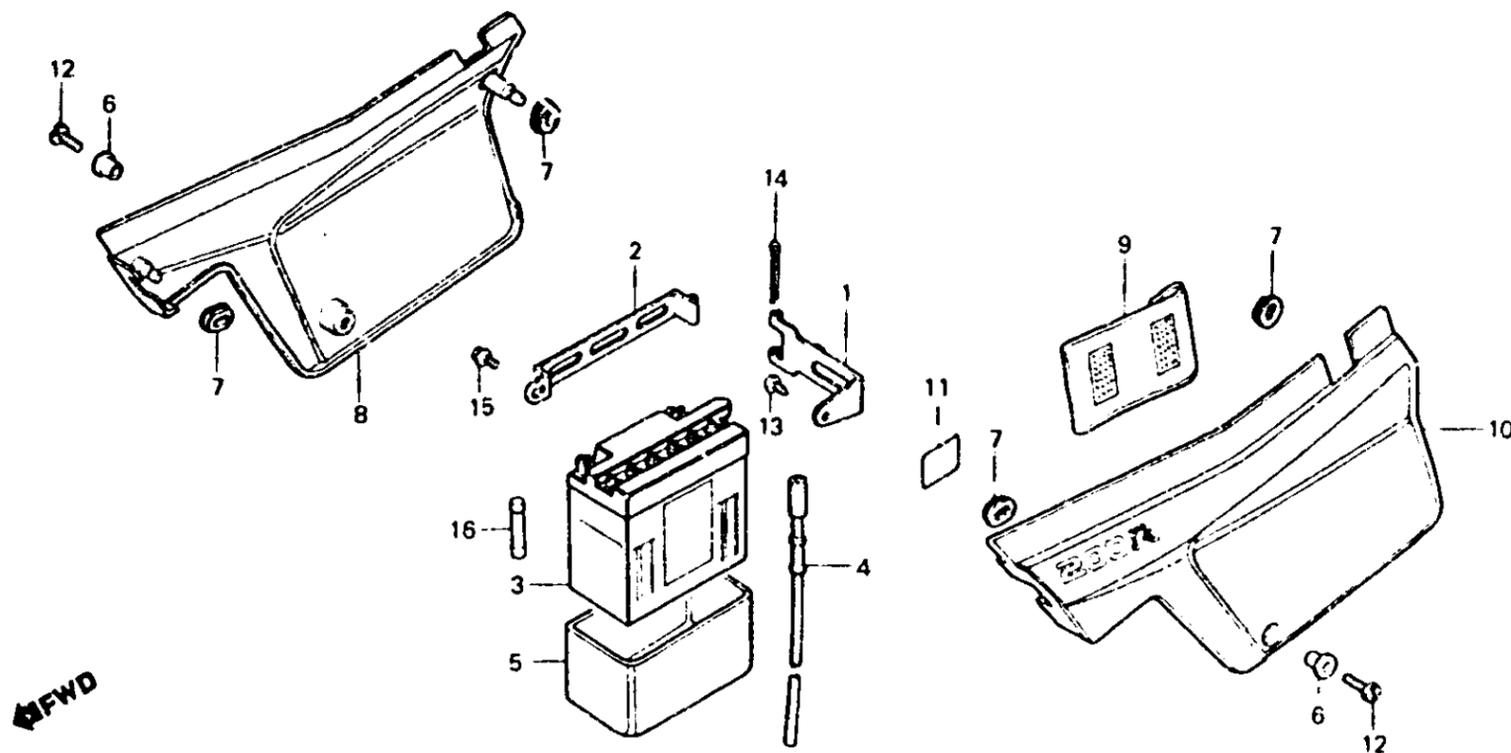

PG1-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL2000	N° de série	Code de zone
CHARNIERE B DE BATTERIE • BATTERIE	0.1	1	17233-KB7-000	CHARNIERE A DE BATTERIE	1		
		2	17234-KB7-000	CHARNIERE B DE BATTERIE	1		
		3	31500-MC4-721	BATTERIE (YB3L-A)	1		
		4	31502-KB9-000	TUYAU DE RESPIRATION DE BATTERIE	1		
		5	31511-KB9-000	BOITIER DE MONTAGE DE BATTERIE	1		
		6	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUE AV.	2		
		7	83551-300-000	ANNEAU DE BOITIER DE FILTRE A AIR	4		
		8	836A1-KG1-000ZA	ENS. COUVERCLE LATERAL D. *R-110*	1		
			836A1-KG1-610ZA	ENS. COUVERCLE LATERAL D. *NH-24*	1		G.SA.U
		9	83642-355-000	SAC. MANUEL DE CONDUCTEUR	1		
		10	837A1-KG1-000ZA	ENS. COUVERCLE LATERAL G. *R-110*	1		
			837A1 KG1-610ZA	ENS. COUVERCLE LATERAL G. *NH-24*	1		G.SA.U
		11	87508-120-000	ETIQUETTE, ATTENTION FILTRE AIR	1		
		12	90011-729-000	BOULON SPECIAL, 6X14	2		
		13	93903-36220	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X16	1		
		14	94201-30350	GOUPILLE FENDUE, 3.0X35	1		
15	95700-06010-18	BOULON DE BRIDE, 6X10	1				
16	98200-11000	FUSIBLE A (10A)	1				


F 13

F-16

Exhaust muffler

Pot d'échappement

Auspufftopf

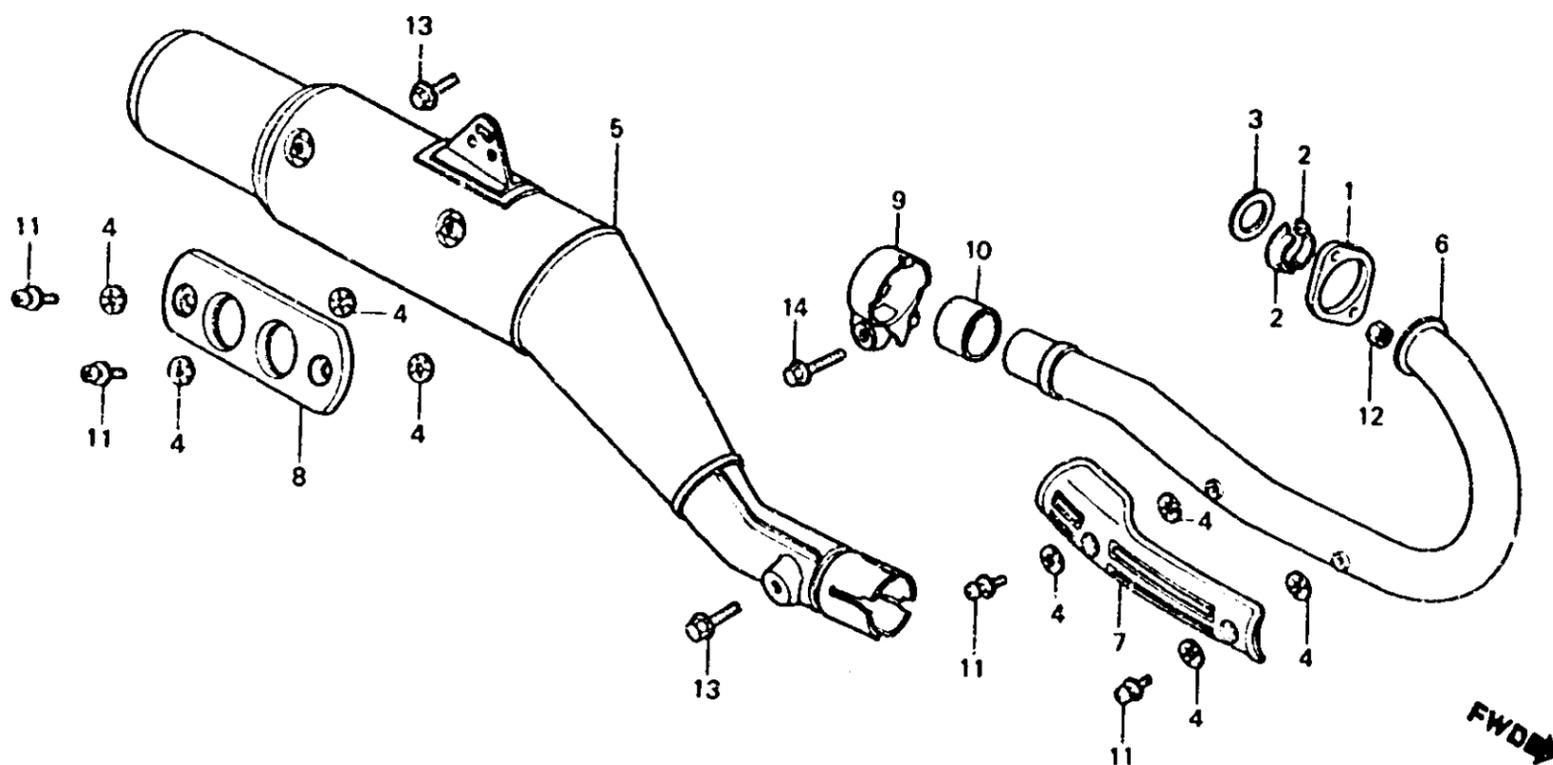

BKG1 1-4A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
POT D'ECHAPPEMENT COMP.	0.1	1	18231-365-670	JOINT, POT ECHAPPEMENT	1		
PROTECTEUR, POT ECHAPPEMENT		2	18233-330-000	BAGUE, JOINT POT ECHAPPEMENT	2		
TUYAU D'ECHAPPEMENT	0.2	3	18291-216-000	JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT	1		
		4	18292-415-000	JOINT DE PROTECTION	4		CM
					8		G.SA.U
		5	18310-KG1-000	POT D'ECHAPPEMENT COMP.	1		G.SA.U
			18310-KG1-670	POT D'ECHAPPEMENT COMP.	1		CM
		6	18320-KG1-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT	1		
		7	18321-KG1-000	PROTECTEUR, POT ECHAPPEMENT	1		
		8	18355-K89-000	PROTECTION DE POT D'ECHAPPEMENT	1		G.SA.U
		9	18371-KB7-010	BANDE DE POT D'ECHAPPEMENT	1		
		10	18391-410-000	JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT	1		
		11	90136-MC7-000	VIS A TETE A RONDELLE, 6X12	2		CM
					4		G.SA.U
		12	94001-06000-05	ECROU HEX., 6MM	2		
		13	95700-08012-00	BOULON DE BRIDE, 8X12	2		
		14	95700-08032-07	BOULON DE BRIDE, 8X32	1		


F 14

F-17

Pedal • Step • Kick starter arm

Pédale • Repose pieds •
Bras de kick de démarrage

Pedal • Tritt • Kickstarterarm

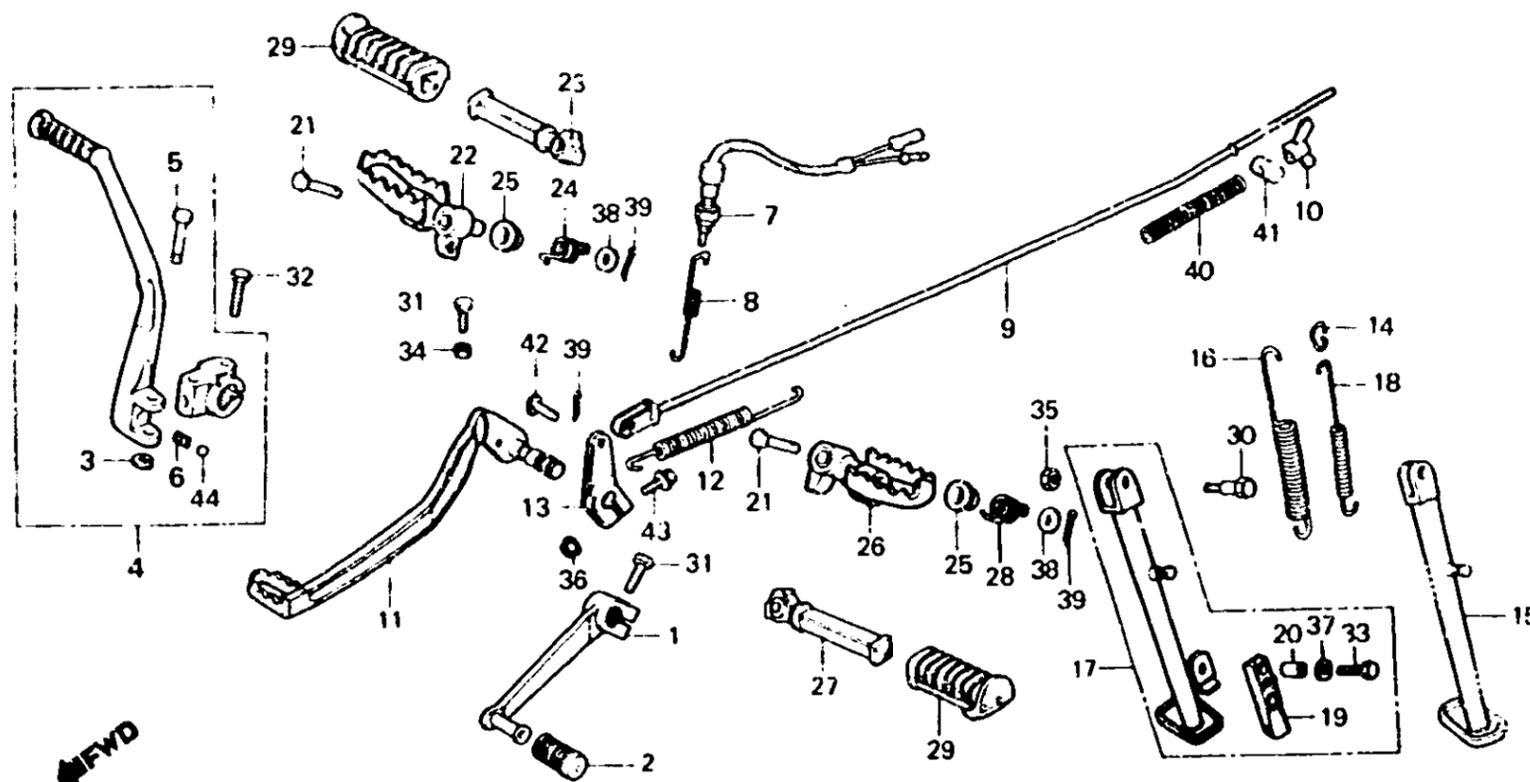

BKGI-15A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	0.1	1	24700-KB9-000	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
• ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		2	24781-449-000	CAOUTCHOUC DE CHANGEMENT VITESSE	1		
• RESSORT DE BEQUILLE LATERALE		3	28293-124-000	AGRAFE DE BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• REPOSE PIEDS COMP. D. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	28300-427-770	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• BRAS COMP. REPOSE PIEDS D. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		5	28321-427-770	GOUPILLE DE KICK DE DEMARRAGE	1		
• REPOSE PIEDS COMP. G. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		6	28333-124-000	RESSORT DE BUTEE DE KICK DEMARRAGE	1		
• BRAS COMP. REPOSE PIEDS G. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		7	35350-KB9-003	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	1		
ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP	AR	0.2	8	35357-046-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1	
			9	43451-KB9-000	TIGE DE FREIN AR.	1	
			10	43459-434-000	ECROU DE REGLAGE DE FREIN	1	
• PEDALE FREIN COMP.		0.3	11	46500-KB9-000	PEDALE FREIN COMP.	1	
• BARRE DE BEQUILLE LATERALE			12	46514-KB9-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1	
TIGE DE FREIN AR.			13	46516-KB9-000	BRAS DE CENTRE	1	
• BRAS DE CENTRE			14	50525-428-850	CROCHET DE RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	1	G
			15	50530-KB9-000	BARRE DE BEQUILLE LATERALE	1	SA,U
			16	50535-429-000	RESSORT DE BEQUILLE LATERALE	1	
			17	50540-KB9-640	ENS. BARRE DE BEQUILLE LATERALE	1	CM,G
			18	50542-438-000	RESSORT AUXILIAIRE DE BEQUILLE LATERALE	1	G
			19	50548-324-760	CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1	CM,G
			20	50549-356-700	COLLIER DE FIXATION DE CAOUTCHOUC DE BEQUILLE	1	CM,G


F 15

F-17

Pedal • Step • Kick starter arm

**Pédale • Repose pieds •
Bras de kick de démarrage**

Pedal • Tritt • Kickstarterarm

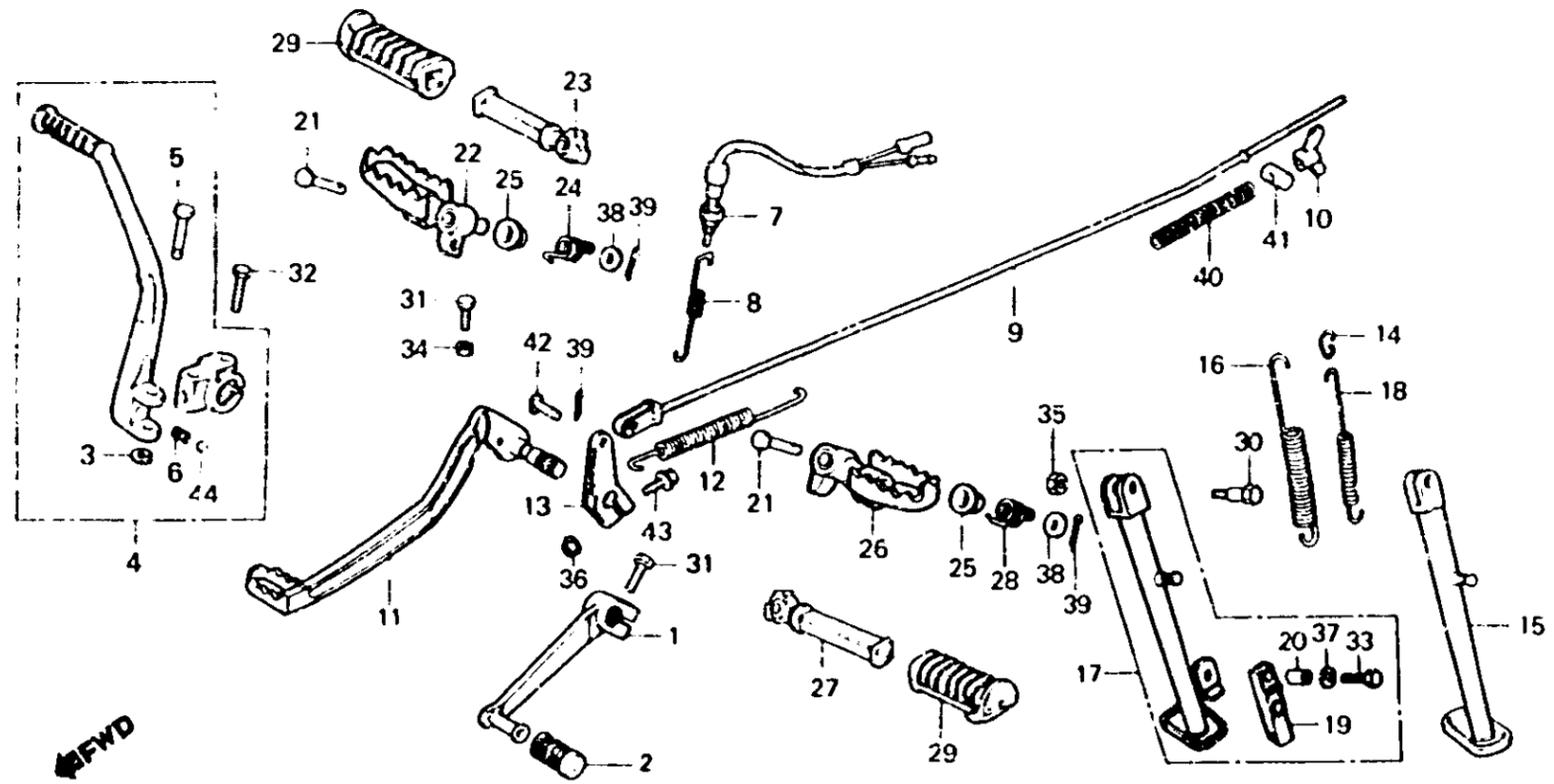

EXG1-15A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		21	50603-MC4-000	AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	2		CM,SA,U
			50603-033-000	AXE DE JOINT DE REPOSE-PIEDS	2		G
		22	50616-KG1-000	REPOSE PIEDS COMP. D.	1		CM,SA,U
		23	50616-312-010	BRAS COMP. REPOSE PIEDS D.	1		G
		24	50617-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE	1		CM,SA,U
				PIEDS D			
			50617-329-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE	1		G
				PIEDS D.			
		25	50622-KG1-000	COLLIER DE FIXATION DE REPOSE	2		CM,SA,U
				PIEDS			
		26	50642-KG1-000	REPOSE PIEDS COMP. G.	1		CM,SA,U
		27	50642-312-010	BRAS COMP. REPOSE PIEDS G.	1		G
		28	50644-MC4-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE	1		CM,SA,U
				PIEDS G.			
			50644-329-000	RESSORT DE RETOUR DE REPOSE	1		G
				PIEDS G.			
		29	50661-312-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS	2		G
		30	90108-283-000	VIS DE PIVOT DE BÊVILLE	1		
				LATERALE			
		31	92000-06020	BOULON HEX., 6X20	2		
		32	92000-06022	BOULON HEX., 6X22	1		
		33	92000-06028	BOULON HEX., 6X28	1		CM,U
		34	94002-06000-0S	ECROU HEX., 6MM	1		
		35	94031-10000	ECROU HEX., 10MM	1		
		36	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM	1		
		37	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	1		CM,U
		38	94101-08000	RONDELLE PLATE, 8MM	2		
		39	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	3		
		40	95014-75100	RESSORT A DE TIGE DE FREIN	1		


F 16

F-17

Pedal • Step • Kick starter arm

**Pédale • Repose pieds •
Bras de kick de démarrage**

Pedal • Tritt • Kickstarterarm

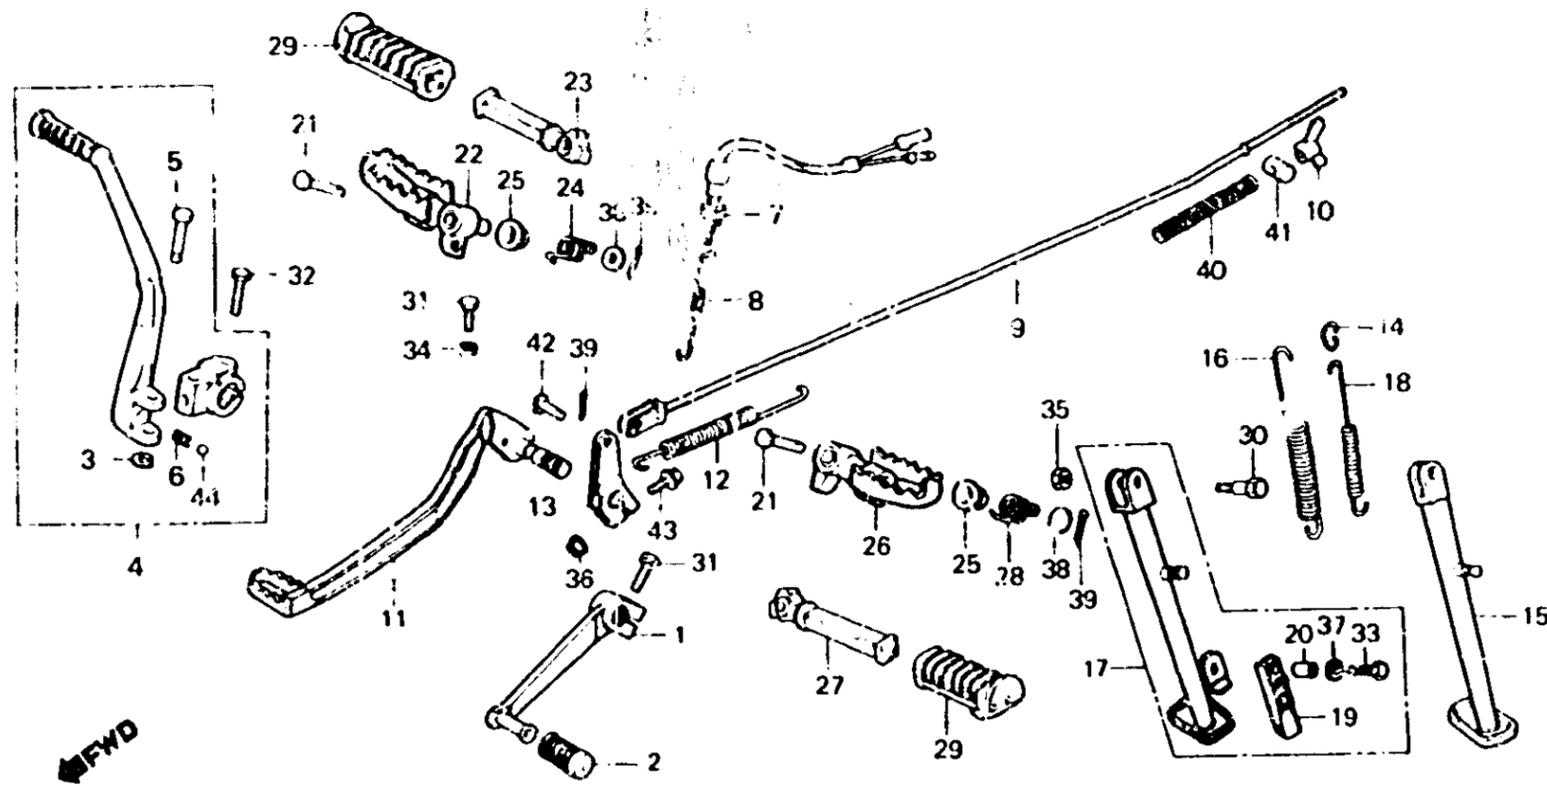

BrG1 - 11A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL2CORd	N° de série	Code de zone
		41	95015-32001	RACCORD B DE BRAS DE FREIN	1		
		42	95015-52000	AXE B D'ARTICULATION DE TIGE	1		
		43	95800-08038-08	BOULON DE BRIDE, 8X38	1		
		44	96211-08000	BILLE D'ACIER, #8 (1/4)	1		


G 1

F-18

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaîne

Hintere Schwinge • Kettenschutz

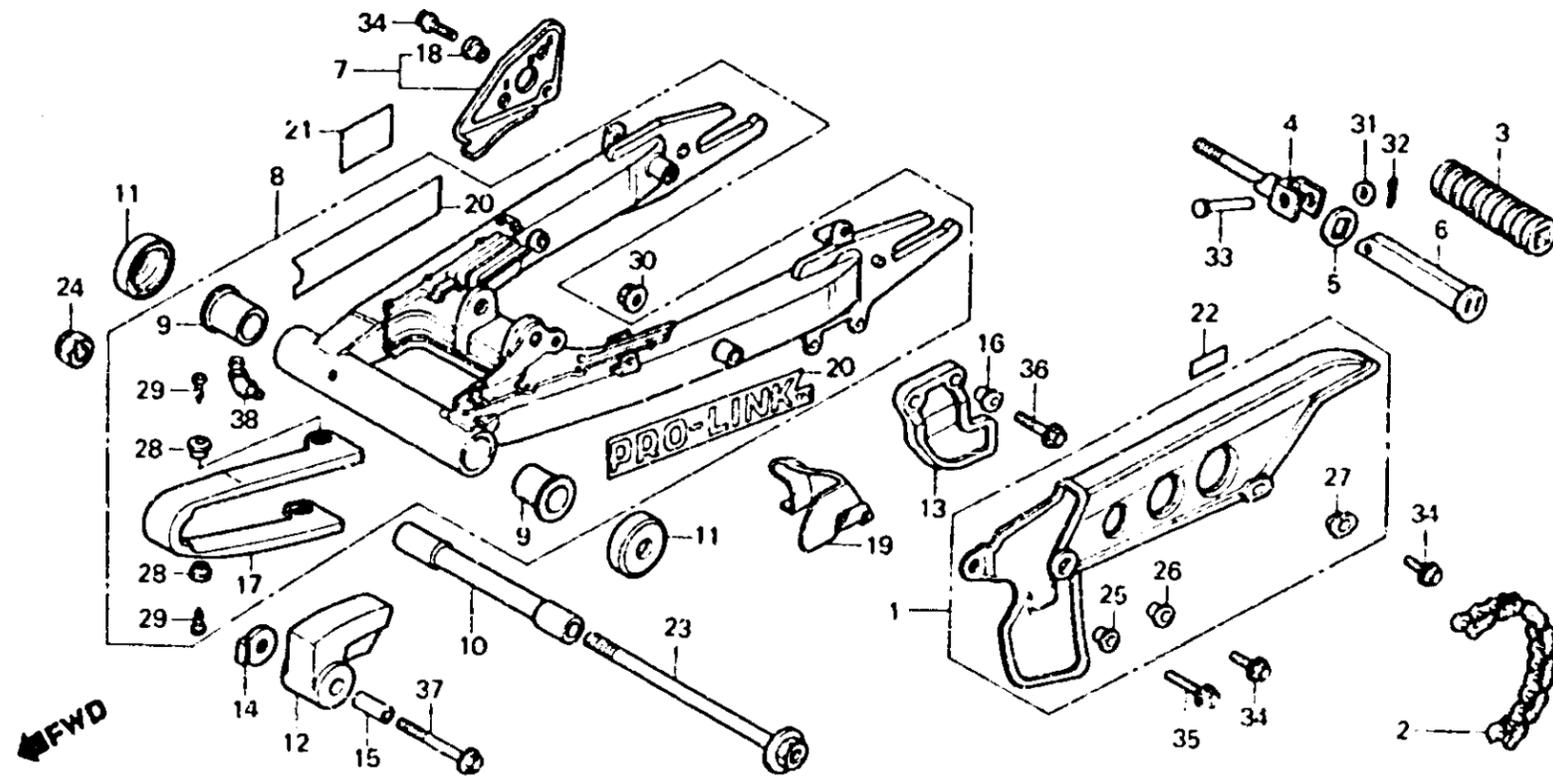

6-G1-31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
CARTER DE CHAINE DE COMMANDE	0.1	1	40510-KB9-000	CARTER DE CHAINE DE COMMANDE	1		CM,SA,U
• BARRE MARCHE-PIED SELLE AR. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			40510-KG1-610	CARTER COMP. CHAINE DE COMMANDE	1		G
• GARDE DE MACHE-PIED SIEGE AR.		2	405A3-KG1-611	JEU DE CHAINE DE COMMANDE (520VC-104LE DAIDO)	1		G,SA,U
• GLISSIERE DE CHAINE			405A3-KG1-612	JEU DE CHAINE DE COMMANDE (520KO-104LE TAKASAGO)	1		G,SA,U
• GARDE DE CHAINE DE COMMANDE			40530-KG1-671	CHAINE DE COMMANDE (520DS-104LE DAIDO)	1		CM
• COULISSEAU, CHAINE			40530-KG1-672	CHAINE DE COMMANDE (520KS-104LE TAKASAGO)	1		CM
• BAVETTE	0.2						
CHAINE DE COMMANDE	0.8						
ENS. FOURCHE AR.	0.9						
BAGUE DE PIVOT DE FOURCHE AR. (L'ON APPLIQUE LE MEME F R T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE)		3	50710-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2		G,SA,U
COLLIER CENTRAL DE FOURCHE AR	0.6	4	50711-435-000	SUPPORT DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2		G,SA,U
		5	50712-405-000	RONDELLE DE MARCHE-PIED SELLE AR.	2		G,SA,U
		6	50715-KB7-000	BARRE MARCHE-PIED SELLE AR.	2		G,SA,U
		7	50720-KB7-000	GARDE DE MACHE-PIED SIEGE AR.	1		G,SA,U
		8	52100-KG1-000ZA	ENS. FOURCHE AR. *NH-35M*	1		G,SA,U
			52100-KG1-670ZA	ENS. FOURCHE AR. *NH-35M*	1		CM
		9	52108-KB9-003	BAGUE DE PIVOT DE FOURCHE AR.	2		
		10	52141-KB9-010	COLLIER CENTRAL DE FOURCHE AR.	1		
		11	52144-356-003	CHAPEAU DE CACHE-POUSSIERE FOURCHE AR.	2		
			52144-356-005	CHAPEAU DE CACHE-POUSSIERE FOURCHE AR.	2		
		12	52155-KB9-000	GLISSIERE DE CHAINE	1		
		13	52156-KB9-000	GARDE DE CHAINE DE COMMANDE	1		

G 2

F-18

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaîne

Hintere Schwinge • Kettenschutz

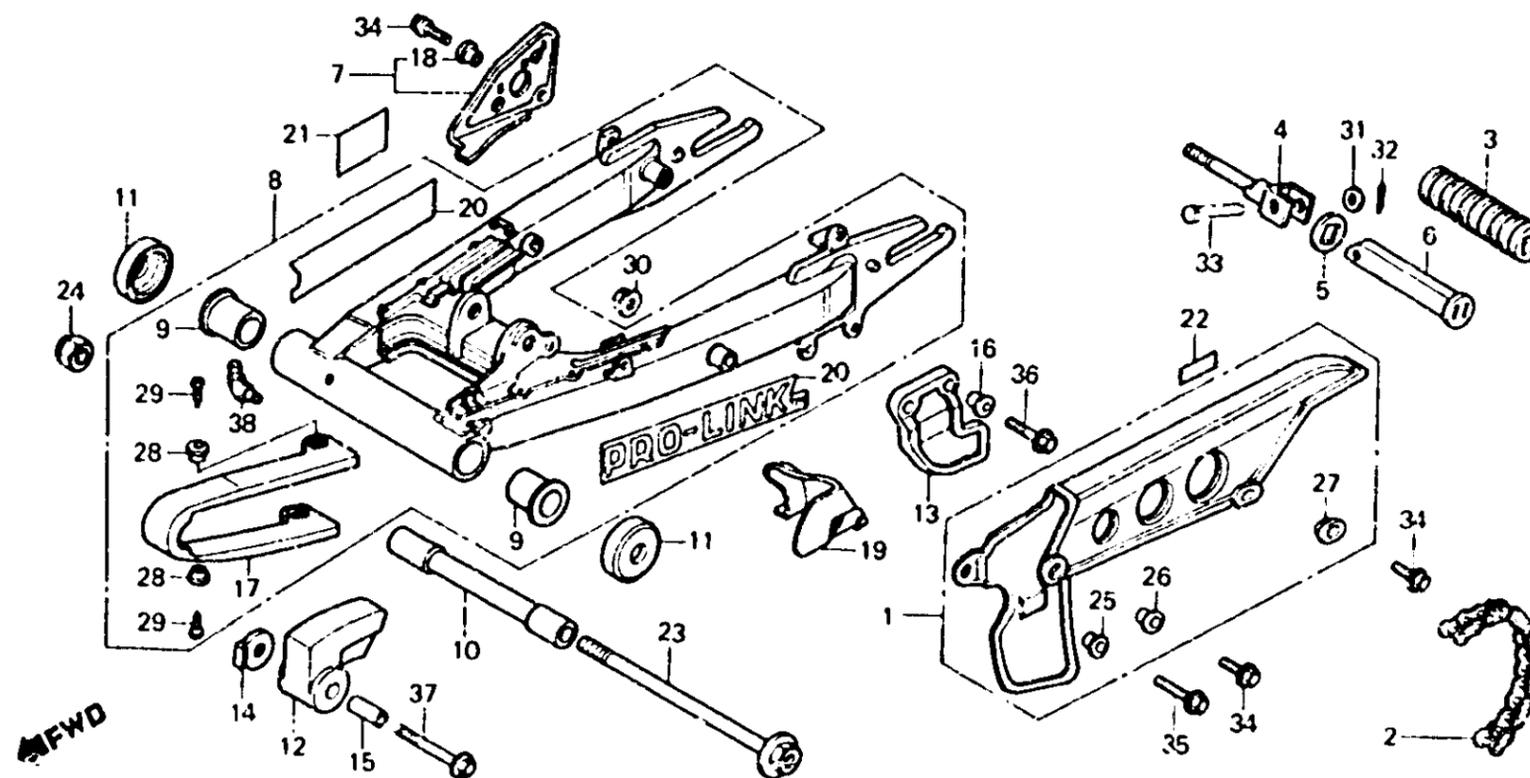


Fig. 31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		14	52157-MC4-000	ECROU DE GLISSIERE DE CHAINE	1		
		15	52158-MC4-000	COLLIER DE GLISSIERE DE CHAINE	1		
		16	52159-KB7-000	COLLIER DE GARDE DE CHAIN	2		
		17	52170-KB9-000	COULISSEAU, CHAINE	1		
		18	61101-441-000	COLLIER DE FIXATION DE GARDE-BOUE AV.	1		
		19	80108-KA2-000	BAVETTE	1		
		20	87121-GC4-300	EMBLEME DE FOURCHE AR.	2		
		21	97504-028-670	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE POT D'ECHAPPEMENT	1		CM
			87504-428-720	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE POT D'ECHAPPEMENT (FRENCH)	1		CM
		22	87505-KB1-600	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1		G,U
			87505-KB1-700	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1		SA
			87505-437-710	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1		CM
			87505-437-750	PLAQUE D'AVERTISSEMENT DE PNEU	1		CM
		23	90121-KB9-000	BOULON DE FIVOT DE FOURCHE AR.	1		
		24	90305-MA1-003	ECROU U D'AXE AR., 14MM	1		
		25	90501-124-000	RONDELLE DE FIXATION DE COUVERCLE AV.	1		
		26	90512-300-000	RONDELLE, 6X20	1		
		27	90513-323-000	RONDELLE, 6X9	1		
		28	90556-044-000	RONDELLE DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AV.	2		
		29	93901-26110	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 6X12	2		
		30	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM.	2		
		31	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	2		G,SA,U
		32	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	2		G,SA,U
		33	95015-81000	GOUPILLE A. DE MARCHE-PIED	2		G,SA,U
				SELLE AR.			
		34	95700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	2		CM
					3		G,SA,U


G 3

F-18

Rear fork • Chain case

Fourche arrière • Carter de chaîne

Hintere Schwinge • Kettenschutz

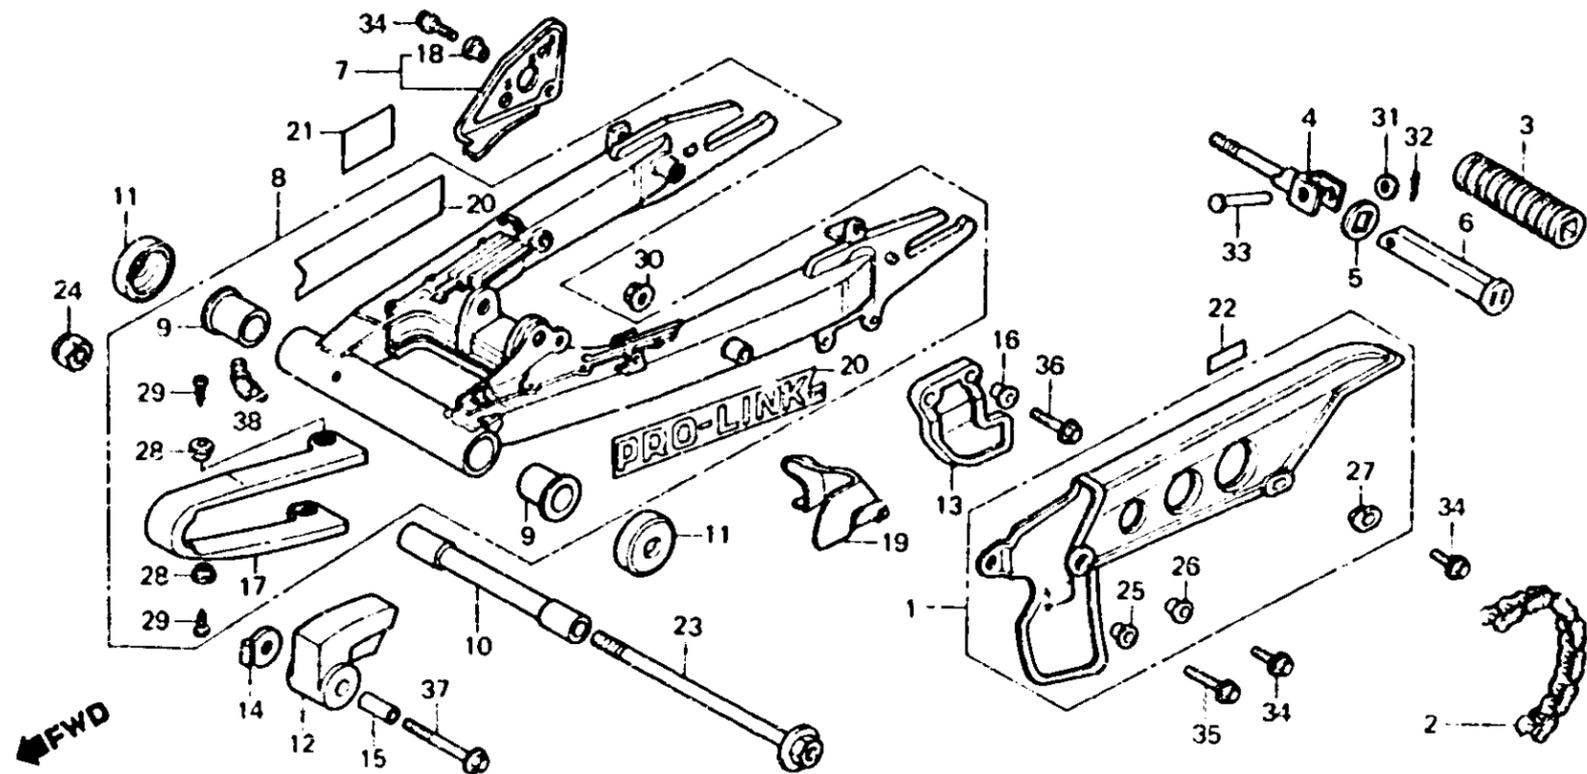

0901-31A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		35	95700-06018-00	BOULON DE BRIDE, 6X18	1		
		36	95700-06022-00	BOULON DE BRIDE, 6X22	2		
		37	95700-08045-00	BOULON DE BRIDE, 8X45	1		
		38	96201-60000	GRAISSEUR C.T6	1		

G 5

F-19

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer Stoßdämpfer

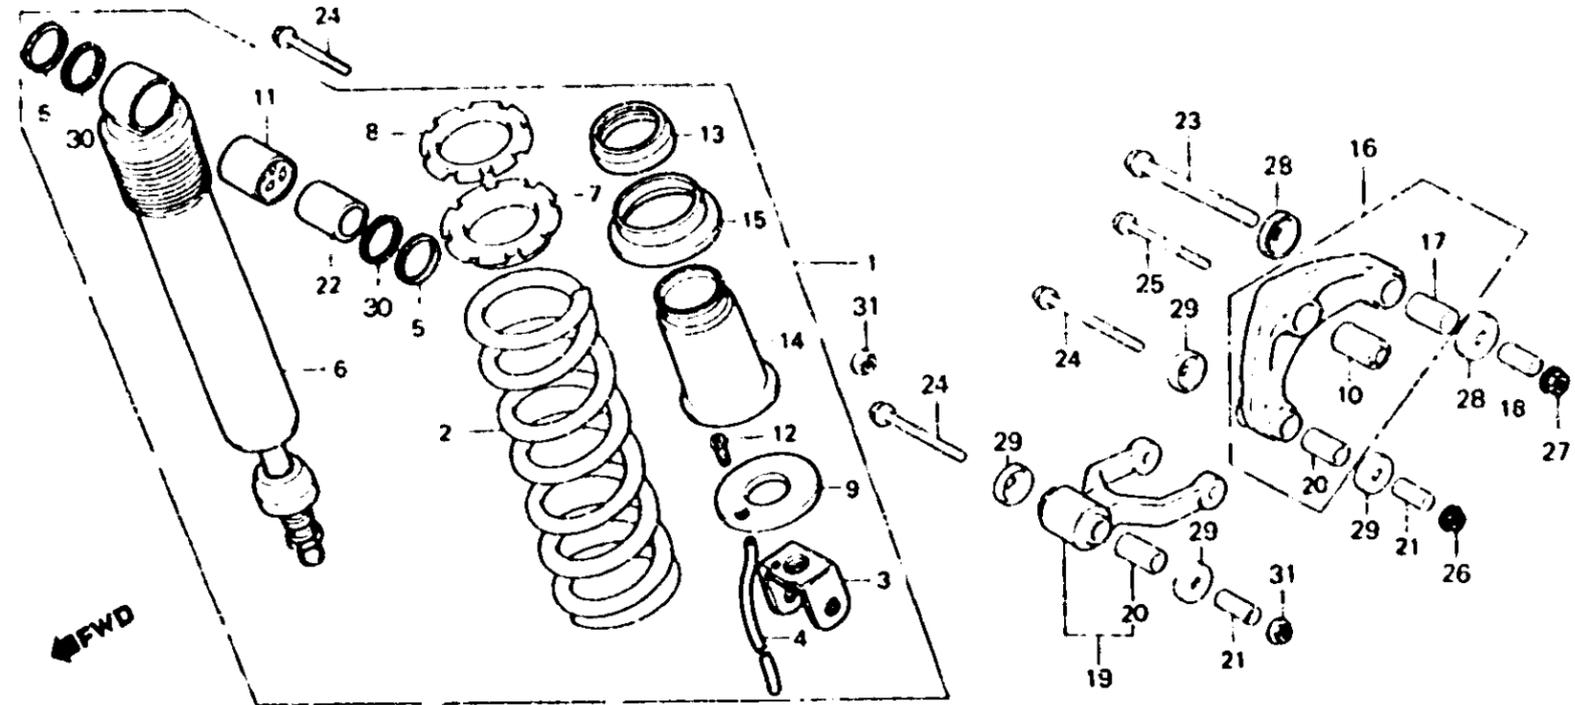


FIG. 19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description.	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		24	90129-MA0-003	BOULON DE BRIDE, 10X69	3		
		25	90153-MC4-003	BOULON DE BRIDE, 10X43	1		
		26	90304-GA6-003	ECROU, ESSIEU ROUE	1		
		27	90306-181-761	ECROU DE BRIDE, 12MM	1		
		28	91261-MA0-003	JOINT DE PIVOT DE BRAS	2		
			91261-MA0-005	JOINT DE PIVOT DE BRAS AMORTISSEUR AR.	2		
		29	91262-MA0-013	JOINT DE PIVOT DE TIGE RACCORD D'AMORTISSEUR	4		
			91262-MA0-015	JOINT DE PIVOT DE TIGE RACCORD D'AMORTISSEUR	4		
		30	91351-KB7-003	CACHE-POUSSIERE B	2		
		31	94050-10000	ECROU DE BRIDE, 10MM	2		



G 6

F-20

Rear fender
(CM)

Garde-boue arrière
(CM)

Hinterer Kotflügel
(CM)

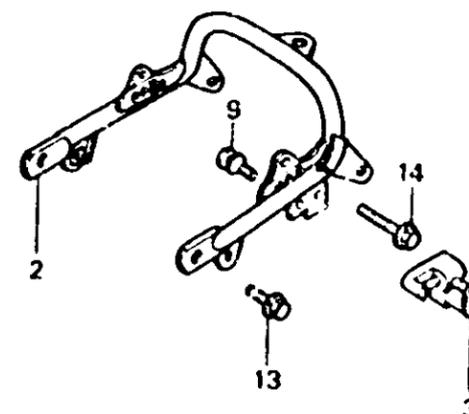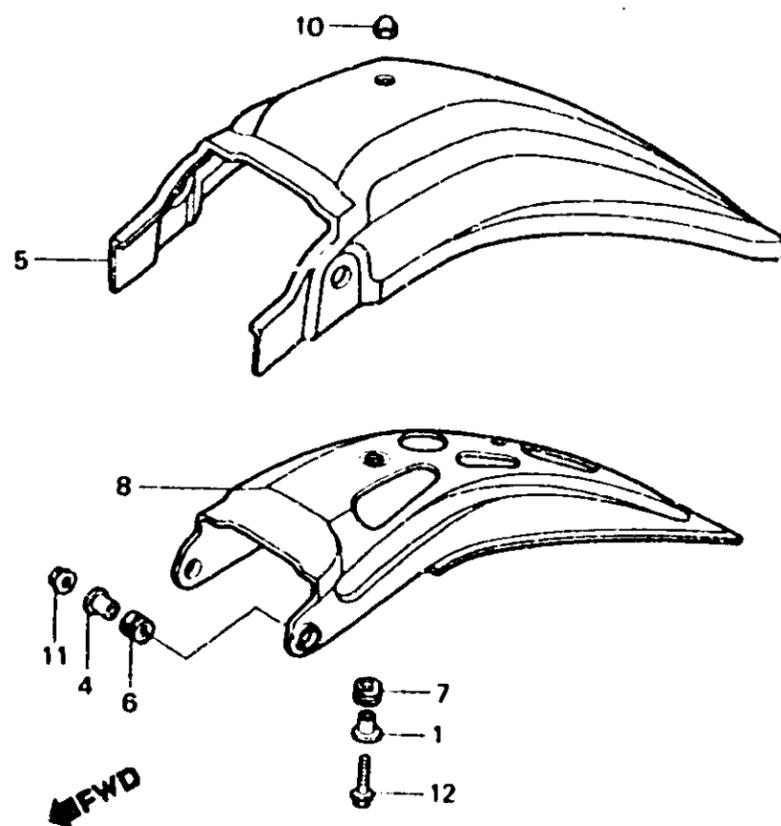

EG1-17

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
TUYAU COMP. QUEUE	0.3	1	19052-KA4-000	COLLIER DE MONTAGE DE RADIATEUR	1		CM
• GARDE-BOUE AR.		2	50311-KG1-670	TUYAU COMP. QUEUE	1		CM
• PIECE DE GARDE-BOUE AR.	0.2	3	50710-382-671	ENS. PORTE-CASQUE	1		CM
ENS. PORTE-CASQUE		4	80101-KB7-000	COLLIER, 8X15	2		CM
		5	80101-KG1-670ZA	GARDE-BOUE AR. *R-110*	1		CM
		6	80102-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE	2		CM
		7	80105-028-000	TAMPON A DE GARDE-BOUE AR.	1		CM
		8	80110-KG1-000	PIECE DE GARDE-BOUE AR.	1		CM
		9	90107-428-000	BOULON B SPECIAL, 6MM	2		CM
		10	90201-415-000	ECROU DE CHAPEAU, 6MM	1		CM
		11	94050-08080	ECROU DE BRIDE, 8MM	2		CM
		12	95700-06020-08	BOULON DE BRIDE, 6X20	1		CM
		13	95700-08012-00	BOULON DE BRIDE, 8X12	2		CM
		14	95700-02032-00	BOULON DE BRIDE, 8X32	2		CM


G 7

F-20-1

**Rear fender
(G, SA, U)**

**Garde-boue arrière
(G, SA, U)**

**Hinterer Kotflügel
(G, SA, U)**

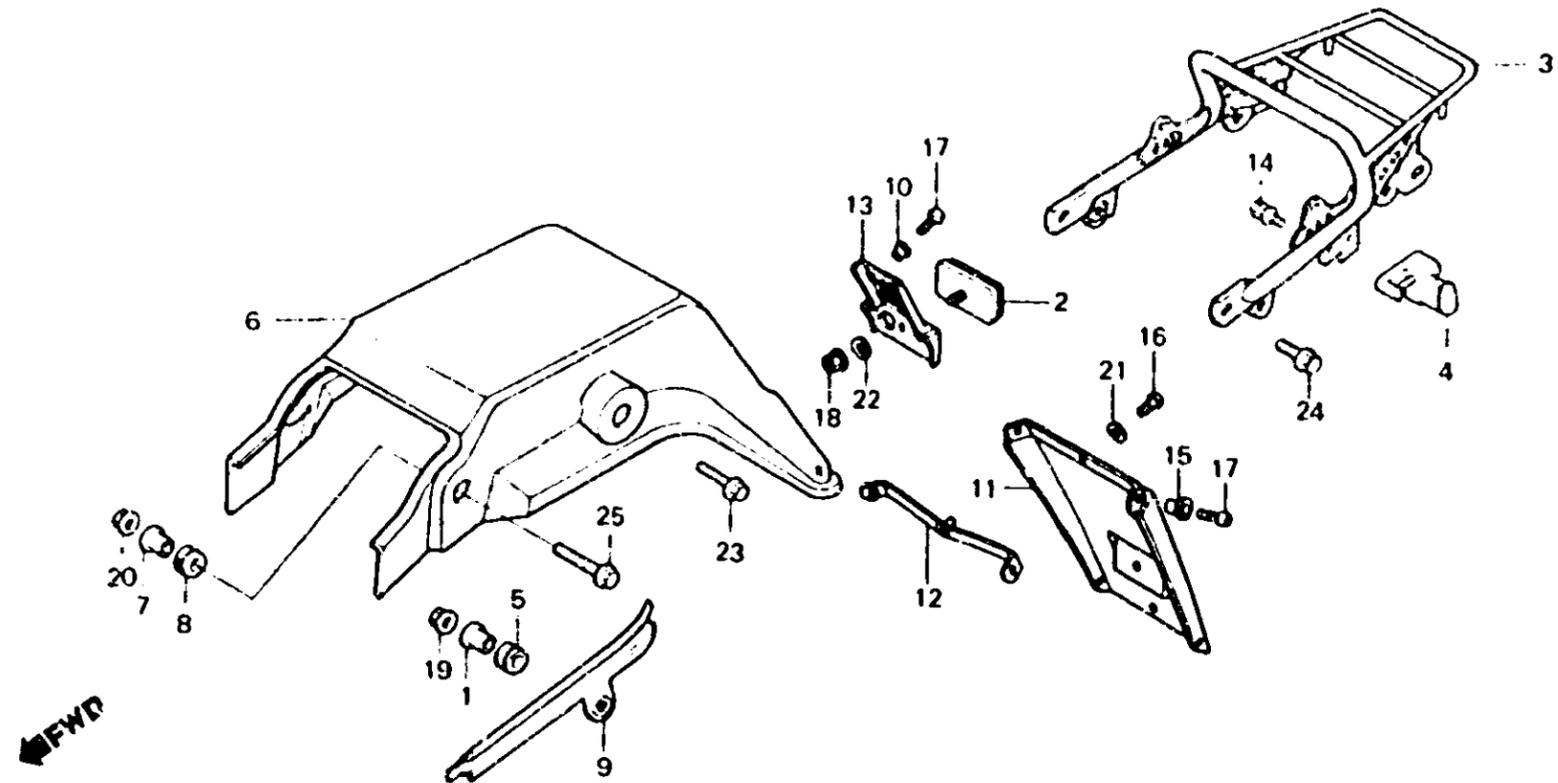

(48) 37A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
TUYAU COMP. QUEUE	0.3	1	19052-KA4-000	COLLIER DE MONTAGE DE RADIATEUR	2		G.SA.U
• JEU DE GARDE-BOUE AR.	0.2	2	33741-MC7-611	CATADIOPTRE	1		G.SA.U
• ENS. PORTE-CASQUE	0.1	3	50311-K69-000	TUYAU COMP. QUEUE	1		G.SA.U
• BAVETTE A DE GARDE-BOUE AR.		4	50710-382-671	ENS. PORTE-CASQUE	1		G.SA.U
• APPUI DE REFLECTEUR		5	61103-430-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AV.	2		G.SA.U
		6	801A0-KB9-620ZA	JEU DE GARDE-BOUE AR. *R-110*	1		G.SA.U
			80101-KB9-620ZB	JEU DE GARDE-BOUE AR. *NH-24*	1		G.SA.U
		7	80101-KB7-600	COLLIER, 8X12	2		G.SA.U
		8	80102-KB7-600	CAOUTCHOUC DE MONTAGE	2		G.SA.U
		9	80106-KB9-C	COUVERCLE DE FAISSEAU ELECTRIQUE DE GARDE-BOUE AR.	1		G.SA.U
		10	80112-443-850	COLLIER	2		SA.U
		11	80200-KB9-640	BAVETTE A DE GARDE-BOUE AR.	1		G
		12	80201-KB9-640	PLAQUE A DE GARDE-BOUE AR.	1		G
		13	80400-KB7-620	APPUI DE REFLECTEUR	1		SA.U
		14	90107-428-000	BOULON B SPECIAL, 6MM	2		G.SA.U
		15	90121-102-000	COLLIER B DE FIXATION DE BOITIER DE FILTRE A AIR	2		J
		16	93500-06010	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X10	1		G
		17	93500-06012	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X12	2		G.SA.U
		18	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM	1		G.SA.U
		19	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	2		G.SA.U
		20	94050-08080	ECROU DE BRIDE, 8MM	2		G.SA.U
		21	94101-06000	RONDELLE PLATE, 6MM	1		G
		22	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	1		G.SA.U


G 8

F-20-1

Rear fender
(G, SA, U)

Garde-boue arrière
(G, SA, U)

Hinterer Kotflügel
(G, SA, U)

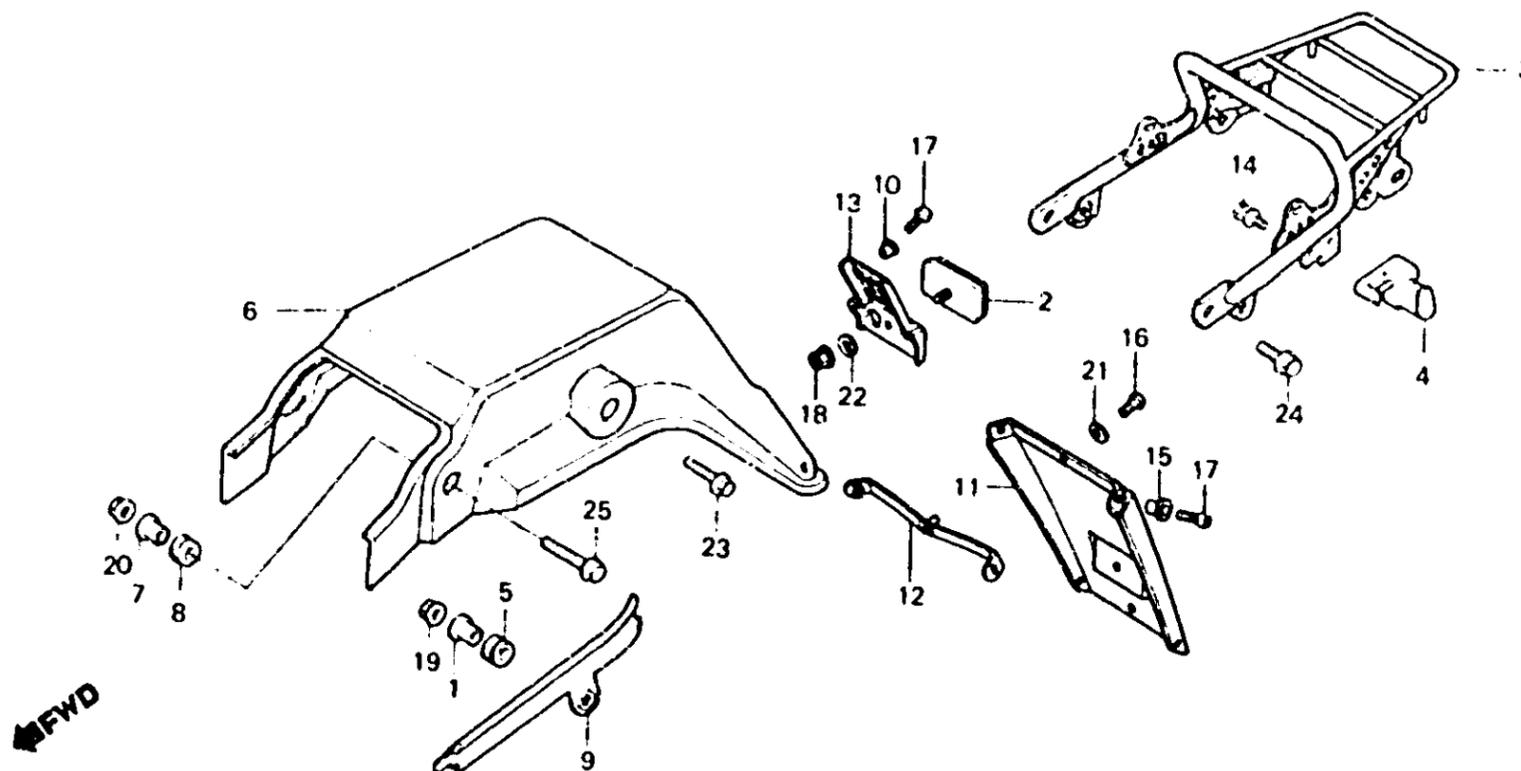

9439-37A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R ₀	N° de série	Code de zone
		23	95700-06025-08	BOULON DE BRIDE, 6X25	2		G,SA,U
		24	95700-08012-00	BOULON DE BRIDE, 8X12	2		G,SA,U
		25	95700-08032-00	BOULON DE BRIDE, 8X32	2		G,SA,U

G 9

F-21

Winker

Clignotant

Blinker

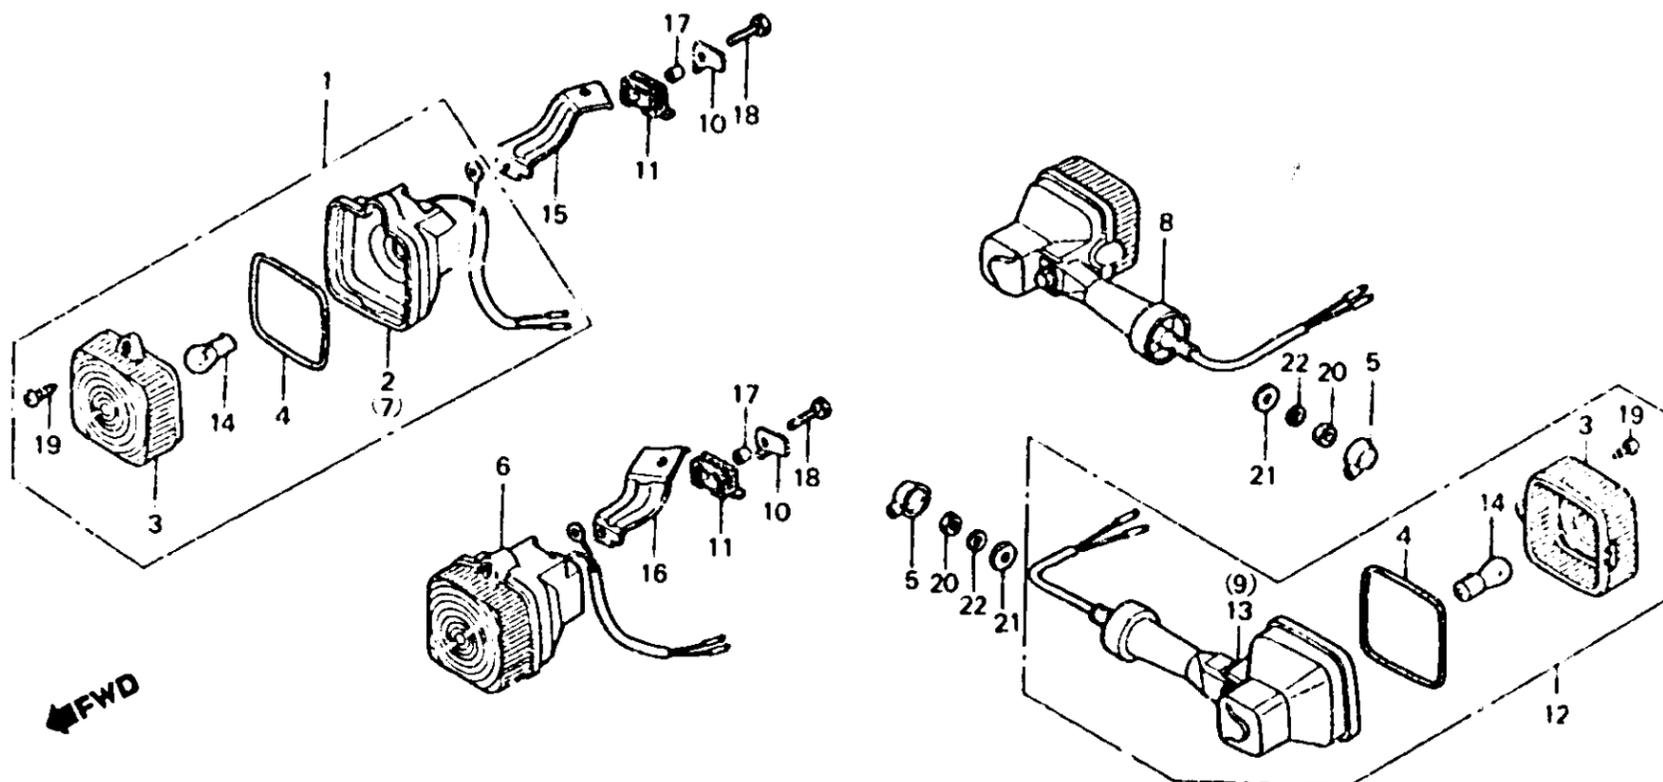


Fig 1-18

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS. CLIGNOTANT AV.	0.1	1	33400-KG1-671	ENS. CLIGNOTANT AV. D.	1		
• AMPOULE CLIGNOTANT (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	33401-KG1-671	BASE COMP. CLIGNOTANT D.	1		
		3	33402-195-013	LENTILLE DE CLIGNOTANT	4		
		4	33407-165-811	JOINT DE LENTILLE DE CLIGNOTANT	4		
BASE COMP. CLIGNOTANT G. (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.2	5	33425-428-003	COUVERCLE DE FIL DE CLIGNOTANT	2		
• ENS. CLIGNOTANT, AR.		6	33450-KG1-671	ENS. CLIGNOTANT AV. G.	1		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		7	33451-KG1-671	BASE COMP. CLIGNOTANT G.	1		
		8	33600-KG1-671	ENS. CLIGNOTANT, AR. D.	1		
		9	33601-KG1-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. D.	1		
		10	33611-437-710	RONDELLE DE MONTAGE DE CLIGNOTANT	2		
		11	33612-437-710	CAOUTCHOUC DE MONTAGE CLIGNOTANT	2		
		12	33650-KG1-671	ENS. CLIGNOTANT, AR. G.	1		
		13	33651-KG1-671	BASE COMP. CLIGNOTANT AR. G.	1		
		14	? 1905-268-671	AMPOULE CLIGNOTANT (12V23W)	4		
		15	53101-KB1-600	SUPPORT DE CLIGNOTANT AV. D.	1		
		16	53102-KB1-600	SUPPORT DE CLIGNOTANT AV. G.	1		
		17	90501-437-710	COLLIER. 7.5X6.8	2		
		18	92000-05016-0A	BOULON HEX., 5X16	2		
		19	93901-14480	VIS AUTO-TARAUSEUSE, 4X16	4		
		20	94002-10000-0S	ECROU HEX., 10MM	2		
		21	94101-10800	RONDELLE PLATE, 10MM	2		
		22	94111-10800	RONDELLE ELASTIQUE, 10MM	2		


G 10

F-2.2

Taillight
(CM)

Feu arrière
(CM)

Rücklicht
(CM)

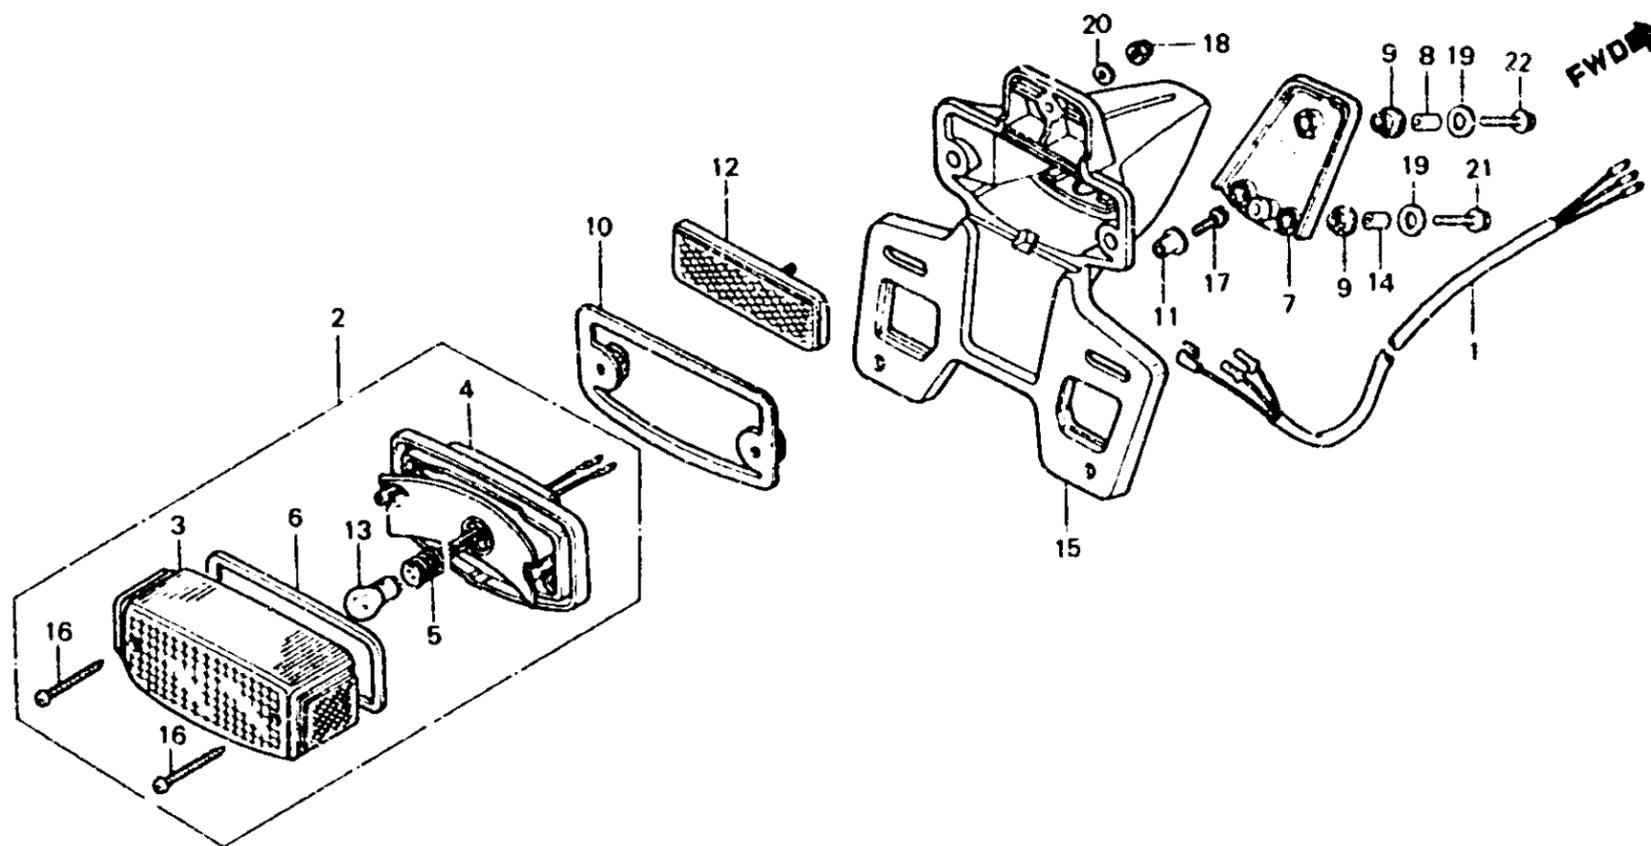

Page 19

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	0.3	1	32200-KG1-000	FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	1		CM
UNITE DE FEU AR.	0.2	2	33701-MC4-671	UNITE DE FEU AR. (STANLEY)	1		CM
• DOUILLE COMP. FEU AR.		3	33702-MC4-671	LENTILLE DE FEU AR. (STANLEY)	1		CM
• FIL COMP. FEU AR.		4	33703-MC4-671	DOUILLE COMP. FEU AR.	1		CM
• SUPPORT COMP. DE PLAQUE DE		5	33708-147-003	FIL COMP. FEU AR.	1		CM
BOMBILLO DE FEU AR.	0.1	6	33709-KB7-003	JOINT DE LENTILLE DE FEU AR.	1		CM
		7	33712-KG1-000	CAOUTCHOUC DE SIEGE DE BASE	1		CM
		8	33713-KG1-000	COLLIER DE FEU AR.	1		CM
		9	33714-MC4-610	CAOUTCHOUC DE SUPPORT DE FEU	3		CM
		10	33718-KF9-670	JOINT DE FEU AR.	1		CM
		11	33719-KB7-000	COLLIER DE JOINT DE FEU AR.	2		CM
		12	33741-MC7-811	CATADIOPTRE	1		CM
		13	34906-341-671	BOMBILLO DE FEU AR.	1		CM
		14	77209-177-620	(12V32/3CP) COLLIER FIXATION DE CAOUTCHOUC	2		CM
		15	84701-MC4-671	SUPPORT COMP. DE PLAQUE DE	1		CM
				NUMERO (STANLEY)			
		16	9705-GA7-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X40	2		CM
		17	50893-05016-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16	2		CM
		18	94021-05020-05	ECROU DE CHAPEAU, 5MM	1		CM
		19	94103-05000	RONDELLE PLATE, 6MM	3		CM
		20	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	1		CM
		21	95700-06028-08	BOULON DE BRIDE, 6X28	2		CM
		22	95700-06032-08	BOULON DE BRIDE, 6X32	1		CM


G 11

F-22-1

**Taillight
(G, SA, U)**

**Feu arrière
(G, SA, U)**

**Rücklicht
(G, SA, U)**

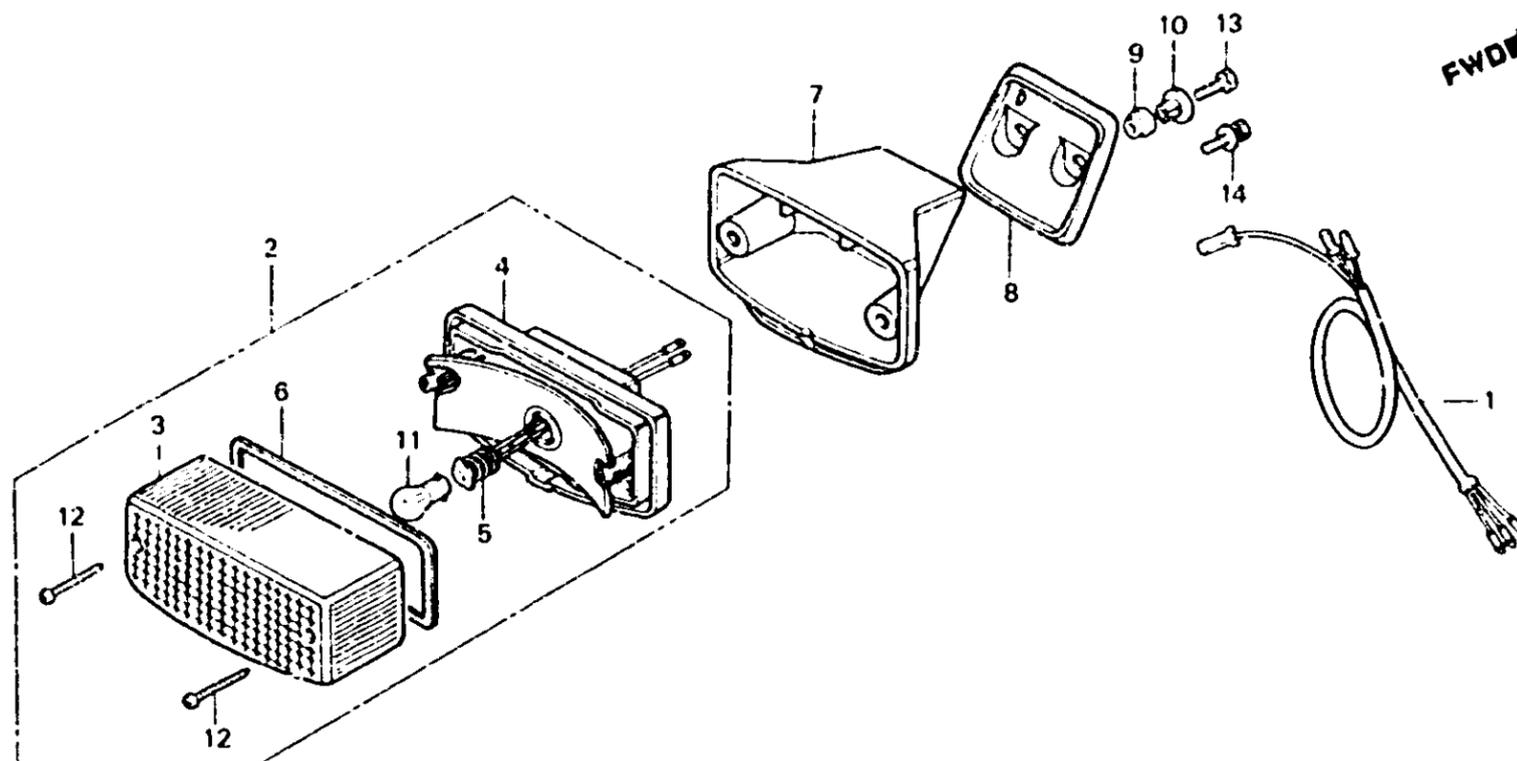

1-11 11

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rc	N° de série	Code de zone
FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	0.3	1	32200-KB9-000	FIL AUXILIAIRE DE FEU AR.	1		G,SA,U
UNITE DE FEU AR.	0.2			(STANLEY)			
• DOUILLE COMP. FEU AR.		2	33701-KB9-003	UNITE DE FEU AR.	1		SA,U
• FIL COMP. FEU AR			33701-MC4-601	UNITE DE FEU AR. (STANLEY)	1		G
• SUPPORT DE FEU AR.		3	33702-KB7-003	LENTILLE DE FEU AR. (STANLEY)	1		G,SA,U
AMPOULE DE FEU STOP ET AR	0.1	4	33703-KB7-003	DOUILLE COMP. FEU AR.	1		SA,U
		5	33703-MC4-601	DOUILLE COMP. FEU AR.	1		G
			33708-147-003	FIL COMP. FEU AR.	1		G,SA,U
		6	33709-KB7-003	JOINT DE LENTILLE DE FEU AR.	1		G,SA,U
		7	33712-MC4-611	SUPPORT DE FEU AR.	1		G,SA,U
		8	33713-MC4-610	SIEGE DE SUPPORT DE FUE AR.	1		G,SA,U
		9	33714-MC4-610	CAOUTCHOUC DE SUPPORT DE FEU	2		G,SA,U
		10	33715-MC4-610	COLLIER D'INSTALLATION DE FEU	2	AR.	G,SA,U
						AR.	
		11	34906-268-600	AMPOULE DE FEU STOP ET AR. (12V 18/5W STANLEY)	1		SA,U
			34906-447-711	BOMBILLO DE FEU AR. (12V21/5W)	1		G
		12	90105-GA7-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X40	2		G,SA,U
		13	92000-05020-0A	BOULON HEX., 5X20	2		G,SA,U
		14	93893-05016-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16	2		G,SA,U

G 12

F-23

Wire harness • Ignition coil •
C.D.I. unit

Faisceau électrique • Bobine d'allumage •
Unité de C.D.I.

Kabelbaum • Zündspule •
C.D.I. Einheit

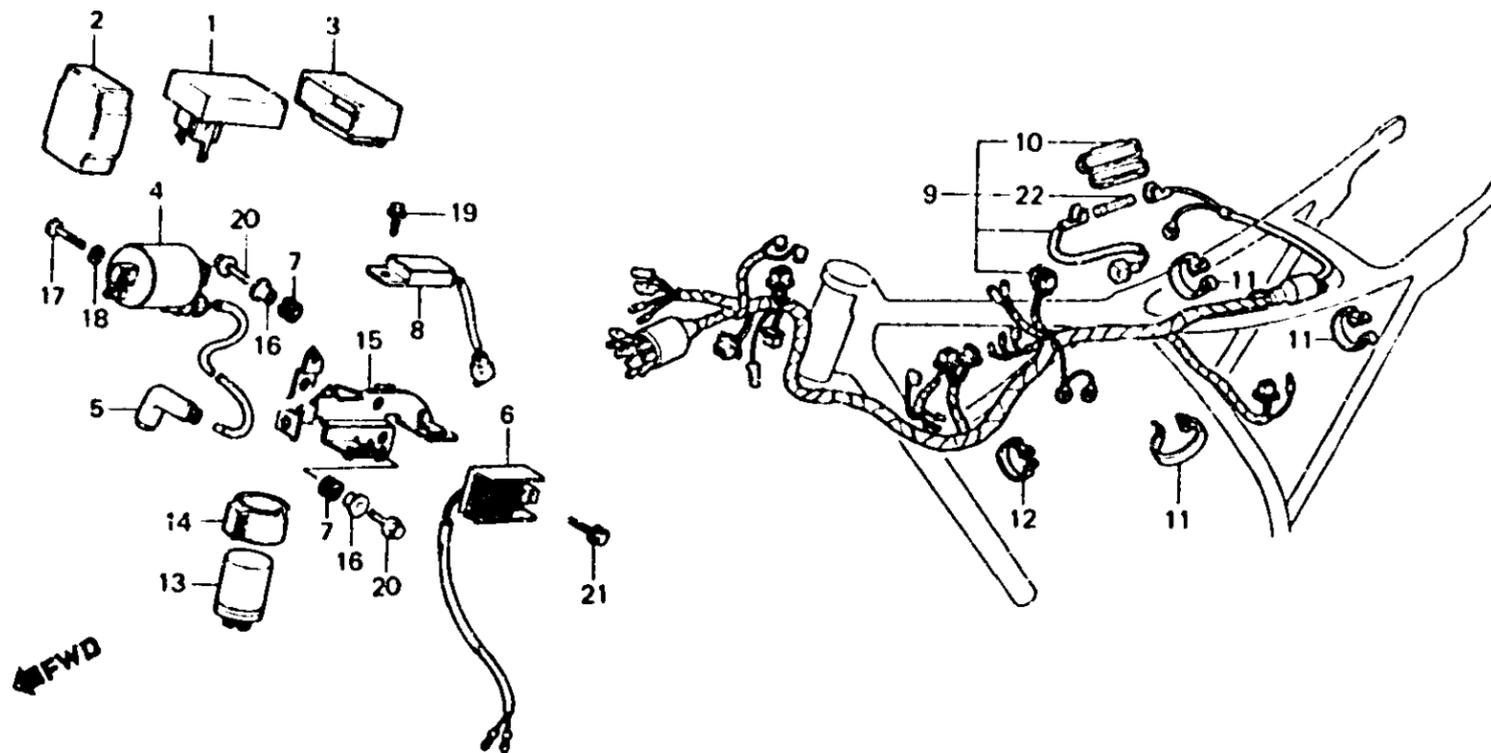


FIG 20

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
UNITE DE C.D.I.	0.3	1	30401-KE4-851	UNITE DE C.D.I.	1		
• ENS. BOBINE, ALLUMAGE		2	30402-KE4-650	COUVERCLE D'ACCOUPLEMENT DE C.D.I.	1		
• REGULATEUR COMP.		3	30406-471-000	SUSPENSION D'UNITE DE C.D.I.	1		
• RECTIFICATEUR COMP. GEGULATEUR	0.8	4	30500-KB9-000	ENS. BOBINE, ALLUMAGE	1		
FAISCEAU ELECTRIQUE	0.1	5	30700-MA0-153	ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE	1		
RELAIS COMP. CLIGNOTANT		6	31400-KB9-000	REGULATEUR COMP.	1		
		7	31403-323-000	CAOUTCHOUC AMORTISSEUR DE REGULATEUR	2		
		8	31600-MC4-000	RECTIFICATEUR COMP. GEGULATEUR	1		
		9	32100-KG1-000	FAISCEAU ELECTRIQUE	1		
		10	32111-230-000	BOITIER DE CONTACTEUR DE FUSIBLE	1		
		11	32161-MA0-000	BANDE DE CABLE	3		
		12	32161-473-000	BANDE DE CABLE	1		
		13	38301-187-701	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1		CM,SA,U
			38301-187-702	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND)	1		CM,SA,U
			38301-404-611	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND)	1		G
			38301-404-612	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1		G
		14	38306-MC4-610	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE	1		G
			38306-292-000	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE	1		CM,SA,U
		15	50301-KB9-000	PLAQUE DE SUPPORT EQUIPEMENT ELECTRIQUE	1		
		16	50302-KG1-000	COLLIER DE PLAQUE ELECTRIQUE	2		
		17	92000-05020-0A	BOULON HEX., 5X20	2		
1982.10.01				F	G12		


G 13

F-23

Wire harness • Ignition coil •
C.D.I. unit

Faisceau électrique • Bobine d'allumage •
Unité de C.D.I.

Kabelbaum • Zündspule •
C.D.I. Einheit

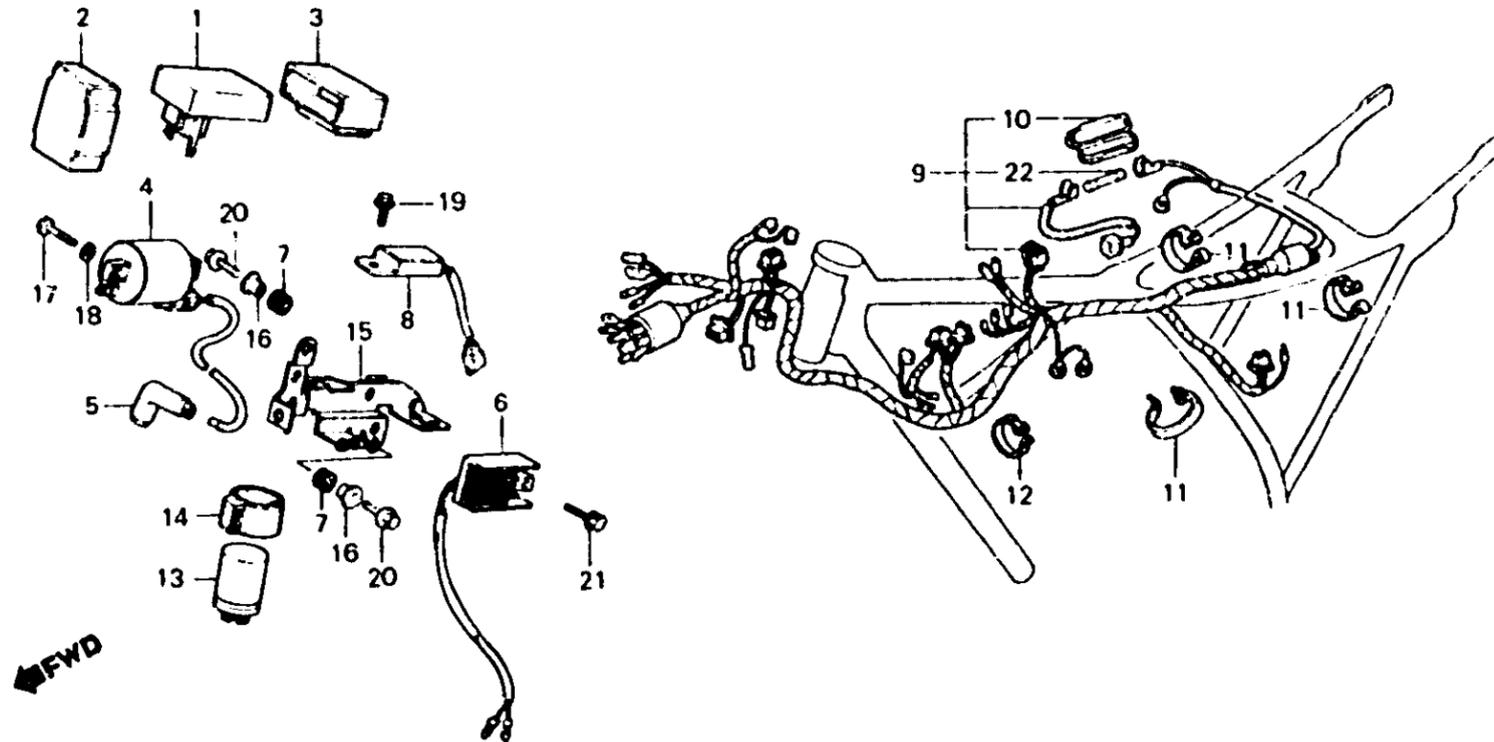

901-20

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		18	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	2		
		19	95700-06010-08	BOULON DE BRIDE, 6X10	1		
		20	95700-06020-00	BOULON DE BRIDE, 6X20	2		
		21	95700-06028-08	BOULON DE BRIDE, 6X28	1		
		22	98200-11000	FUSIBLE A (10A)	1		

G 14

F-24

Frame body

Cadre

Rahmen

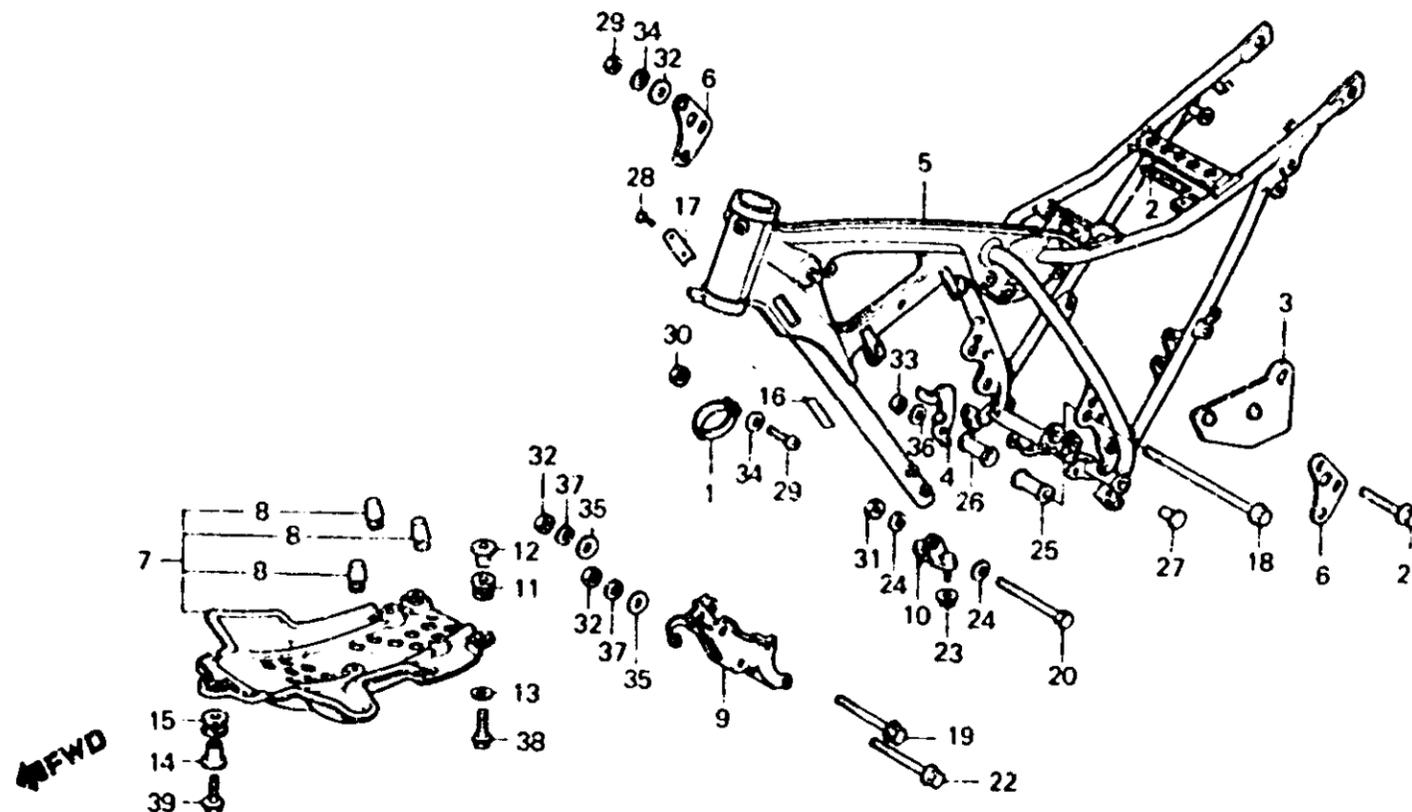


Fig 21A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL2CORO	N° de série	Code de zone
CORPS COMP. CADRE	*5.2	1	22878-KB9-000	COLLIER DE CABLE D'EMBRAYAGE	1		
PLAQUE DE DERAPAGE	0.2	2	32170-443-850	AGRAFE DE FAISCEAU ELECTRIQUE	1		
SUSPENSION MOTEUR AV.		3	40515-KG1-610	COUVERCLE DE CHAINE DE COMMANDE	1		G
		4	45469-427-000	AGRAFE DE CABLE DE DECOMPRESSEUR	1		
		5	50100-KG1-000ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1		SA.U
			50100-KG1-610ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1		G
			50100-KG1-670ZA	CORPS COMP. CADRE *R-110*	1		CM
		6	50128-KG1-000ZA	PLAQUE DE SUSPENSION DE MOTEUR SUPERIEUR *R-110*	2		
		7	50351-KB9-000	PLAQUE DE DERAPAGE	1		
		8	50352-428-000	CAOUTCHOUC A DE BUTEE	3		
		9	50353-KG1-000ZA	SUSPENSION MOTEUR AV. *R-110*	1		
		10	50354-KG1-000ZA	PLAQUE INFERIEURE DE SUSPENSION MOTEUR *R-110*	1		
		11	61103-357-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE GARDE-BOUE AV.	2		
		12	61104-357-000	COLLIER DE GARDE-BOUE AV.	2		
		13	77302-124-000	RONDELLE DE MONTAGE DE SIEGE	2		
		14	80101-KB7-000	COLLIER, 8X15	1		
		15	80102-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE	1		
		16	87125-041-680	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION	1		SA
		17	87501-KG1-610	PLAQUE DE NUMERO D'ENREGISTREMENT	1		G SA.U
		18	90135-437-000	BOULON HEX., 10X220	1		
		19	90154-MA0-000	BOULON DE BRIDE, 8X60	2		
		20	90155-437-000	BOULON HEX., 10X115	1		


G 15

F-24

Frame body

Cadre

Rahmen

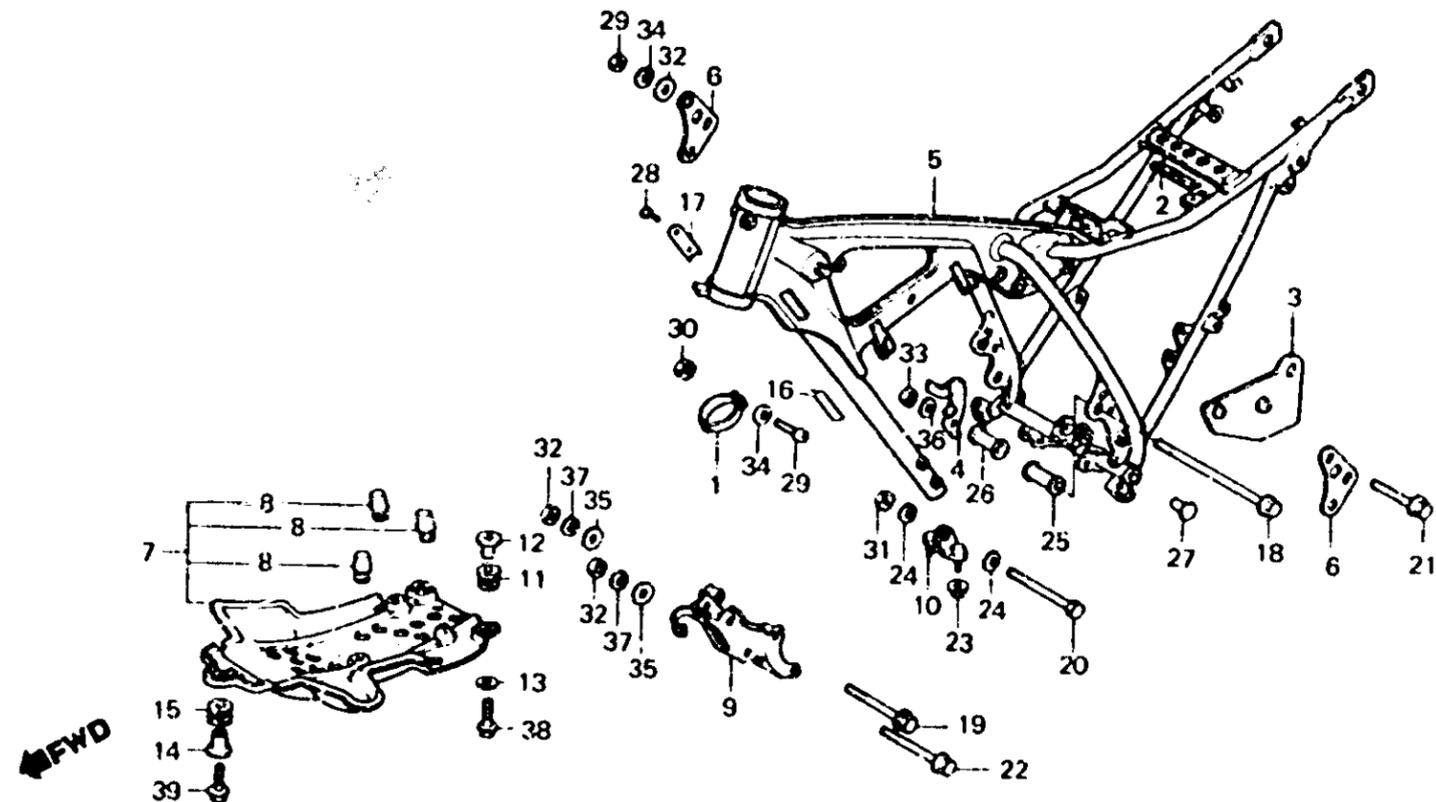

REG 21A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° da requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		21	90156-MA0-770	BOULON DE BRIDE, 8X65	3		
		22	90157-KA2-000	BOULON HEX., 8X85	2		
		23	90309-357-000	ECROU UBS, 8MM	2		
		24	90401-437-000	RONDELLE PLATE, 10MM	2		
		25	90742-KA2-680	COLLIER D'ECARTEMENT DE MOTEUR	1	G.	
		26	90743-KA2-680	COLLIER D'ECARTEMENT DE MOTEUR	1	D.	
		27	90802-436-000	BOUCHON DE SUPPORT DE REPOSE-PIEDS	2		G.SA.U
		28	90841-001-000	VIS DE RIVET, 1.5X5	2		
		29	93500-05020-1A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	1		
		30	94001-05000-0S	ECROU HEX., 5MM	1		
		31	94001-10000	ECROU HEX., 10MM	1		
		32	94030-08000	ECROU HEX., 8MM	7		
		33	94030-10000	ECROU HEX., 10MM	1		
		34	94101-05000	RONDELLE PLATE, 5MM	1		
		35	94101-08000	RONDELLE PLATE, 8MM	7		
		36	94101-10000	RONDELLE PLATE, 10MM	1		
		37	94111-08000	RONDELLE ELASTIQUE, 8MM	7		
		38	95700-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	2		
		39	95700-08028-00	BOULON DE BRIDE, 8X28	1		


G 16

F-25

Tool

Outils

Werkzeug

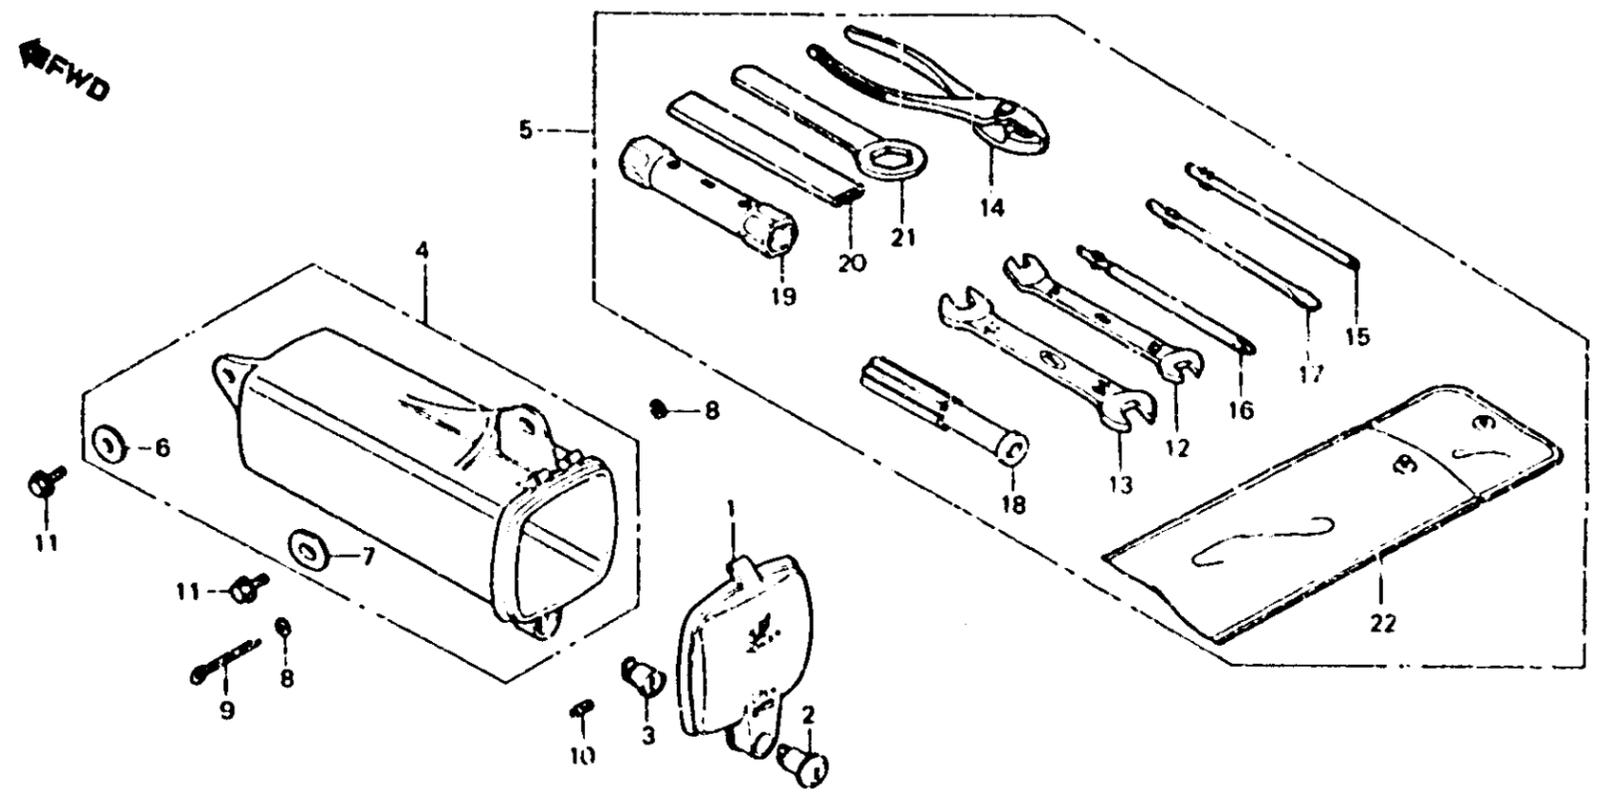

B-89 25

Item. d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
ENS BOITIER D'OUTILS	0.1	1	83504-KB9-000	CHAPEAU DE BOITIER D'OUTILS	1		
		2	83507-422-000	CORPS DE CLEF	1		
		3	83508-438-000	BUTEE DE CORPS DE CLEF	1		
		4	83510-KB9-000	ENS. BOITIER D'OUTILS	1		
		5	89010-KB9-000	JEU D'OUTILS	1		
		6	90512-360-000	RONDELLE, 6X20	1		
		7	90513-323-000	RONDELLE, 6X9	1		
		8	94101-03000	RONDELLE PLATE, 3MM	2		
		9	94201-30450	GOUPILLE FENDUE, 3.0X45	1		
		10	94305-20141	GOUPILLE DE RESSORT, 2X14	1		
		11	35700-06012-00	BOULON DE BRIDE, 6X12	2		
		12	99001-10120	CLE, 10X12	1		
		13	99001-14170	CLE, 14X17	1		
		14	99002-13500	PINCES, 135	1		
		15	99003-10000	TOURNEVIS 2 DE (+)	1		
		16	99003-20000	TOURNEVIS 3 DE (+)	1		
		17	99003-30000	TOURNEVIS 2 DE (-)	1		
		18	99003-50000	POIGNEE	1		
		19	99004-18130	CLE A DOUILLE, P18X19	1		
		20	99006-12000	POIGNEE DE CLE A OEIL, 120MM	1		
		21	99006-24000	CLE A OEIL, 24MM	1		
		22	99008-01600	SAC D'OUTILS, 160MM	1		



F-26

Stripe • Emblem

Rayure • Emblem

Streifen • Emblem

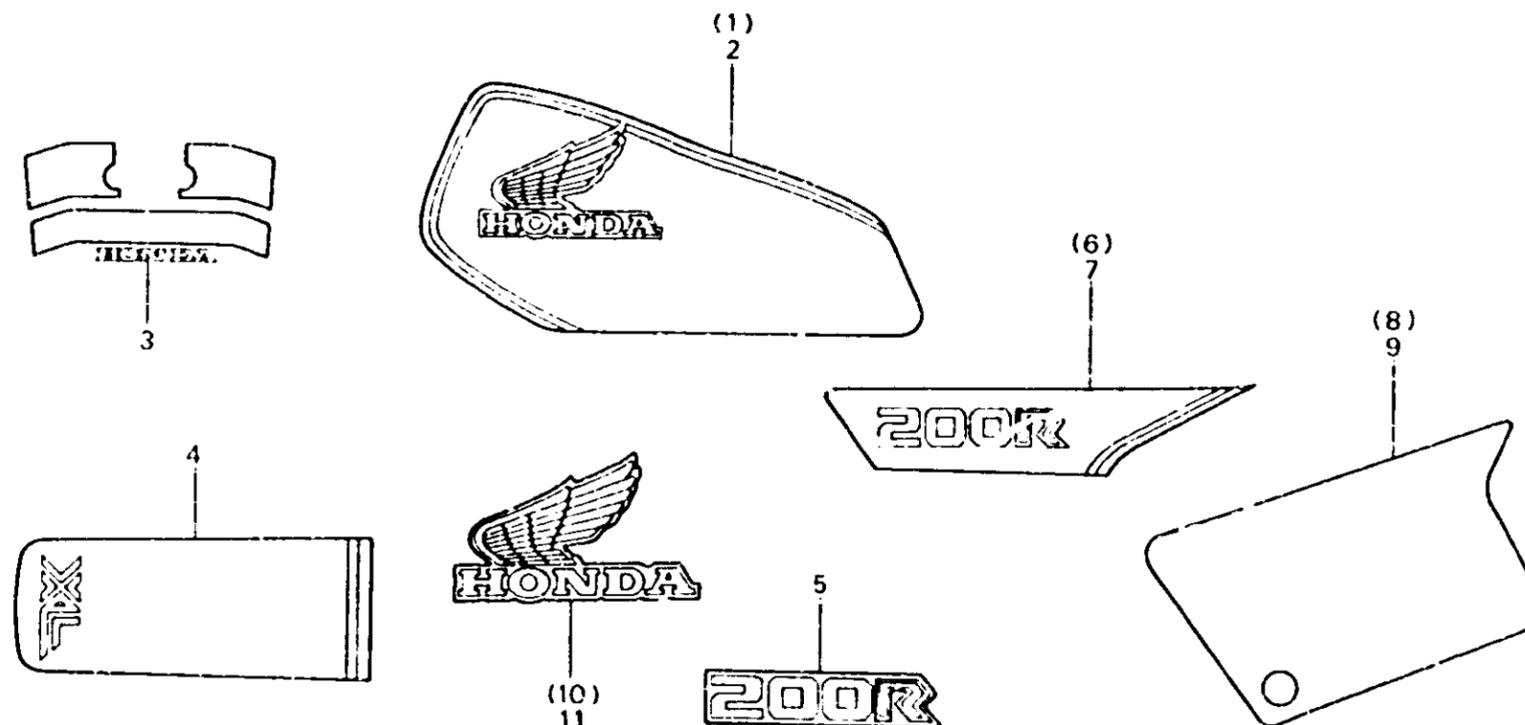


Fig. 31-26

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Rd	N° de série	Code de zone
		1	17506-KB9-620ZA	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. (A.M.) *TYPE 2A* (USED *NH-24*)	1		G,SA,U
		2	17507-KB9-620ZA	RAYURE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. (A.M.) *TYPE 2A* (USED *NH-24*)	1		G,SA,U
		3	87123-KB9-300	RAYURE DE GARDE-BOUE AR. (A.M.) (USED *R-110*)	1		G,SA,U
		4	87124-KB7-610	EMBLEME DE GARDE-BOUE AV. (A.M.) (USED *R-110*)	1		G,SA,U
			87124-KB9-300ZA	RAYURE DE GARDE-BOUE AV. (A.M.) (USED *R-110*)	1		G,SA,U
		5	87126-KG1-300	ETIQUETTE DE COUVERCLE LATERAL (USED *R-110*) (USED *NH-24*)	2		
		6	87126-KG1-610	EMBLEME A DE COUVERCLE LATERAL D. (USED *NH-24*)	1		G,SA,U
		7	87127-KG1-610	EMBLEME A DE COUVERCLE LATERAL G. (USED *NH-24*)	1		G,SA,U
		8	87128-KB9-300	EMBLEME B DE COUVERCLE LATERAL D. (A.M.) (USED *NH-24*)	1		
		9	87129-KB9-300	EMBLEME B DE COUVERCLE LATERAL G. (A.M.) (USED *NH-24*)	1		
		10	87131-KB9-300	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE D. (A.M.) (USED *R-110*)	1		


H 2

F-26

Stripe • Emblem

Rayure • Emblem

Streifen • Emblem

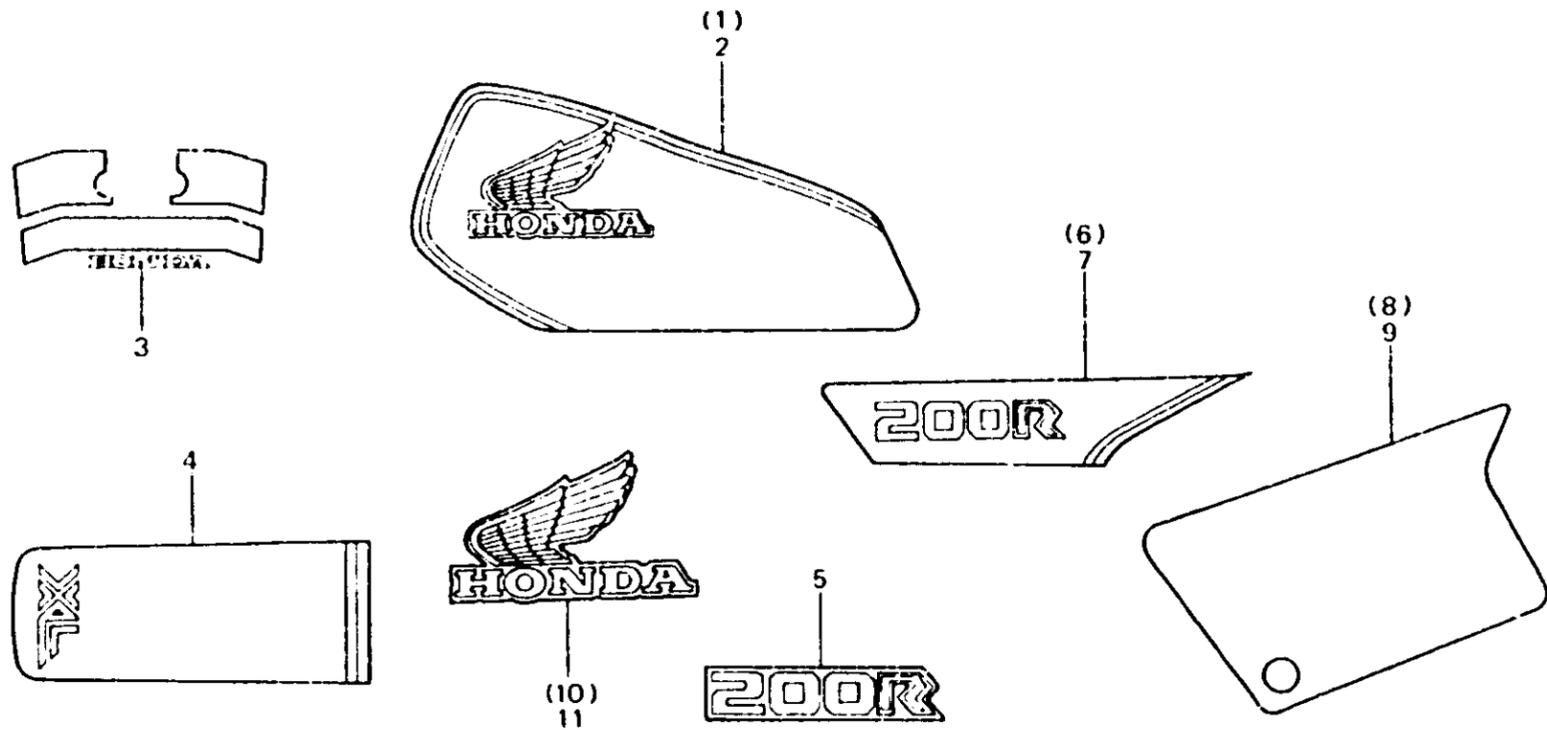

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200R ₀	N° de série	Code de zone
		11	87132 KB9-300	MARQUE DE RESERVOIR D'ESSENCE G. (A.M.) (USED *R-110*)	1		